Logitech®

Ultrathin Keyboard Folio

Protective case with integrated keyboard
For Samsung GALAXY Tab4 10.1

Setup Guide

Contents

English 3

Deutsch 14

Français 26

Italiano 38

Español 50

Português 62

Nederlands 74

Svenska 86

Dansk 98

Norsk 110

Suomi 122

Ελληνικά 134

По-русски 146

Magyar 158

Česká verze 170

Po polsku 182

Türkçe 206

العربية 219

www.logitech.com/support/ultrathin-keyboard-folio-galaxy-tab-4

Know your product

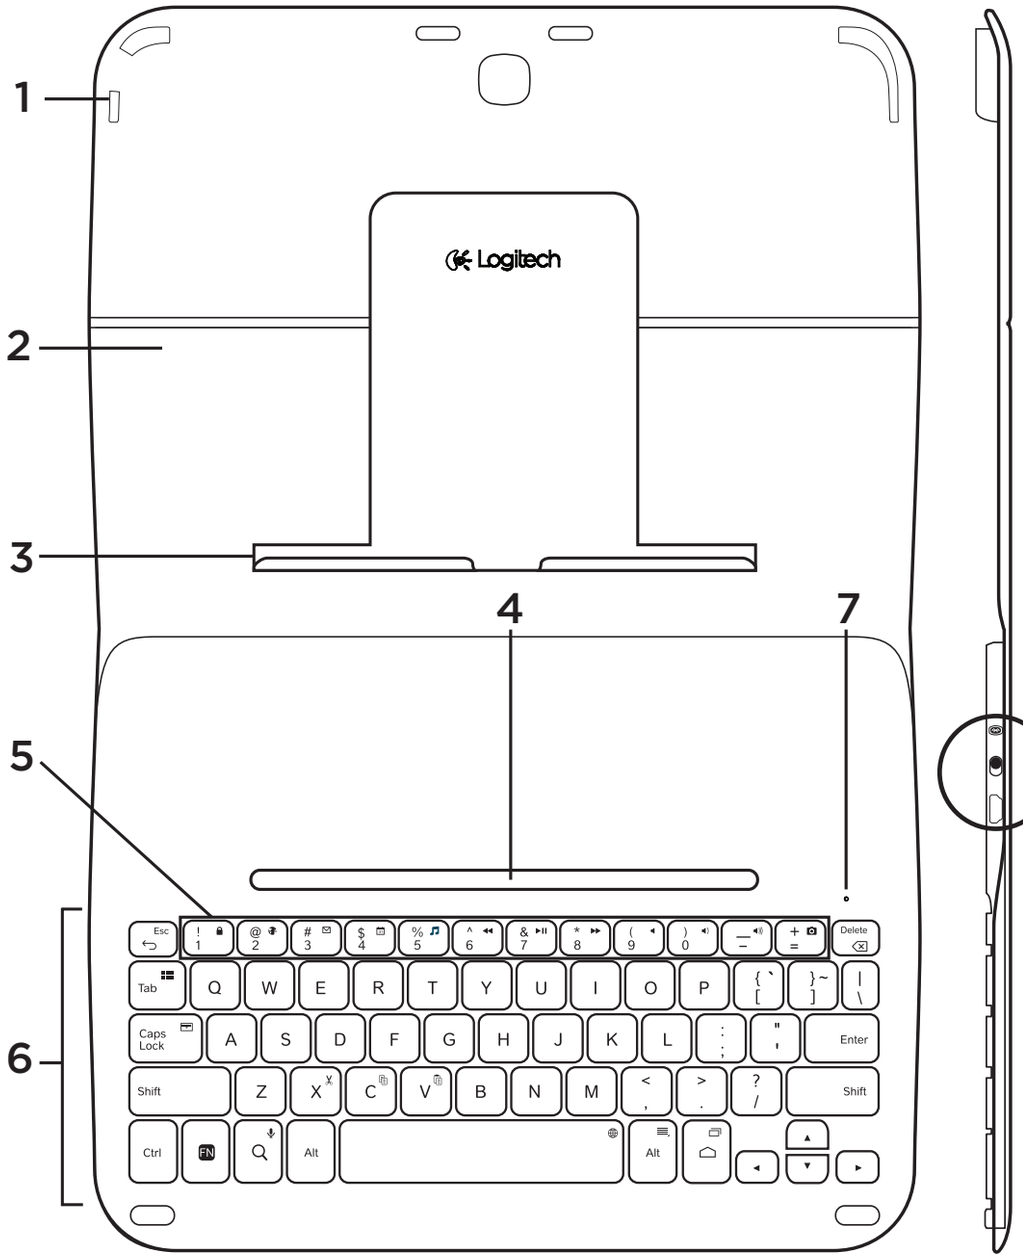

1. Tablet holder
2. Protective folio
3. Hook
4. Magnet
5. Function keys
6. Keyboard
7. *Bluetooth®*/ battery status light
8. Bluetooth connect button
9. On/off switch
10. Micro-USB charging port
11. Micro-USB charging cable
12. Product documentation

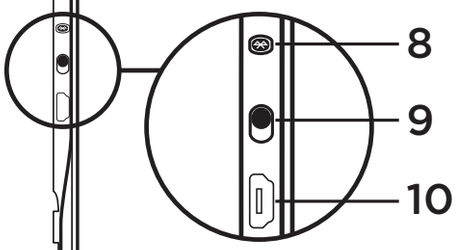

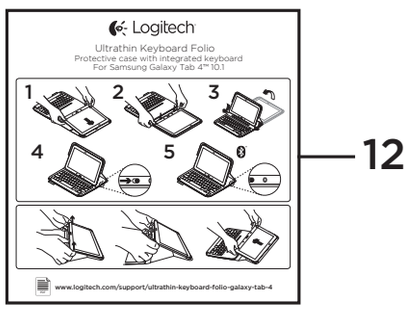

Setting up the keyboard folio

Getting started

1. Open the keyboard folio and push your Samsung GALAXY Tab4 10.1 into the tablet holder:

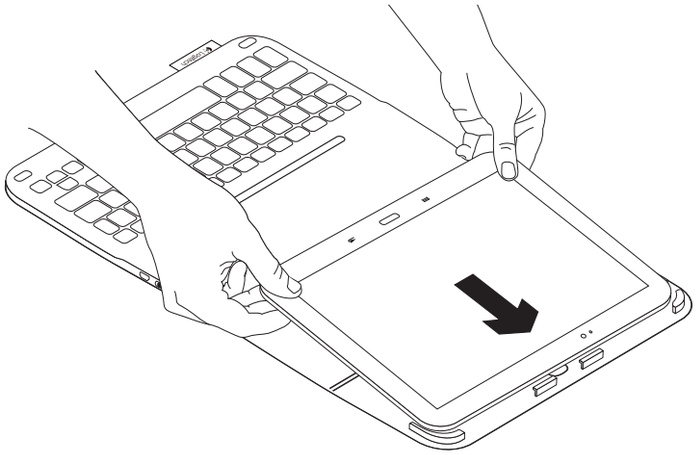

2. Push your Samsung GALAXY Tab4 10.1 down into the hook:

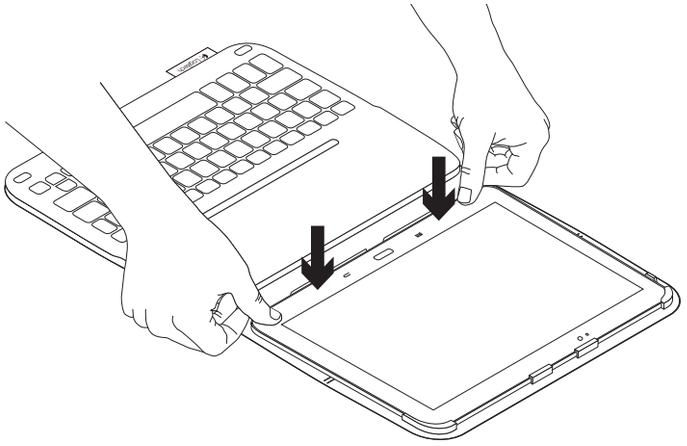

3. Move the keyboard folio into the typing position by lifting the back of the protective folio and sliding the hook forwards until it aligns with the magnet:

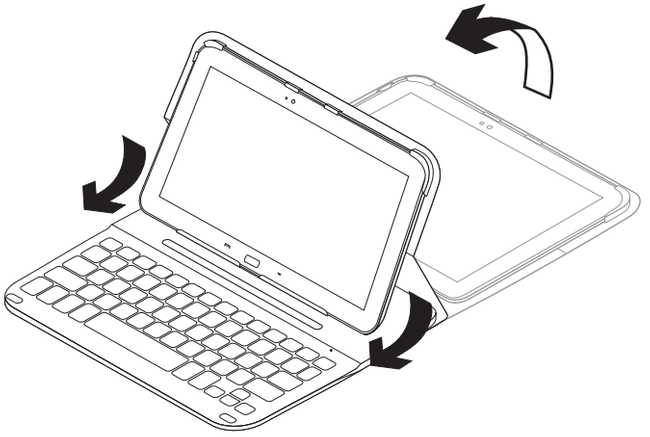

Connecting your keyboard and tablet

The keyboard folio links to your tablet via a *Bluetooth*® connection. The first time you use the keyboard folio, you must pair the keyboard with your tablet.

1. Turn on the keyboard:

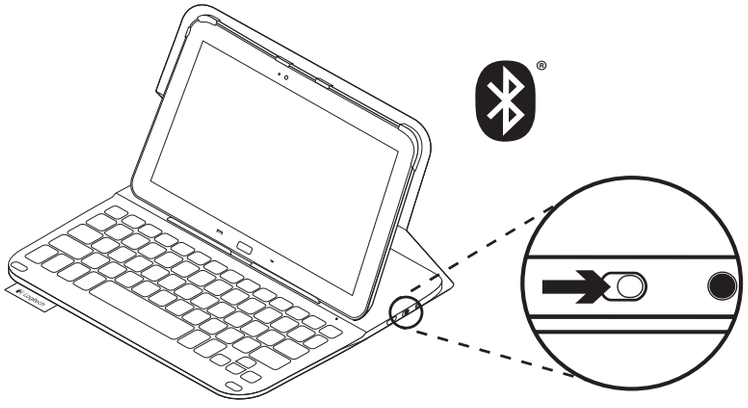

The status light blinks blue (fast blink) to indicate that the keyboard is discoverable, ready for pairing with your tablet. The first time you turn on the keyboard it remains discoverable for 15 minutes.

If the status light turns red, charge the battery. For more information, see "Charging the keyboard battery."

2. Make sure your tablet's Bluetooth feature is on.

   From a Home screen, touch **Apps** → **Settings** → **Network connections** section, and turn on the **Bluetooth switch**.

3. Pair the keyboard folio with your tablet.

   (i) In your tablet's **Bluetooth** settings page, select "Ultrathin Keyboard Folio S410" in the list of **Available devices**.

   (ii) When prompted, enter the PIN displayed using the folio keyboard.

   When successful connection is made, the status light turns solid blue for a short time, and then turns off.

Connecting to another tablet

1. Make sure the keyboard is turned on.
2. Make sure your tablet's Bluetooth feature is on.

   From a Home screen, touch **Apps** → **Settings** → **Network connections** section, and turn on the **Bluetooth switch**.
3. Press the Bluetooth Connect button:

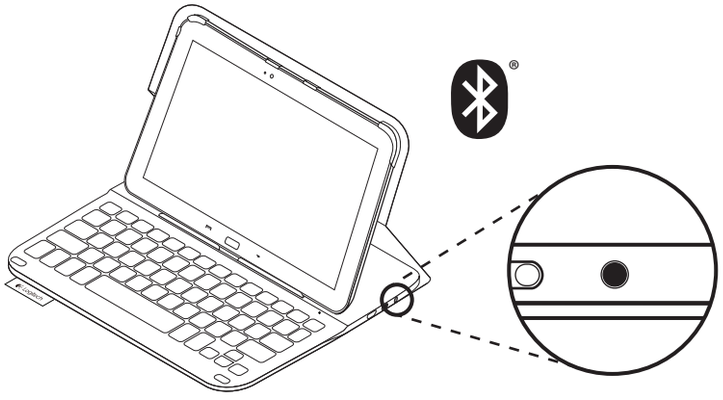

   The status light blinks blue (fast blink) to indicate that the keyboard is discoverable, ready for pairing with your tablet. The keyboard is discoverable for 3 minutes.
4. Pair the keyboard folio with your tablet.

   (i) In your tablet's **Bluetooth** settings page, select "Ultrathin Keyboard Folio S410" in the list of **Available devices**.

   (ii) When prompted, enter the PIN displayed using the folio keyboard.

   When successful connection is made, the status light turns solid blue for a short time, and then turns off.

Using the keyboard folio

Two viewing positions

The keyboard folio provides two viewing positions—one for typing and another for browsing.

To type:

1. Move the tablet holder into the typing position, aligning it with the built-in magnet to secure it:

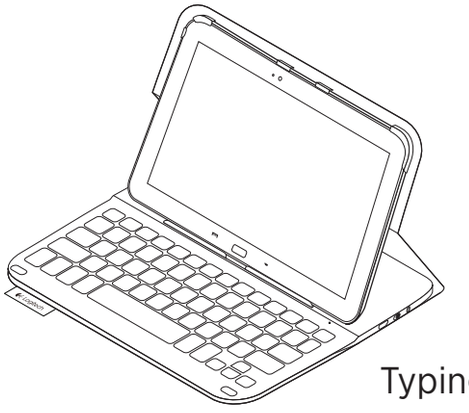

Typing position

2. Turn on the keyboard:

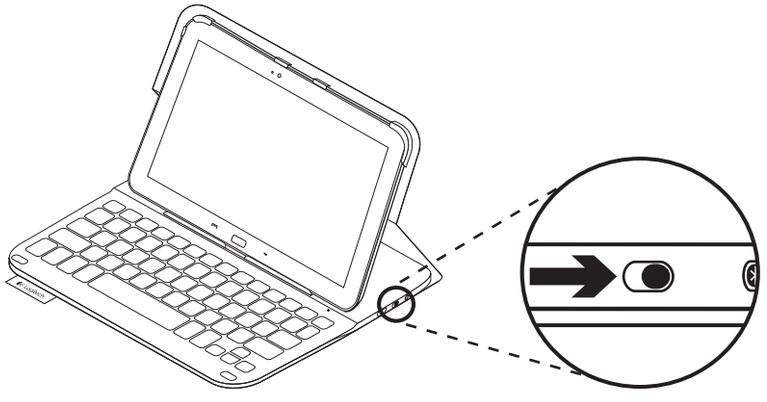

If the status light turns red, charge the battery. For more information, see “Charging the keyboard battery.”

If you don’t use the keyboard for a while in the typing position, it enters sleep mode automatically. Pressing any key wakes it.

To browse, place the tablet holder in the browsing position:

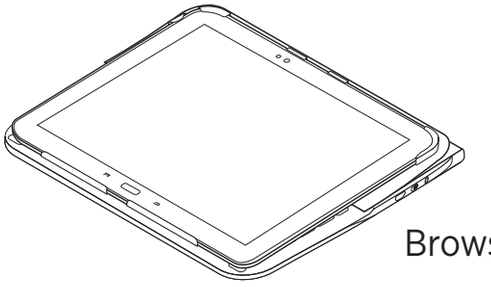

Browsing position

You can switch off the keyboard if you want to conserve battery power.

Status light indicators

Bluetooth and battery status light

Light	Description
Blinking green	The battery is charging.
Green	The battery is charged (more than 10%).
Red	Battery power is low (less than 10%). Recharge the battery.
Blinking blue	Fast: The keyboard is in discovery mode, ready for pairing. Slow: The keyboard is trying to reconnect to your Samsung GALAXY Tab4 10.1.
Solid blue	Bluetooth pairing or reconnection is successful.

Function keys



FN + Back: Esc

FN + 1: Lock screen
Lock or unlock the tablet screen

FN + 2: Web browser

FN + 3: Mail

FN + 4: Calendar

FN + 5: Music

FN + 6: Previous track

FN + 7: Play/Pause

FN + 8: Next track



FN + 9: Mute



FN + 0: Volume down



FN + -: Volume up



FN + =: Print Screen

FN + Backspace: Forward delete

FN + Tab: Show all apps

FN + Caps Lock:
Quick panel/Notifications

FN + X: Cut



FN + C: Copy

FN + V: Paste

FN + Left cursor: Home

FN + Right cursor: End

FN + Up cursor: Page Up

FN + Down cursor: Page Down

FN + Search: Voice search
Use your voice to send messages, make calls, and more

FN + Right Alt: Android™ menu

FN + Android home:
Switch applications



FN + spacebar: Switch language

Note:

- To select a function key, press and hold the FN key, and then press the key indicated above.

Charging the keyboard battery

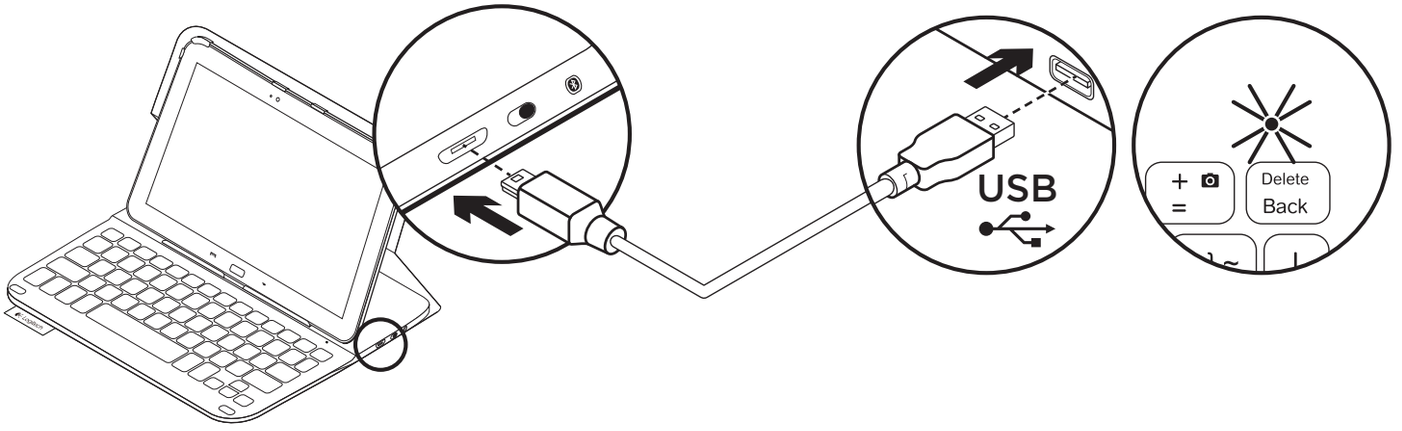

If the status light is red the keyboard folio battery needs to be charged.

1. Plug one end of the micro-USB cable into the charging port, and the other end into a USB port on your computer.

   The status light blinks green as the battery charges.

2. Charge the battery until the status light turns solid green.

Battery information

- A fully charged battery provides about three months of use when the keyboard is used about two hours a day.
- Charge the battery if the status light turns red briefly after the keyboard turns on.
- When not in use, turn off the keyboard to conserve battery power.
- The keyboard enters sleep mode automatically if not used for a while in the typing position. Press any key to wake it.

Battery disposal at product end of life

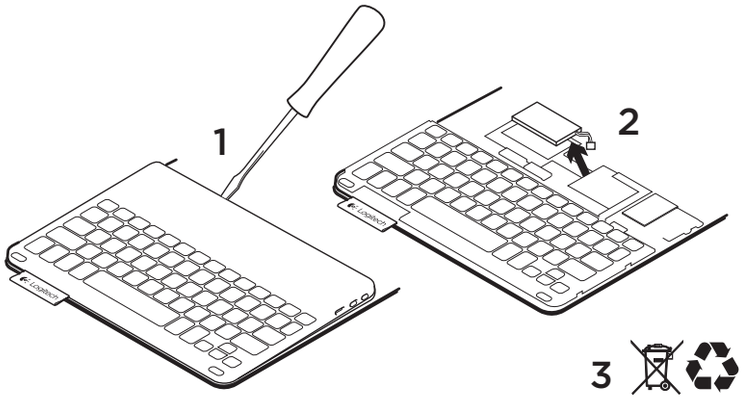

1. Pry off top cover of keyboard with screwdriver.
2. Detach battery from circuit board and remove battery.
3. Dispose of your product and its battery according to local laws.

When you've finished using the keyboard folio

Detaching your tablet

1. Release your tablet from the hook:

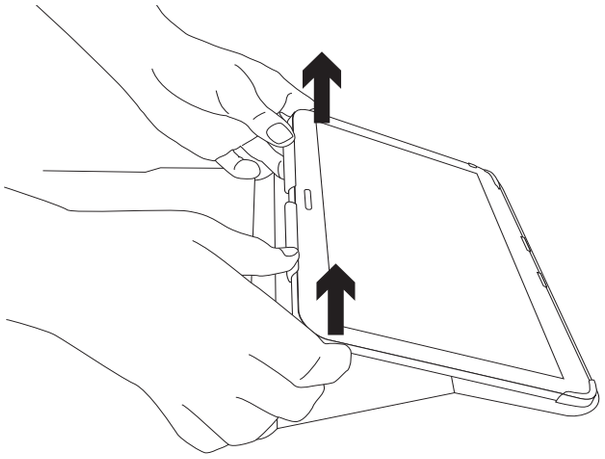

2. Slide your tablet out of the tab holders:

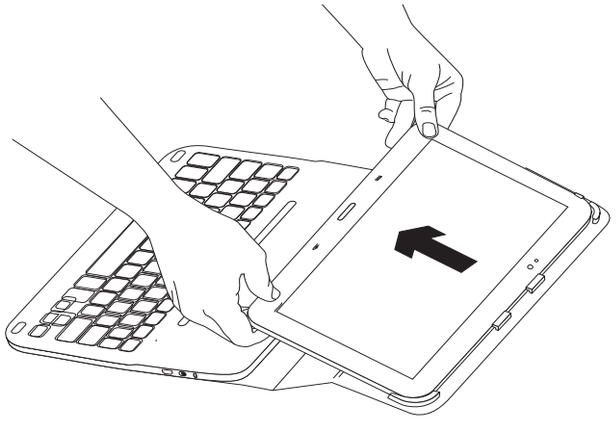

Your tablet is then released.

Storing your tablet for travel

1. Insert your tablet in the tablet holder.

2. Close the keyboard folio:

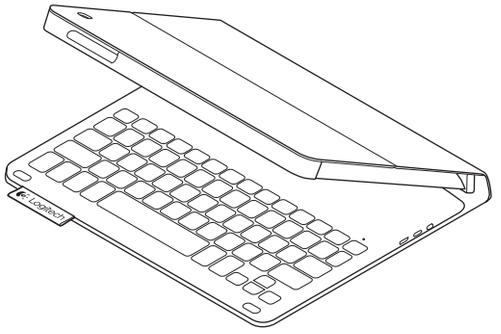

Visit Product Central

There's more information and support online for your product. Take a moment to visit Product Central to learn more about your new keyboard folio.

Browse online articles for setup help, usage tips, and information about additional features.

Connect with other users in our Community Forums to get advice, ask questions, and share solutions.

Find a wide selection of content including:

- Tutorials
- Troubleshooting
- Support community
- Online documentation
- Warranty information
- Spare parts (when available)

Go to:
www.logitech.com/support/ultrathin-keyboard-folio-galaxy-tab-4

Troubleshooting

The keyboard does not work

- Press any key to wake the keyboard from sleep mode.
- Turn the keyboard off and then back on.
- Recharge the internal battery. For more information, see "Charging the keyboard battery."
- Verify that Bluetooth is turned on in your tablet's settings (**Apps** → **Settings** → **Network connections** section → **Bluetooth**).
- Verify that "Ultrathin Keyboard Folio S410" is paired with your tablet (**Apps** → **Settings** → **Network connections** section → **Bluetooth**).
- Re-establish Bluetooth connection between the keyboard and your tablet by selecting "Ultrathin Keyboard Folio S410" in the list of **Available devices**. The status light on your keyboard turns solid blue when Bluetooth connection is established.

What do you think?

Thank you for purchasing our product.
Please take a minute to tell us what you think of it.

www.logitech.com/ithink

Produkt auf einen Blick

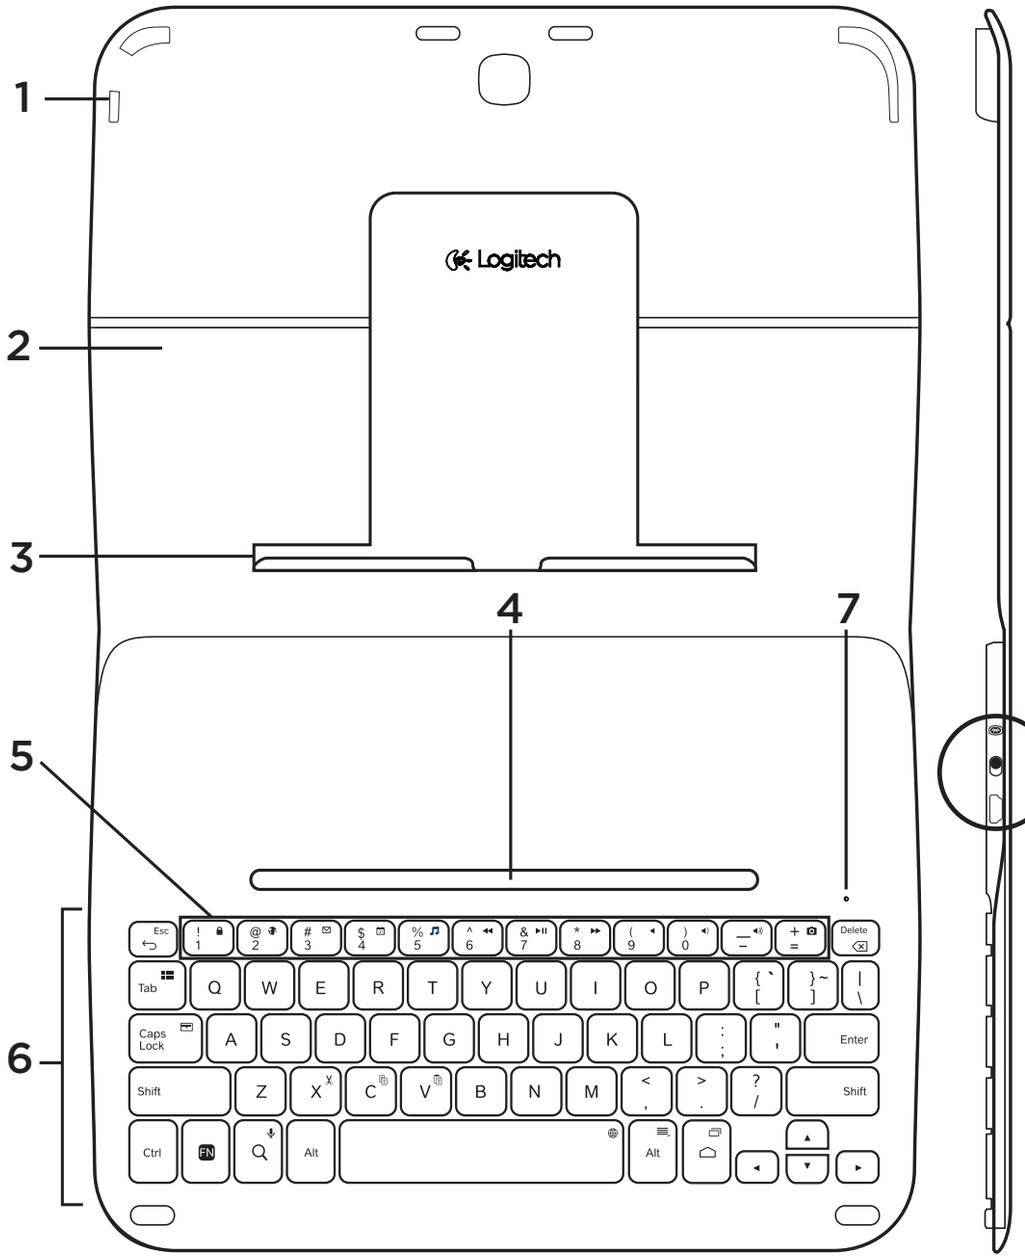

1. Tablet-Halterung
2. Foliocover
3. Befestigung
4. Magnet
5. Funktionstasten
6. Tastatur
7. Statusanzeige *Bluetooth*®/ Akku
8. Bluetooth-Verbindungstaste
9. Ein-/Ausschalter
10. Mikro-USB-Ladeanschluss
11. Mikro-USB-Ladekabel
12. Dokumentation

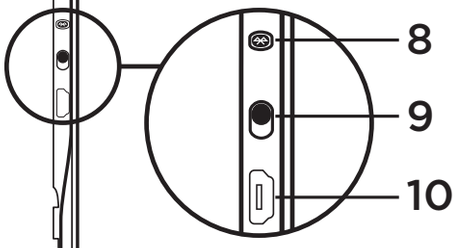

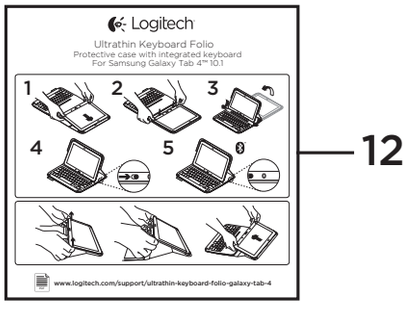

Einrichten des Keyboard Folio

Erste Schritte

1. Öffnen Sie das Keyboard Folio und drücken Sie das Samsung GALAXY Tab4 10.1 in die Tablet-Halterung:

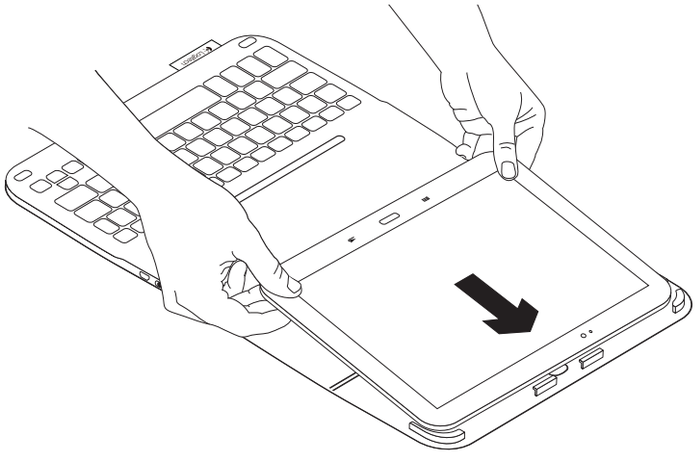

2. Drücken Sie das Samsung GALAXY Tab4 10.1 nach unten in die Halterung:

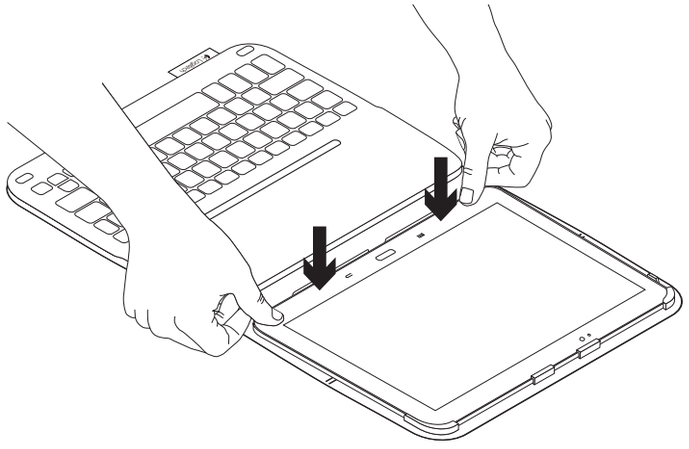

3. Schieben Sie das Keyboard Folio in die Schreibposition, indem Sie die Rückseite des Foliocovers anheben und die Halterung nach vorne schieben, bis sie am Magneten ausgerichtet ist:

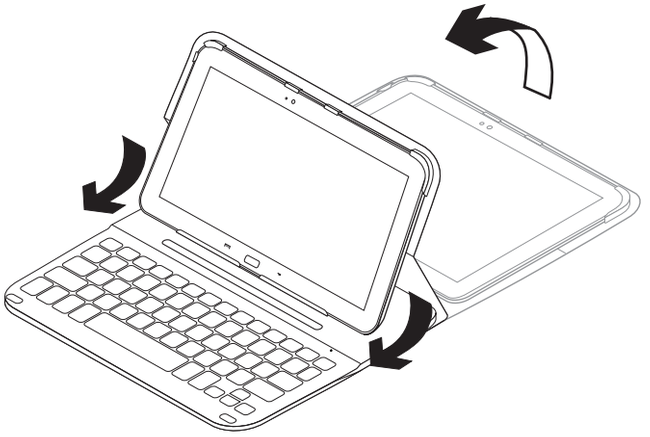

Anschließen von Tastatur und Tablet:

Das Keyboard Folio stellt die Verbindung mit dem Tablet über *Bluetooth*® her. Bei der ersten Verwendung des Keyboard Folio müssen Sie ein Pairing mit dem Tablet durchführen.

1. Schalten Sie die Tastatur ein:

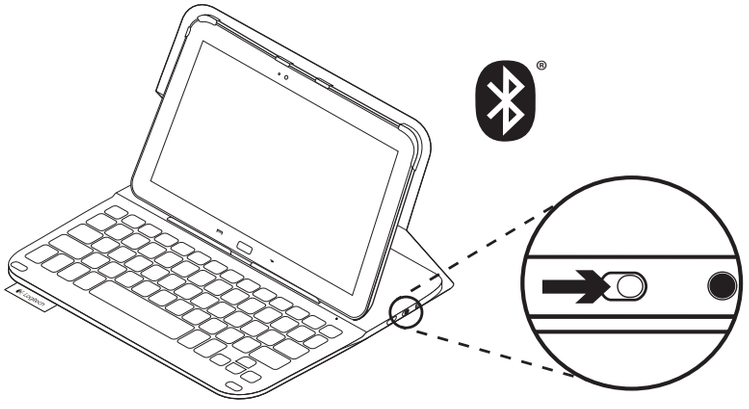

Die Statusanzeige blinkt in kurzen Abständen blau auf, um anzuzeigen, dass die Tastatur erkennbar und zum Pairen mit dem Tablet bereit ist. Nach dem ersten Einschalten bleibt die Tastatur für 15 Minuten erkennbar.

Wenn die Statusanzeige rot leuchtet, laden Sie den Akku. Weitere Informationen hierzu finden Sie unter „Laden des Tastaturakkus“.

2. Vergewissern Sie sich, dass die Bluetooth-Funktion des Tablets aktiviert ist.

   Gehen Sie auf der Startseite auf Apps → Einstellungen → Netzwerkverbindungen und aktivieren Sie den **Bluetooth-Schalter**.

3. Pairen Sie das Keyboard Folio mit Ihrem Tablet.

   (i) Wählen Sie in den **Bluetooth**-Einstellungen des Tablets „Ultrathin Keyboard Folio S410“ aus der Liste **verfügbarer Geräte**.

   (ii) Geben Sie auf dem Folio Keyboard die angezeigte PIN ein, wenn Sie dazu aufgefordert werden.

   Wenn eine Verbindung hergestellt wurde, leuchtet die Statusanzeige für kurze Zeit durchgehend blau und erlischt anschließend.

Verbinden mit einem anderen Tablet

1. Vergewissern Sie sich, dass die Tastatur eingeschaltet ist.
2. Vergewissern Sie sich, dass die Bluetooth-Funktion des Tablets aktiviert ist.

   Gehen Sie auf der Startseite auf Apps → Einstellungen → Netzwerkverbindungen und aktivieren Sie den **Bluetooth-Schalter**.
3. Drücken Sie die Bluetooth-Verbindungstaste.

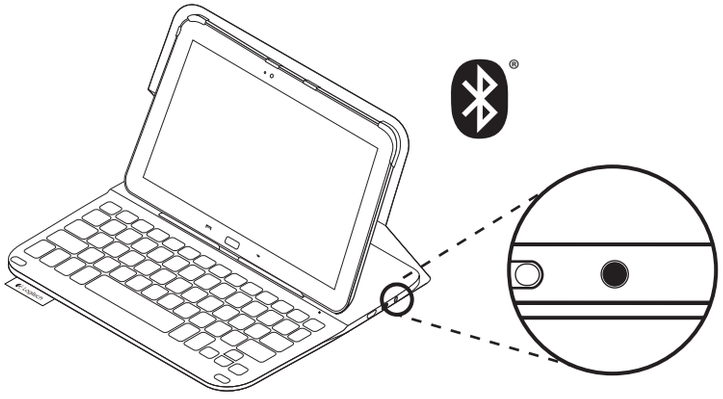

   Die Statusanzeige blinkt in kurzen Abständen blau auf, um anzuzeigen, dass die Tastatur erkennbar und zum Pairen mit dem Tablet bereit ist. Die Tastatur ist drei Minuten lang erkennbar.
4. Pairen Sie das Keyboard Folio mit Ihrem Tablet.

   (i) Wählen Sie in den **Bluetooth**-Einstellungen des Tablets „Ultrathin Keyboard Folio S410“ aus der Liste **verfügbarer Geräte**.

   (ii) Geben Sie auf dem Folio Keyboard die angezeigte PIN ein, wenn Sie dazu aufgefordert werden.

   Wenn eine Verbindung hergestellt wurde, leuchtet die Statusanzeige für kurze Zeit durchgehend blau und erlischt anschließend.

Verwenden des Keyboard Folio

Zwei Blickwinkel

Das Keyboard Folio ermöglicht zwei Blickwinkel – einen zum Tippen und einen zum Surfen.

Wenn Sie tippen möchten:

1. Bringen Sie die Tablet-Halterung in die Schreibposition und befestigen Sie sie mithilfe des integrierten Magneten.

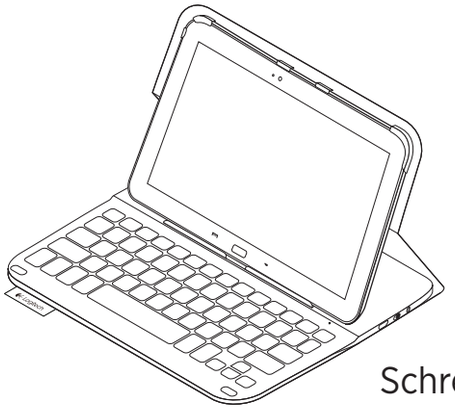

Schreibposition

2. Schalten Sie die Tastatur ein:

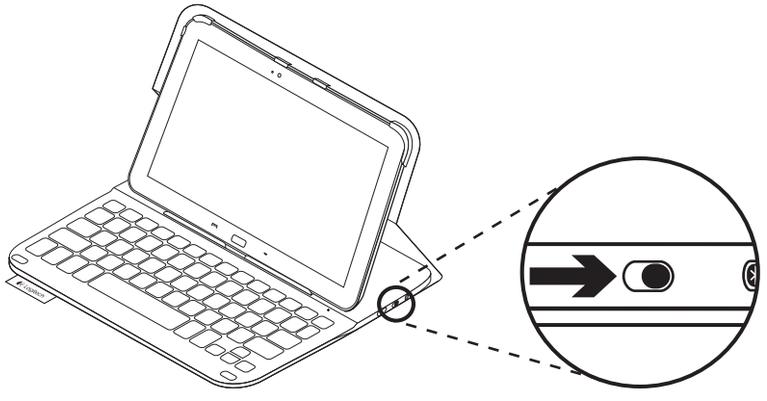

Wenn die Statusanzeige rot leuchtet, laden Sie den Akku. Weitere Informationen hierzu finden Sie unter „Laden des Tastaturakkus“.

Wenn Sie die Tastatur in der Schreibposition eine Zeit lang nicht verwenden, wechselt sie automatisch in den Energiesparmodus. Durch Drücken einer beliebigen Taste wird der Energiesparmodus beendet.

Wenn Sie surfen möchten, bringen Sie die Tablet-Halterung in die Surfposition.

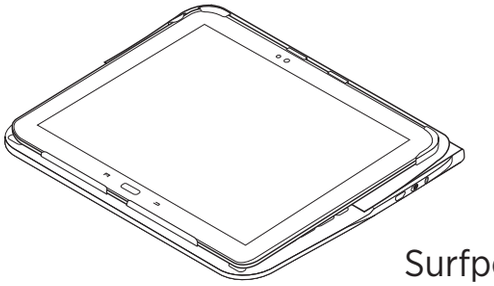

Surfposition

Sie können die Tastatur ausschalten, wenn Sie den Akku schonen möchten.

Statusanzeigen

Bluetooth-LED und Akkustandsanzeige

LED	Beschreibung
Blinkt grün	Der Akku wird aufgeladen.
Grün	Der Akku ist aufgeladen (mehr als 10 %).
Rot	Der Akkustand ist niedrig (weniger als 10 %). Laden Sie den Akku auf.
Blinkt blau	Schnell: Die Tastatur ist im Erkennungsmodus und wartet auf das Pairing. Langsam: Die Tastatur versucht, erneut eine Verbindung mit Ihrem Samsung GALAXY Tab4 10.1 herzustellen.
Blau	Das Bluetooth-Pairing bzw. die Wiederverbindung war erfolgreich.

Funktionstasten



Fn + Zurück-Taste Esc

Fn + 1: Bildschirm sperren
Sperrt oder entsperrt
den Bildschirm des Tablet-PCs

Fn + 2: Web-Browser

Fn + 3: E-Mail

Fn + 4: Kalender

Fn + 5: Musik

Fn + 6: Vorheriger Titel

Fn + 7: Wiedergabe/Pause

Fn + 8: Nächster Titel

Fn + 9: Stumm



Fn + 0: Leiser



Fn + –: Lauter



Fn + =: Bildschirm drucken

Fn + Rücktaste: Vorwärts löschen

Fn + Tab-Taste:
Alle Apps anzeigen

Fn + Feststelltaste:
Quick Panel/Benachrichtigungen



Fn + X: Ausschneiden



Fn + C: Kopieren

Fn + V: Einfügen

Fn + Pfeiltaste nach links: Home

Fn + Pfeiltaste nach rechts: Ende

Fn + Pfeiltaste nach oben: Bild auf



Fn + Pfeiltaste nach unten: Bild ab

Fn + Suche: Sprachsuche
Sie können mit Ihrer Stimme Nachrichten senden, Telefonnummern wählen und mehr.

Fn + Alt rechts: Android™-Menü

Fn + Android-Startseite: Programmumschalter

Fn + Leertaste: Sprache wechseln

Hinweis:

- Um eine Funktionstaste auszuwählen, halten Sie die Fn-Taste gedrückt und drücken Sie die oben angegebene Taste.

Laden des Tastaturakkus

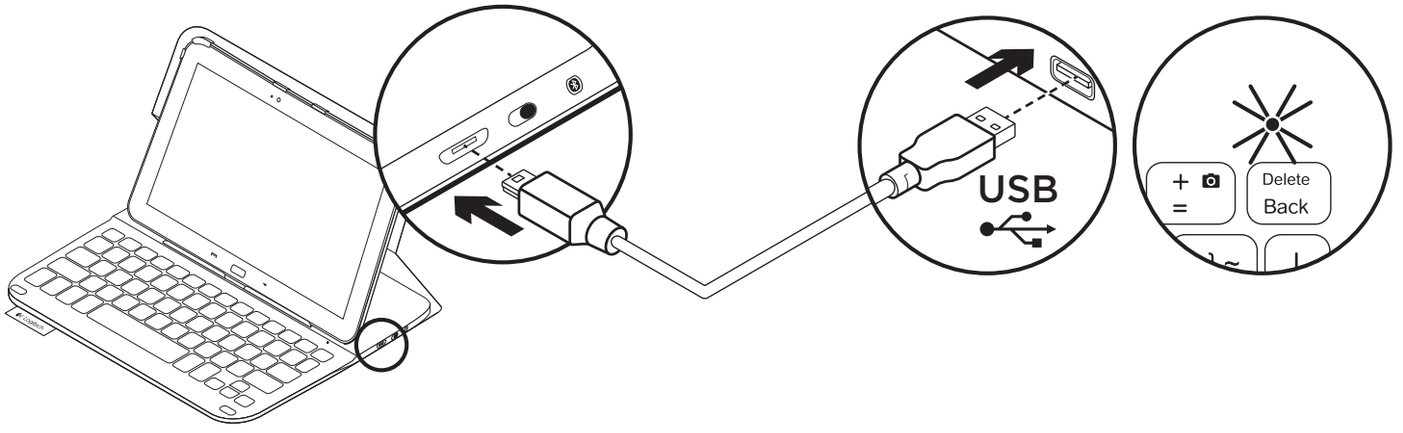

Wenn die Statusanzeige rot leuchtet, muss der Akku des Keyboard Folio geladen werden.

1. Schließen Sie ein Ende des Mikro-USB-Kabels am Ladeanschluss an und das andere an einem USB-Anschluss des Computers.

   Die Statusanzeige blinkt grün, während der Akku geladen wird.

2. Laden Sie den Akku, bis die Statusanzeige dauerhaft grün leuchtet.

Informationen zum Akku

- Eine Vollladung des Akkus gewährleistet etwa drei Monate Laufzeit, wenn die Tastatur ca. zwei Stunden am Tag genutzt wird.
- Laden Sie den Akku auf, wenn die Statusanzeige nach dem Einschalten der Tastatur kurz rot leuchtet.
- Schalten Sie die Tastatur aus, während Sie sie nicht verwenden, um den Akku zu schonen.
- Die Tastatur wechselt automatisch in den Energiesparmodus, wenn Sie sie in der Schreibposition eine Zeit lang nicht verwenden. Drücken Sie eine beliebige Taste, um den Energiesparmodus zu beenden.

Akkuentsorgung

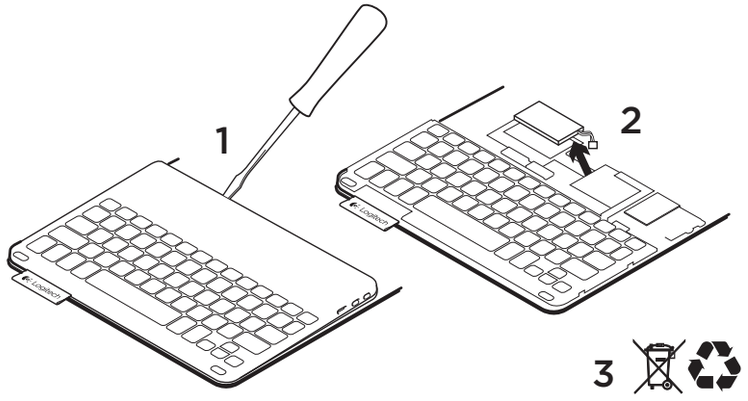

1. Entfernen Sie mithilfe eines Schraubendrehers die obere Abdeckung der Tastatur.
2. Trennen Sie den Akku von der Platine und entnehmen Sie ihn.
3. Entsorgen Sie das Produkt und den Akku entsprechend den in Ihrer Region gültigen Bestimmungen.

Nach Gebrauch des Keyboard Folio

Herausnehmen des Tablets

1. Lösen Sie das Tablet aus der Halterung:

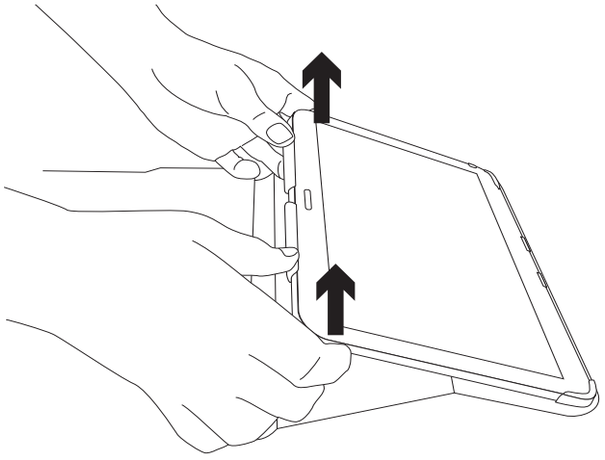

2. Schieben Sie das Tablet aus den Halterungen:

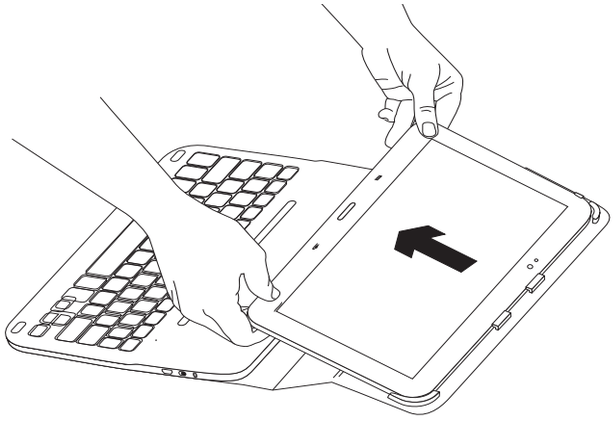

Ihr Tablet ist stets einsatzbereit.

Verstauen des Tablets für den Transport

1. Setzen Sie Ihr Tablet in die Tablet-Halterung ein.
2. Schließen Sie das Keyboard Folio:

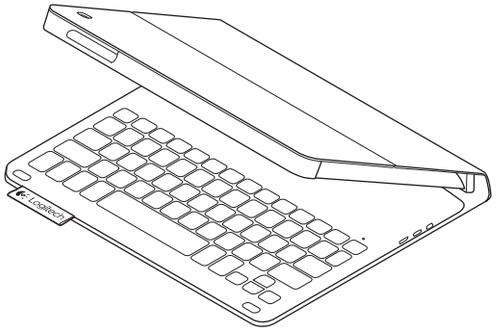

Produktzentrale

Hier erhalten Sie weitere Informationen und haben Zugriff auf den Online-Kundendienst für Ihr Produkt. Nehmen Sie sich einen Augenblick Zeit und besuchen Sie die Produktzentrale, um mehr über Ihr neues Keyboard Folio herauszufinden.

Durchsuchen Sie Online-Artikel zur Unterstützung beim Einrichten, für Tipps zur Nutzung und für Informationen zu weiteren Funktionen.

In unseren Community-Foren können Sie mit anderen Benutzern Kontakt aufnehmen und sich Tipps holen, Fragen stellen und Ihre Problemlösungen mit anderen teilen.

Sie finden hier ein umfangreiches Informationsangebot, unter anderem:

- Tutorials
- Fehlerbehebung
- Support-Community
- Online-Bedienungsanleitungen
- Garantieinformationen
- Ersatzteile (falls verfügbar)

Besuchen Sie die Seite:
www.logitech.com/support/ultrathin-keyboard-folio-galaxy-tab-4

Fehlerbehebung

Die Tastatur funktioniert nicht

- Drücken Sie eine beliebige Taste, um den Energiesparmodus der Tastatur zu beenden.
- Schalten Sie die Tastatur aus und wieder ein.
- Laden Sie den internen Akku auf. Weitere Informationen hierzu finden Sie unter „Laden des Tastaturakkus“.
- Überprüfen Sie in den Einstellungen Ihres Tablets, ob Bluetooth eingeschaltet ist (**Apps → Einstellungen → Netzwerkverbindungen → Bluetooth**).
- Überprüfen Sie, ob eine Pairing-Verbindung zwischen „Ultrathin Keyboard Folio S410“ und Ihrem Tablet besteht (**Apps → Einstellungen→ Netzwerkverbindungen → Bluetooth**).
- Stellen Sie die Bluetooth-Verbindung zwischen der Tastatur und Ihrem Tablet wieder her, indem Sie in den Bluetooth-Einstellungen „Ultrathin Keyboard Folio S410“ aus der Liste **verfügbarer Geräte** auswählen. Die Statusanzeige an der Tastatur leuchtet nach dem Herstellen der Bluetooth-Verbindung dauerhaft blau.

Ihre Meinung ist gefragt.

Vielen Dank, dass Sie sich für unser Produkt entschieden haben.
Bitte nehmen Sie sich einen Moment Zeit, um ein paar Fragen zu beantworten.

www.logitech.com/ithink

Présentation du produit

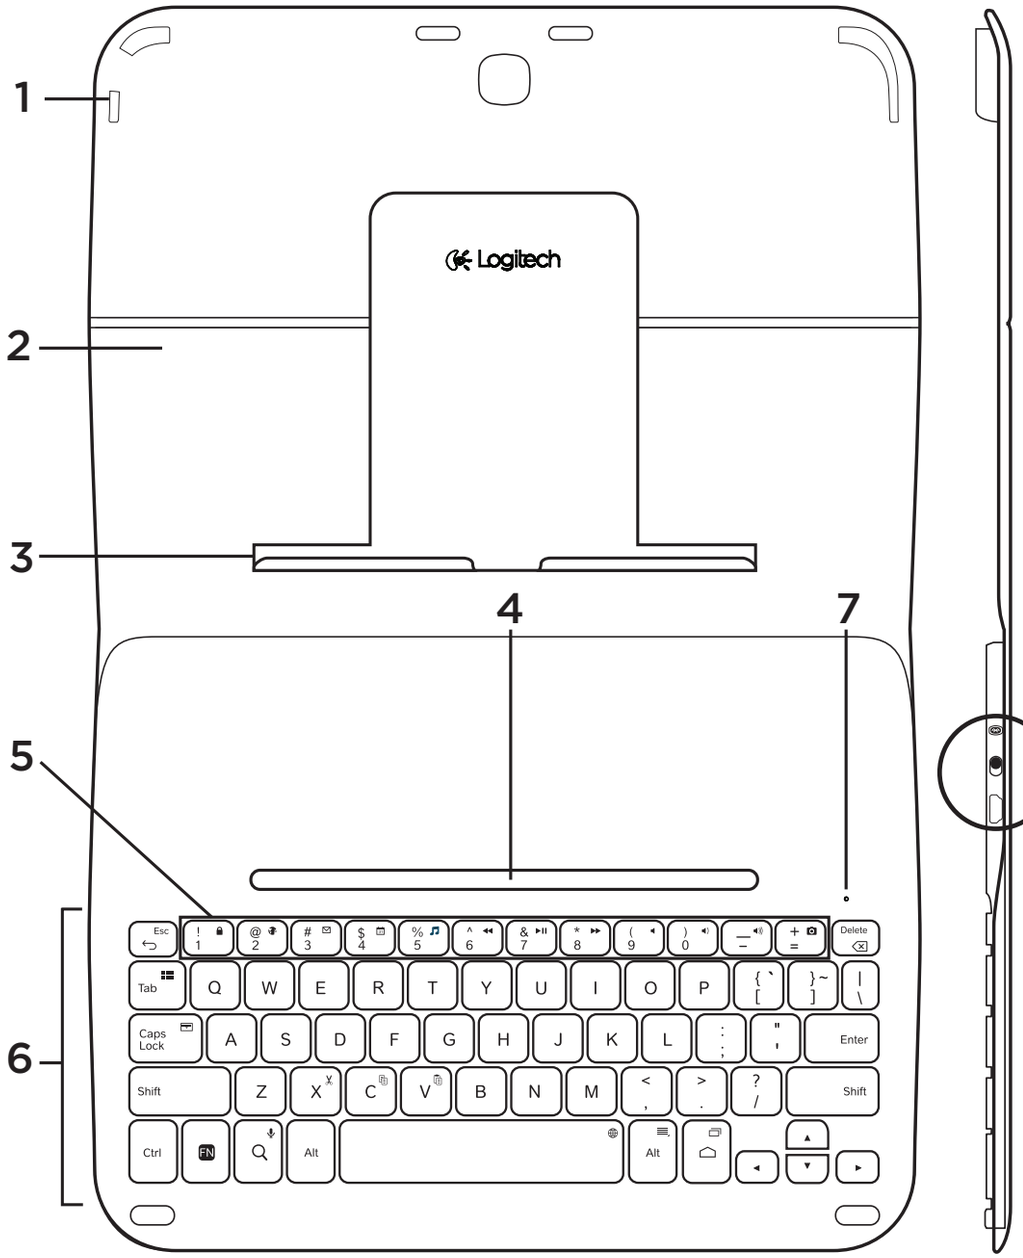

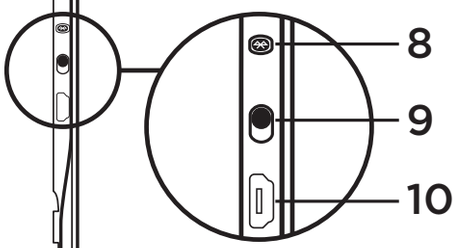

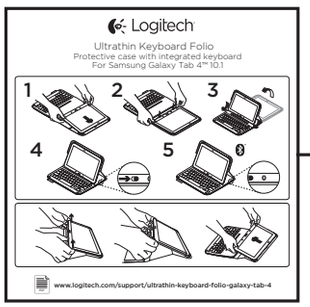

1. Support pour tablette
2. Étui de protection
3. Attache
4. Aimant
5. Touches de fonction
6. Clavier
7. Témoin d'état *Bluetooth*®/ batterie
8. Bouton de connexion Bluetooth
9. Commutateur Marche/Arrêt
10. Port de charge micro-USB
11. Câble de charge micro-USB
12. Documentation sur le produit

Configuration de l'étui Keyboard Folio

Première utilisation

1. Ouvrez l'étui clavier et enfoncez votre Samsung GALAXY Tab4 10.1 dans le support pour tablette:

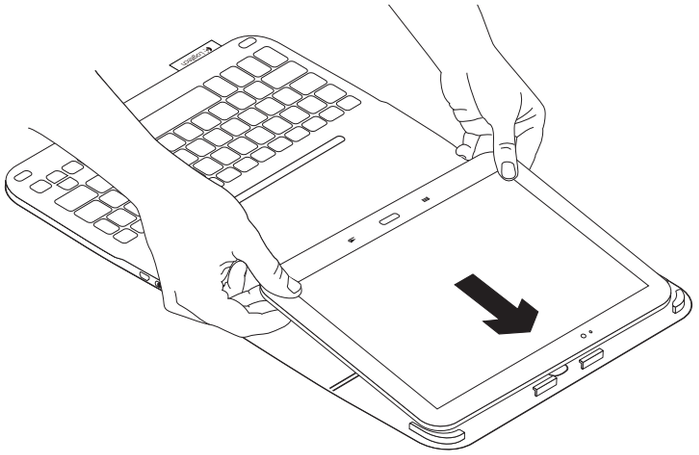

2. Enfoncez votre Samsung GALAXY Tab4 10.1 dans l'attache:

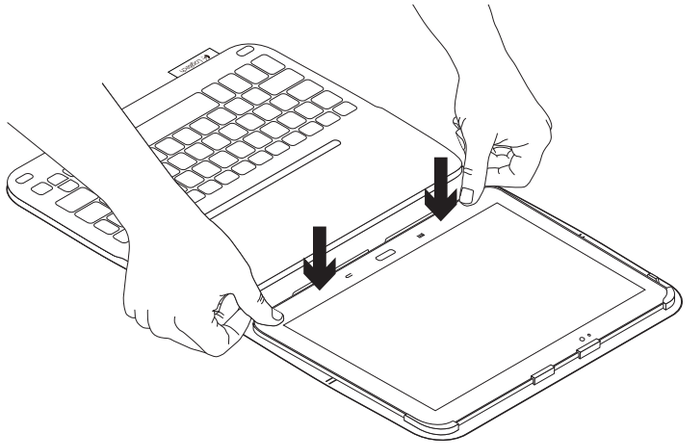

3. Placez l'étui clavier en position de frappe en relevant l'arrière de l'étui de protection et en faisant glisser l'attache vers l'avant jusqu'à ce qu'elle s'aligne avec l'aimant:

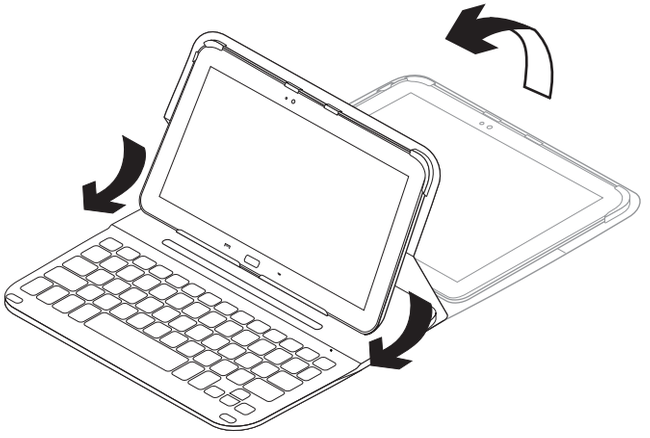

Connexion de votre clavier à votre tablette

L'étui clavier se connecte à votre tablette via une connexion *Bluetooth*®. Lorsque vous utilisez l'étui clavier pour la première fois, vous devez coupler le clavier avec votre tablette.

1. Mettez le clavier sous tension:

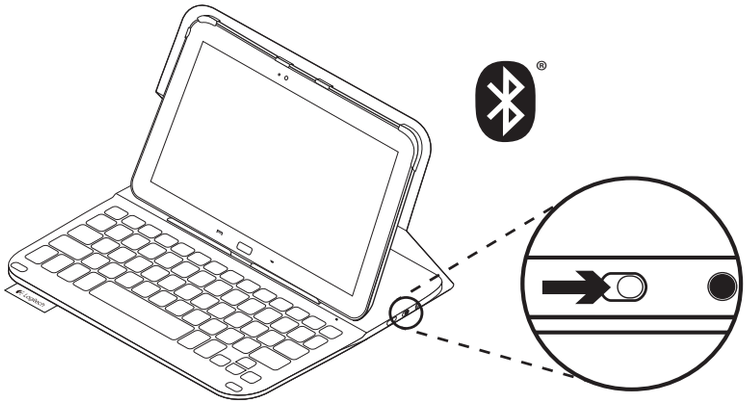

Le témoin d'état clignote en bleu (clignotement rapide) pour indiquer que le clavier est en mode de détection et prêt à être couplé à votre tablette. Lors de sa première activation, le clavier reste en mode de détection pendant 15 minutes.

Si le témoin d'état devient rouge, vous devez recharger la batterie. Pour plus d'informations, voir la section Chargement de la batterie du clavier.

2. Vérifiez que la fonction Bluetooth est activée sur votre tablette.

   À partir de l'écran d'accueil, appuyez sur Applis → Paramètres →section des connexions réseau, et activez le **bouton Bluetooth**.

3. Couplez l'étui clavier à votre tablette.

   (i) Sur la page de paramètres **Bluetooth** de votre tablette, sélectionnez l'étui clavier Ultrathin Keyboard Folio S410 dans la liste des **Appareils disponibles**.

   (ii) À l'invite, saisissez le code PIN affiché à l'aide du clavier de l'étui.

   Une fois la connexion établie, le témoin d'état affiche une lumière bleue continue pendant quelques secondes, puis s'éteint.

Connexion à une autre tablette

1. Vérifiez que le clavier est sous tension.
2. Vérifiez que la fonction Bluetooth est activée sur votre tablette.

   À partir de l'écran d'accueil, appuyez sur Applis → Paramètres →section des connexions réseau, et activez le **bouton Bluetooth**.
3. Appuyez sur le bouton de connexion Bluetooth:

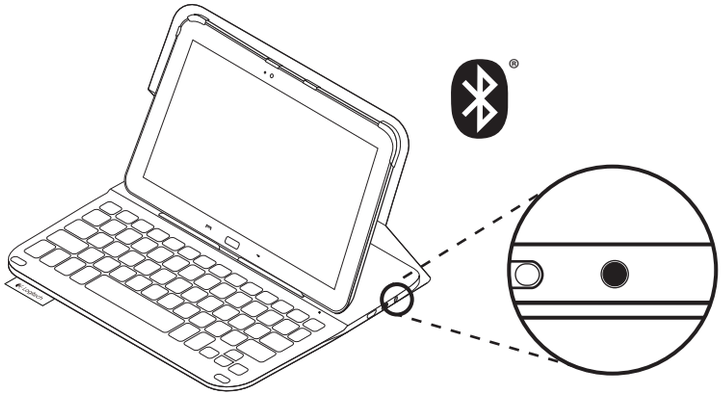

   Le témoin d'état clignote en bleu (clignotement rapide) pour indiquer que le clavier est en mode de détection et prêt à être couplé à votre tablette. Le clavier passe en mode de détection pendant trois minutes.
4. Couplez l'étui clavier à votre tablette.
   (i) Sur la page de paramètres **Bluetooth** de votre tablette, sélectionnez l'étui clavier Ultrathin Keyboard Folio S410 dans la liste des **Appareils disponibles**.
   (ii) À l'invite, saisissez le code PIN affiché à l'aide du clavier de l'étui.

   Une fois la connexion établie, le témoin d'état affiche une lumière bleue continue pendant quelques secondes, puis s'éteint.

Utilisation de l'étui Keyboard Folio

Deux positions de visualisation

L'étui Keyboard Folio offre deux positions de visualisation: une position de frappe et une position de lecture.

Pour saisir du texte:

1. Placez le support pour tablette en position de frappe en le fixant correctement à l'aide de l'aimant intégré:

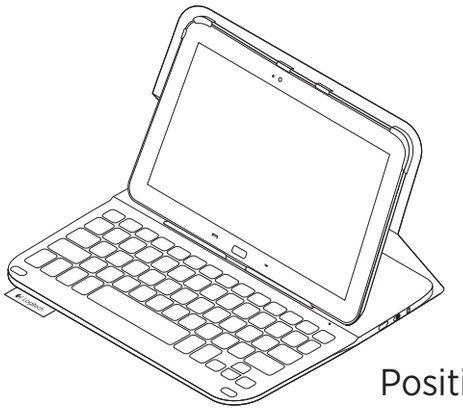

Position de frappe

2. Mettez le clavier sous tension:

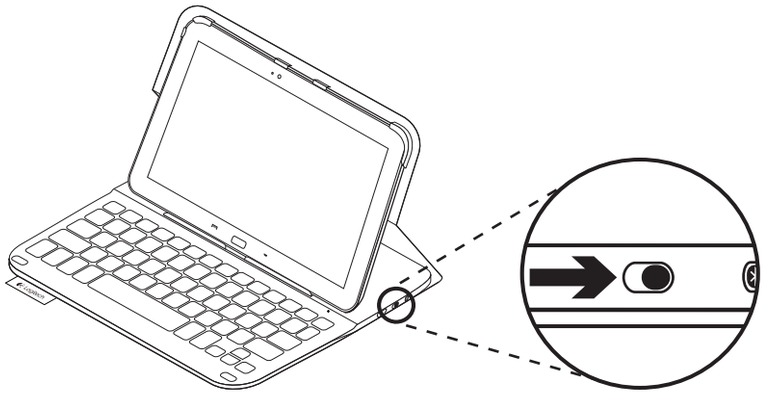

Si le témoin d'état devient rouge, vous devez recharger la batterie. Pour plus d'informations, voir la section Chargement de la batterie du clavier.

Si vous n'utilisez pas le clavier en position de frappe pendant un certain temps, il se met automatiquement en veille. Pour le réactiver, appuyez sur une touche.

Pour naviguer, placez le support pour tablette en position de lecture:

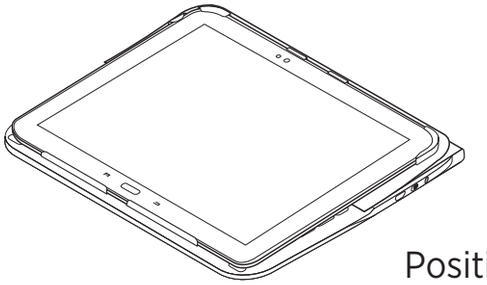

Position de lecture

Vous pouvez mettre le clavier hors tension afin d'économiser la batterie.

Témoins d'état

Témoin Bluetooth et de charge de la batterie

Témoin	Description
Vert clignotant	La batterie est en cours de charge.
Vert	La batterie est chargée (niveau supérieur à 10%).
Rouge	Le niveau de charge de la batterie est faible (inférieur à 10%). Rechargez la batterie.
Bleu clignotant	Rapide: le clavier est en mode de détection et prêt à être couplé. Lent: Le clavier tente de se reconnecter à votre tablette Samsung GALAXY Tab4 10.1.
Bleu en continu	Le couplage ou la reconnexion Bluetooth sont effectifs.

Touches de fonction



FN + Précédent: Échap

FN + 1: Verrouillage de l'écran
Verrouille et déverrouille l'écran de la tablette

FN + 2: Navigateur Web

FN + 3: Courrier

FN + 4: Calendrier

FN + 5: Musique

FN + 6: Piste précédente

FN + 7: Lecture/Pause

FN + 8: Piste suivante

FN + 9: Sourdine



FN + 0: Volume -



FN + -: Volume +



FN + =: Impr écran

Fn + retour arrière: Suppression en avant

FN + Tab: Afficher toutes les applications

Fn + Verr. Maj: Panneau rapide/ Notifications



Fn + X: Couper



Fn + C: Copier

Fn + V: Coller

Fn + flèche gauche: Accueil

Fn + flèche droite: Fin

Fn + flèche haut:
Page précédente

Fn + flèche bas:
Page suivante

Fn + Rechercher:
Recherche vocale
Envoyer des messages, effectuer des appels, programmer des réunions et bien plus encore par commande vocale

Fn + Alt Gr: Menu Android™

Fn + Accueil Android:
Changer d'application

Fn + barre d'espace:
Changer de langue

Remarque:

- Pour sélectionner une touche de fonction, appuyez sur la touche Fn et maintenez-la enfoncée, puis appuyez sur la touche indiquée ci-dessus.

Chargement de la batterie du clavier

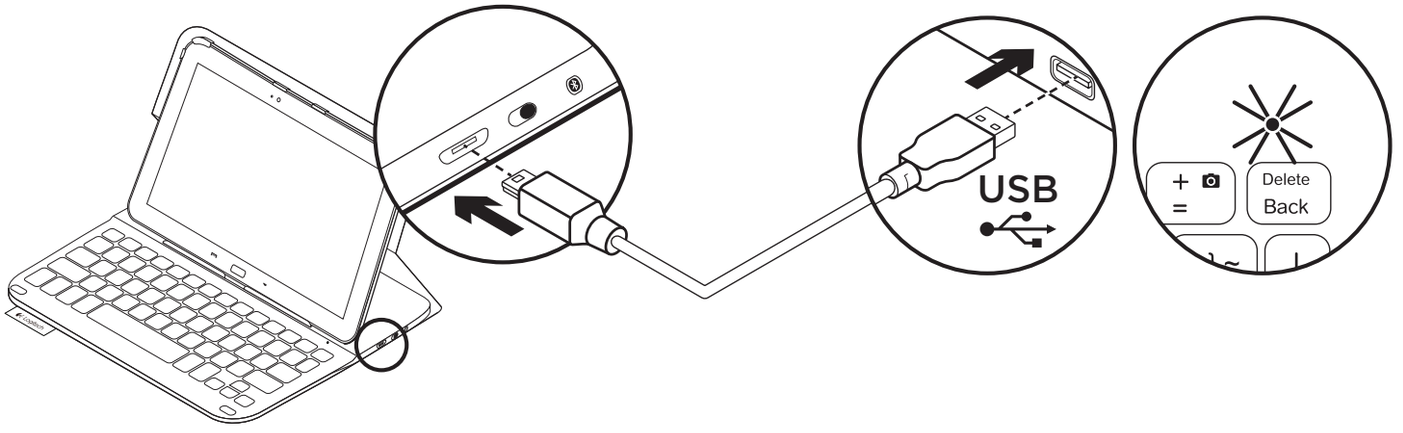

Si le témoin d'état est rouge, vous devez charger la batterie de l'étui Keyboard Folio.

1. Branchez l'une des extrémités du câble micro-USB sur un port de charge, et l'autre sur le port USB de votre ordinateur.

   Le témoin d'état clignote en vert pendant le chargement de la batterie.

2. Rechargez la batterie jusqu'à ce que le témoin d'état affiche une lumière verte continue.

Informations sur la batterie

- Chargée au maximum, la batterie a une autonomie de trois mois, dans le cas d'une utilisation du clavier moyenne de deux heures par jour.
- Rechargez la batterie si le témoin d'état clignote en rouge brièvement après la mise sous tension du clavier.
- Lorsque vous n'utilisez pas le clavier, éteignez-le pour préserver la batterie.
- Le clavier entre automatiquement en veille s'il n'est pas utilisé pendant un certain temps en position de frappe. Appuyez sur une touche pour le réactiver.

Recyclage de la batterie à la fin du cycle de vie du produit

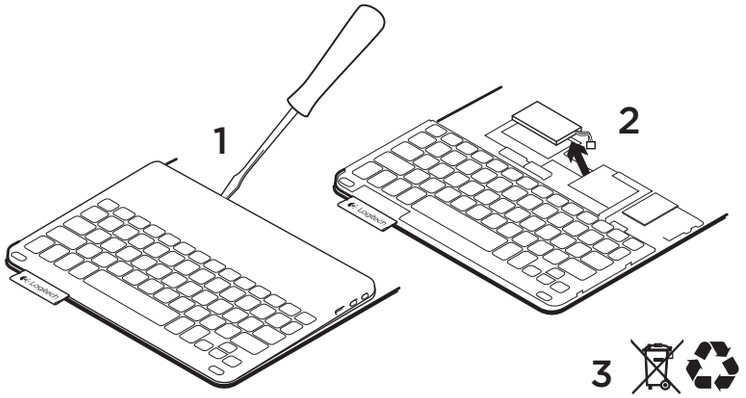

1. Retirez le couvercle du clavier à l'aide d'un tournevis.
2. Détachez la batterie et retirez-la.
3. Mettez au rebut le produit et sa batterie conformément à la législation locale.

Quand vous avez fini d'utiliser l'étui clavier

Retrait de la tablette

1. Dégagez votre tablette de l'attache:

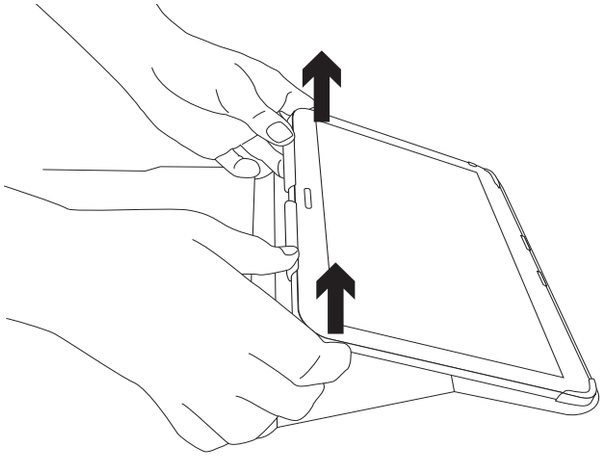

2. Faites glisser votre tablette hors du support pour tablette:

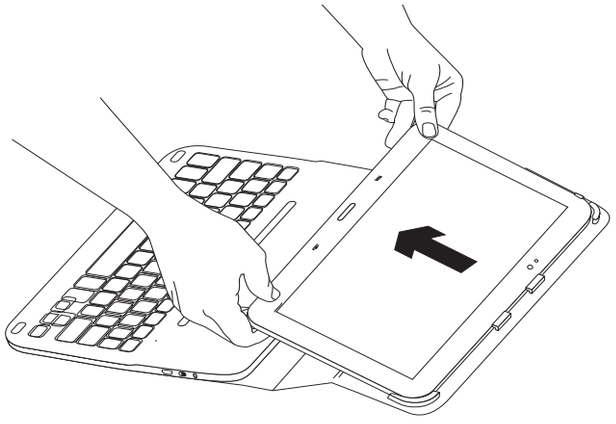

Votre tablette est alors libérée.

Stockage de votre tablette lors de vos déplacements

1. Insérez votre tablette dans le support pour tablette.
2. Rabattez ensuite l'étui Keyboard Folio:

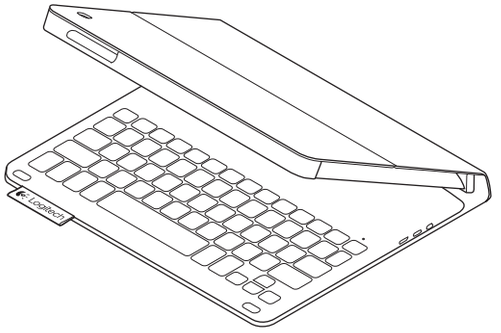

Pages Produits

Des informations et un support en ligne supplémentaires sont disponibles pour votre produit. Prenez le temps de visiter les pages Produits pour en savoir plus sur votre nouvel étui Keyboard Folio.

Parcourez les articles en ligne pour obtenir de l'aide en matière de configuration, des conseils d'utilisation et des informations sur les fonctions supplémentaires.

Connectez-vous avec d'autres utilisateurs sur nos forums communautaires pour demander des conseils, poser des questions et partager des solutions.

Découvrez une large sélection de contenu:

- Didacticiels
- Dépannage
- Communauté d'entraide
- Documentation en ligne
- Informations sur la garantie
- Pièces de rechange (si disponibles)

Accédez à:
www.logitech.com/support/ultrathin-keyboard-folio-galaxy-tab-4

Dépannage

Le clavier ne fonctionne pas

- Appuyez sur une touche du clavier pour quitter le mode veille.
- Mettez le clavier hors tension puis sous tension.
- Rechargez la batterie interne. Pour plus d'informations, voir la section Chargement de la batterie du clavier.
- Vérifiez que le mode Bluetooth est activé dans les paramètres de votre tablette (**Applis → Paramètres → section** des connexions réseau **→ Bluetooth**).
- Vérifiez que l'étui clavier Ultrathin Keyboard Folio S410 est couplé à votre tablette (**Applis → Paramètres→ section des connexions réseau → Bluetooth**).
- Rétablissez la connexion Bluetooth entre le clavier et votre tablette en sélectionnant l'étui clavier Ultrathin Keyboard Folio S410 dans la liste des **Appareils disponibles**. Le témoin d'état sur votre clavier affiche une lumière bleue continue lorsque la connexion Bluetooth est établie.

Qu'en pensez-vous?

Nous vous remercions d'avoir acheté notre produit.
Prenez quelques minutes pour nous faire part de vos commentaires.

www.logitech.com/ithink

Panoramica del prodotto

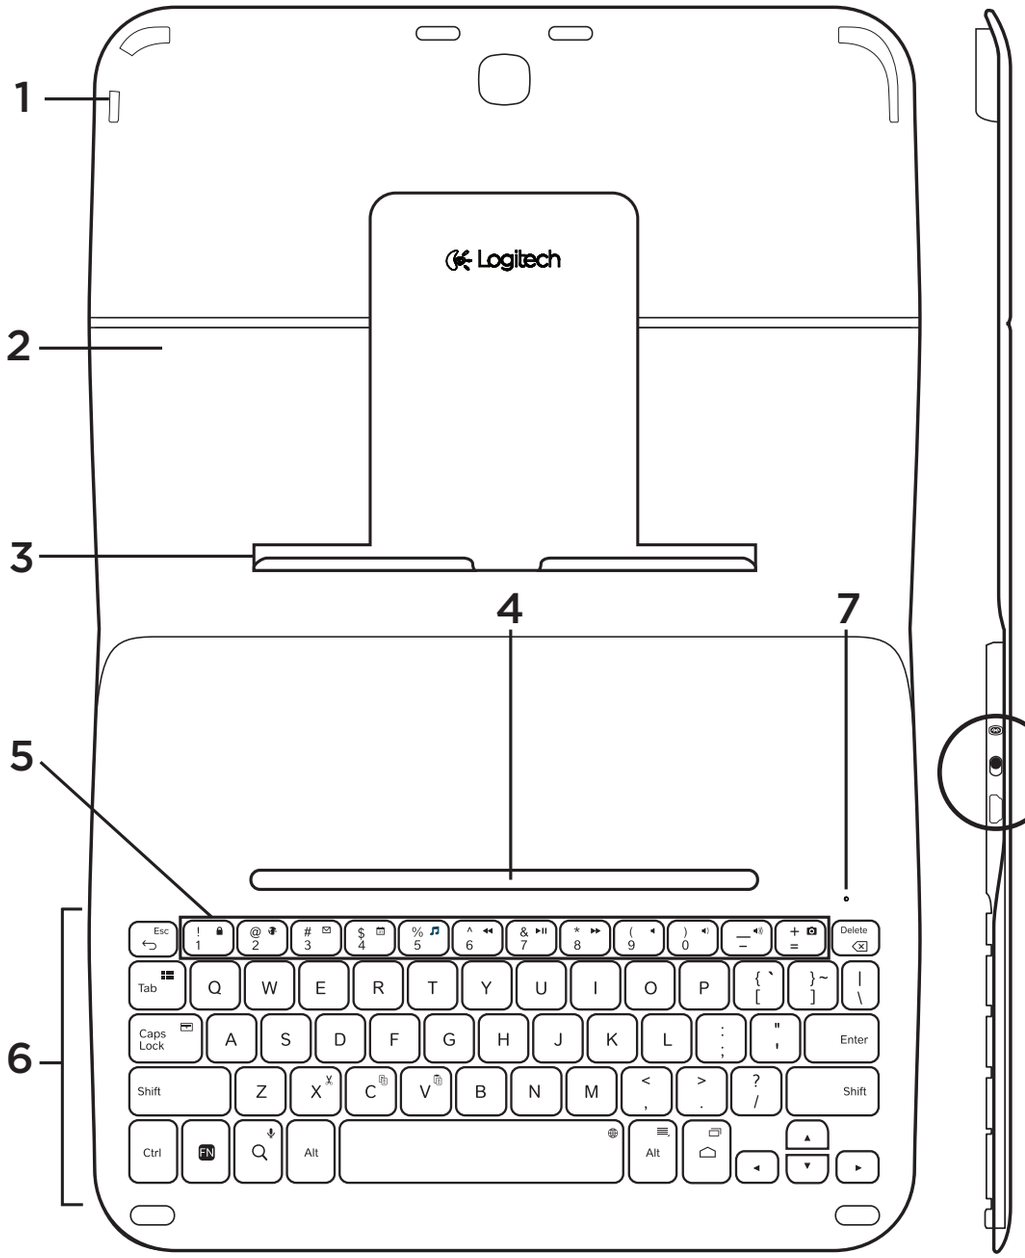

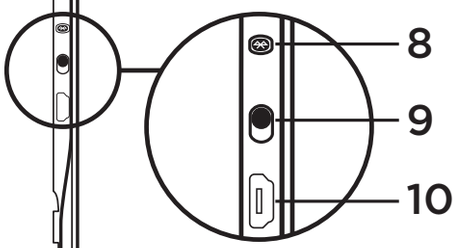

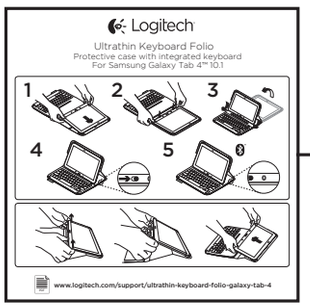

1. Porta tablet
2. Custodia protettiva ripiegabile
3. Gancio
4. Calamita
5. Tasti funzione
6. Tastiera
7. Spia di stato *Bluetooth*®/ batteria
8. Pulsante di connessione Bluetooth
9. Pulsante di accensione/ spegnimento
10. Porta di ricarica micro-USB
11. Cavo di ricarica micro-USB
12. Documentazione del prodotto

Configurazione di Keyboard Folio

Per iniziare

1. Aprire Keyboard Folio e spingere Samsung GALAXY Tab4 10.1 nel porta tablet:

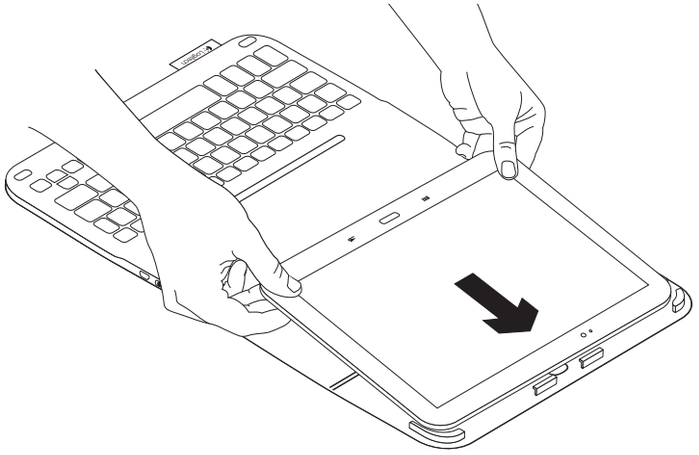

2. Inserire Samsung GALAXY Tab4 10.1 nel gancio:

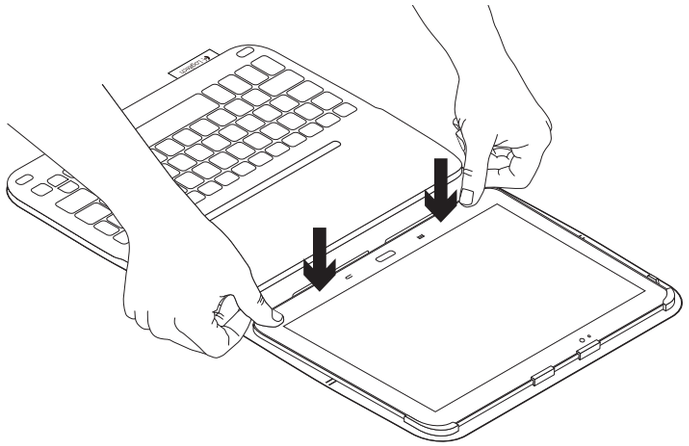

3. Mettere Keyboard Folio in posizione di digitazione sollevando il retro della custodia protettiva e facendo scorrere il gancio in avanti fino a farlo allineare con la calamita:

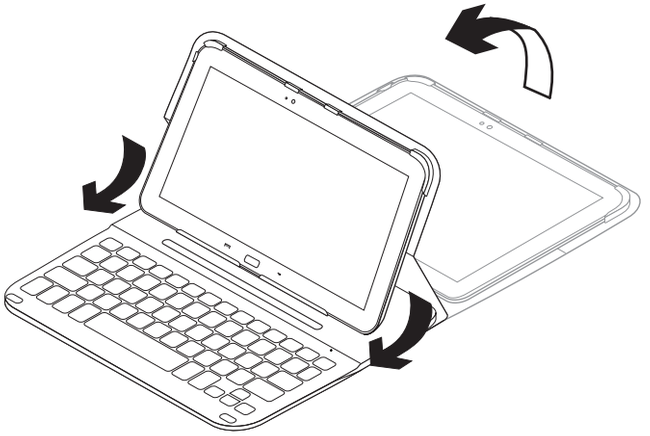

Collegamento della tastiera al tablet

Keyboard Folio si collega al tablet tramite una connessione *Bluetooth*®. Quando si utilizza Keyboard Folio per la prima volta, è necessario effettuare l'associazione della tastiera con il tablet.

1. Accendere la tastiera:

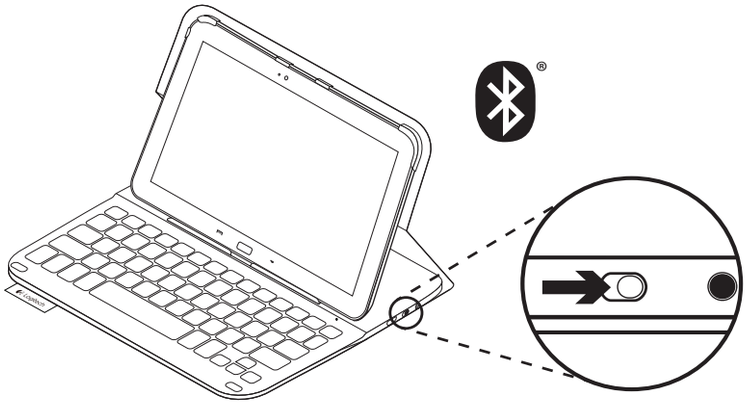

La spia di stato lampeggia di colore blu (intermittenza rapida) a indicare che la tastiera è "rilevabile" e pronta per l'associazione con il tablet. Quando si accende la tastiera per la prima volta, la tastiera rimane rilevabile per 15 minuti.

Se la spia di stato diventa rossa, caricare la batteria. Per ulteriori informazioni vedere Carica della batteria della tastiera.

2. Assicurarsi che la funzionalità Bluetooth del tablet sia attivata.

   Dalla schermata iniziale, toccare Appl. → Impostazioni → Connessioni di rete e attivare l'**interruttore Bluetooth**.

3. Associare Keyboard Folio al tablet.

   (i) Nella pagina delle impostazioni **Bluetooth** del tablet, selezionare Ultrathin Keyboard Folio S410 nell'elenco dei **dispositivi disponibili**.

   (ii) Quando richiesto, immettere il PIN visualizzato utilizzando la tastiera della custodia.

   Una volta stabilita la connessione, la spia di stato diventa di colore blu fisso per qualche secondo e quindi si spegne.

Connessione a un altro tablet

1. Accertarsi che la tastiera sia accesa.
2. Assicurarsi che la funzionalità Bluetooth del tablet sia attivata.

   Dalla schermata iniziale, toccare Appl. → Impostazioni → Connessioni di rete e attivare l'**interruttore Bluetooth**.
3. Premere il pulsante per la connessione Bluetooth:

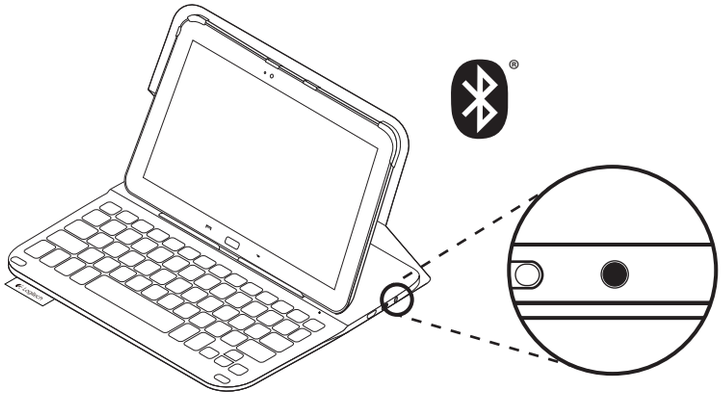

   La spia di stato lampeggia di colore blu (intermittenza rapida) a indicare che la tastiera è "rilevabile" e pronta per l'associazione con il tablet. La tastiera rimane rilevabile per 3 minuti.
4. Associare Keyboard Folio al tablet.

   (i) Nella pagina delle impostazioni **Bluetooth** del tablet, selezionare Ultrathin Keyboard Folio S410 nell'elenco dei **dispositivi disponibili**.

   (ii) Quando richiesto, immettere il PIN visualizzato utilizzando la tastiera della custodia.

   Una volta stabilita la connessione, la spia di stato diventa di colore blu fisso per qualche secondo e quindi si spegne.

Utilizzo di Keyboard Folio

Due posizioni di utilizzo

Keyboard Folio fornisce due posizioni di utilizzo, una per la digitazione e una per la navigazione.

Per digitare:

1. Collocare il supporto per il tablet nella posizione di digitazione, allineandolo con la calamita integrata per fissarlo.

Posizione per la digitazione

2. Accendere la tastiera:

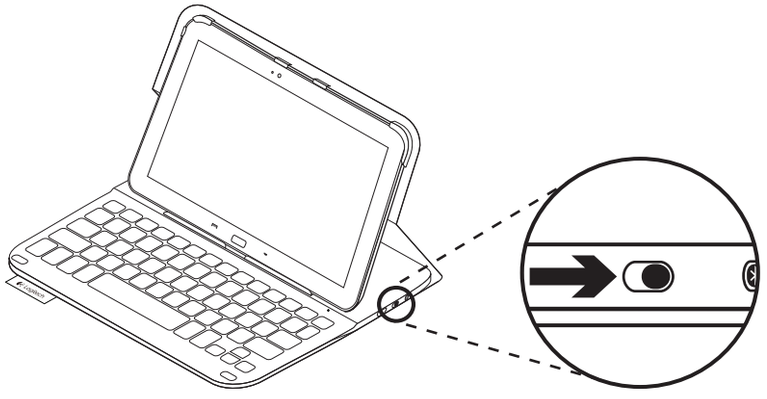

Se la spia di stato diventa rossa, caricare la batteria. Per ulteriori informazioni vedere Carica della batteria della tastiera.

Se non si utilizza la tastiera per qualche minuto nella posizione di digitazione, la modalità di sospensione viene attivata automaticamente. Per riattivare la tastiera, premere un tasto qualunque.

Per navigare, collocare il porta tablet nella posizione di navigazione:

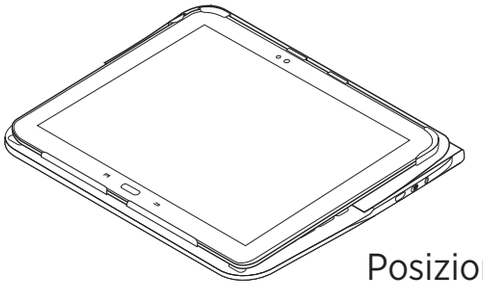

Posizione per la navigazione

È possibile spegnere la tastiera per ridurre il consumo della batteria.

Spie di stato

Spia Bluetooth e di stato della batteria

Colore spia	Descrizione
Verde lampeggiante	La batteria è in carica.
Verde	La batteria è carica (oltre il 10%).
Rosso	Il livello di carica della batteria è basso (inferiore al 10%). Ricaricare la batteria.
Blu lampeggiante	Rapida: la tastiera è in modalità di rilevamento, pronta per l'associazione. Lenta: La tastiera sta cercando di riconnettersi a Samsung GALAXY Tab4 10.1.
Blu fisso	L'associazione Bluetooth o il ripristino della connessione è avvenuto correttamente.

Tasti funzione



FN + Indietro: Esc

FN + 1: Blocco schermo
Consente di bloccare o sbloccare lo schermo del tablet

FN + 2: Browser Web

FN + 3: Mail

FN + 4: Calendario

FN + 5: Musica

FN + 6: Brano precedente

FN + 7: Riproduzione/pausa

FN + 8: Brano successivo

FN + 9: Disattivazione del volume



FN + 0: Riduzione del volume



FN + -: Aumento del volume



FN + =: Stampa schermo

FN + Backspace:
Cancellazione in avanti

FN + Tab:
Mostra tutte le applicazioni

FN + Bloc maiusc:
Pannello rapido/Notifiche



Fn + X: Consente di tagliare



Fn + C: Consente di copiare

Fn + V: Consente di incollare

Fn + cursore sinistro: inizio

Fn + cursore destro: fine

Fn + cursore su: Pagina su



Fn + cursore giù: Pagina giù

FN + Cerca: Ricerca vocale
Consente di utilizzare la voce per inviare messaggi, fare telefonate e altro

FN + Alt destro: Menu Android™

Fn + tasto home Android: Cambia applicazione



Fn + barra spaziatrice: Cambia lingua

Nota:

- Per utilizzare le opzioni accessibili con i tasti funzione, tenere premuto il tasto Fn e premere il tasto indicato sopra.

Ricarica della batteria della tastiera

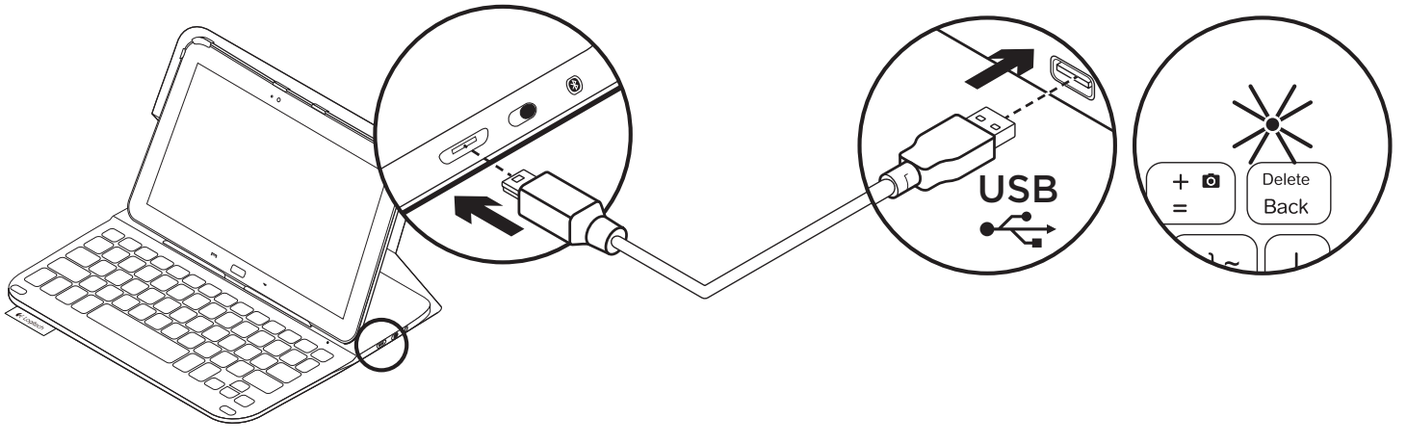

Se la spia di stato è rossa, è necessario caricare la batteria di Keyboard Folio.

1. Collegare un'estremità del cavo micro-USB nella porta di ricarica e l'altra estremità nella porta USB del computer.

   La spia di stato lampeggia di colore verde durante la carica.

2. Caricare la batteria finché la spia di stato non diventa di colore verde fisso.

Informazioni sulla batteria

- Una carica completa della batteria garantisce una durata di circa tre mesi, con un utilizzo della tastiera di circa due ore al giorno.
- Se la spia di stato diventa rossa per qualche istante dopo l'accensione della tastiera, caricare la batteria.
- Quando non è in uso, spegnere la tastiera per ridurre il consumo della batteria.
- Se non si utilizza la tastiera per qualche minuto nella posizione di digitazione, la modalità di sospensione viene attivata automaticamente. Per riattivare la tastiera, premere un tasto qualsiasi.

Smaltimento delle batterie al termine del ciclo di vita del prodotto

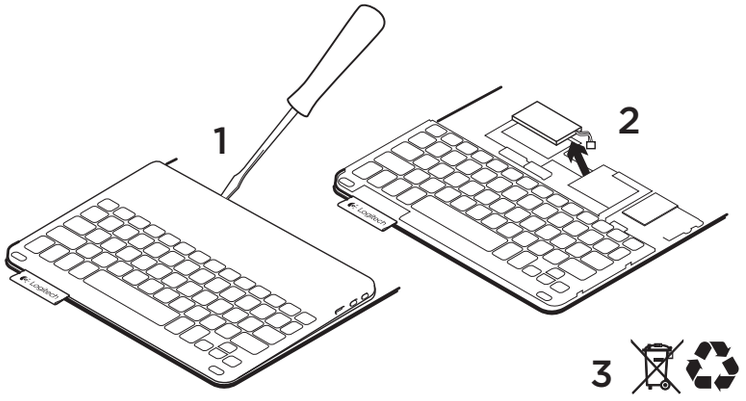

1. Sollevare il coperchio superiore della tastiera con un cacciavite.
2. Separare la batteria dalla scheda del circuito elettrico e rimuovere la batteria.
3. Smaltire il prodotto e la batteria secondo le normative locali vigenti.

Al termine dell'utilizzo di Keyboard Folio

Rimozione del tablet

1. Rimuovere il tablet dal gancio:

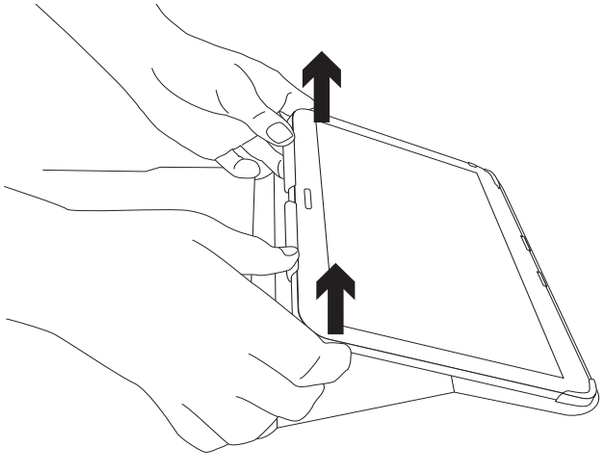

2. Sfilare il tablet dai fermi:

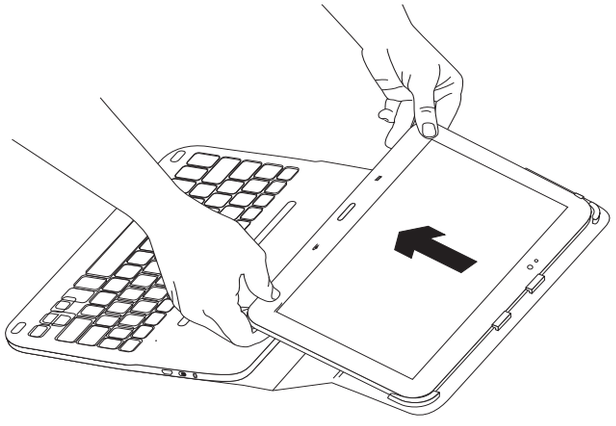

Il tablet viene così separato dalla custodia.

Protezione del tablet durante il trasporto

1. Inserire il tablet nel porta tablet.
2. Chiudere Keyboard Folio.

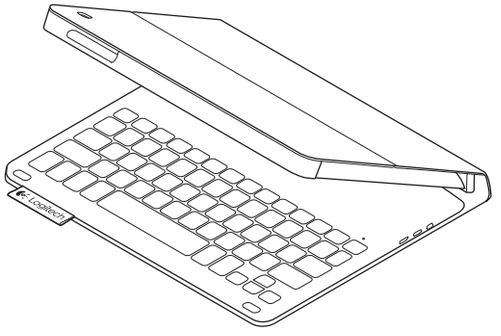

Sezione Prodotti di punta

Online sono disponibili ulteriori informazioni e il supporto per il prodotto. Per approfondire la conoscenza del nuovo prodotto Keyboard Folio acquistato, si consiglia di visitare la sezione Prodotti di punta.

Per la guida alla configurazione, consigli sull'utilizzo o informazioni su funzionalità aggiuntive, consultare gli articoli online.

Per consigli, domande e soluzioni, è inoltre possibile connettersi con altri utenti tramite i forum della community Logitech.

È disponibile un'ampia selezione di contenuti, tra cui:

- Esercitazioni
- Risoluzione dei problemi
- Community di supporto
- Documentazione online
- Informazioni sulla garanzia
- Parti di ricambio (se disponibili)

Visitare l'indirizzo:
www.logitech.com/support/ultrathin-keyboard-folio-galaxy-tab-4

Risoluzione dei problemi

La tastiera non funziona

- Premere un tasto qualsiasi per riattivare la tastiera dalla modalità di sospensione.
- Spegnere e riaccendere la tastiera.
- Ricaricare la batteria interna. Per ulteriori informazioni vedere Carica della batteria della tastiera.
- Verificare che il Bluetooth sia attivato nelle impostazioni del tablet (**Appl.** → **Impostazioni** → **Connessioni di rete** → **Bluetooth**).
- Verificare che Ultrathin Keyboard Folio S410 sia associata al tablet (**Appl.** → **Impostazioni** → **Connessioni di rete** → **Bluetooth**).
- Ristabilire la connessione Bluetooth tra la tastiera e il tablet selezionando Ultrathin Keyboard Folio S410 nell'elenco dei **dispositivi disponibili**. Una volta stabilita la connessione Bluetooth, la spia di stato della tastiera diventa di colore blu fisso.

Cosa ne pensi?

Grazie per avere acquistato questo prodotto.
Ci teniamo a conoscere la tua opinione. Facci sapere cosa ne pensi.

www.logitech.com/ithink

Componentes del producto

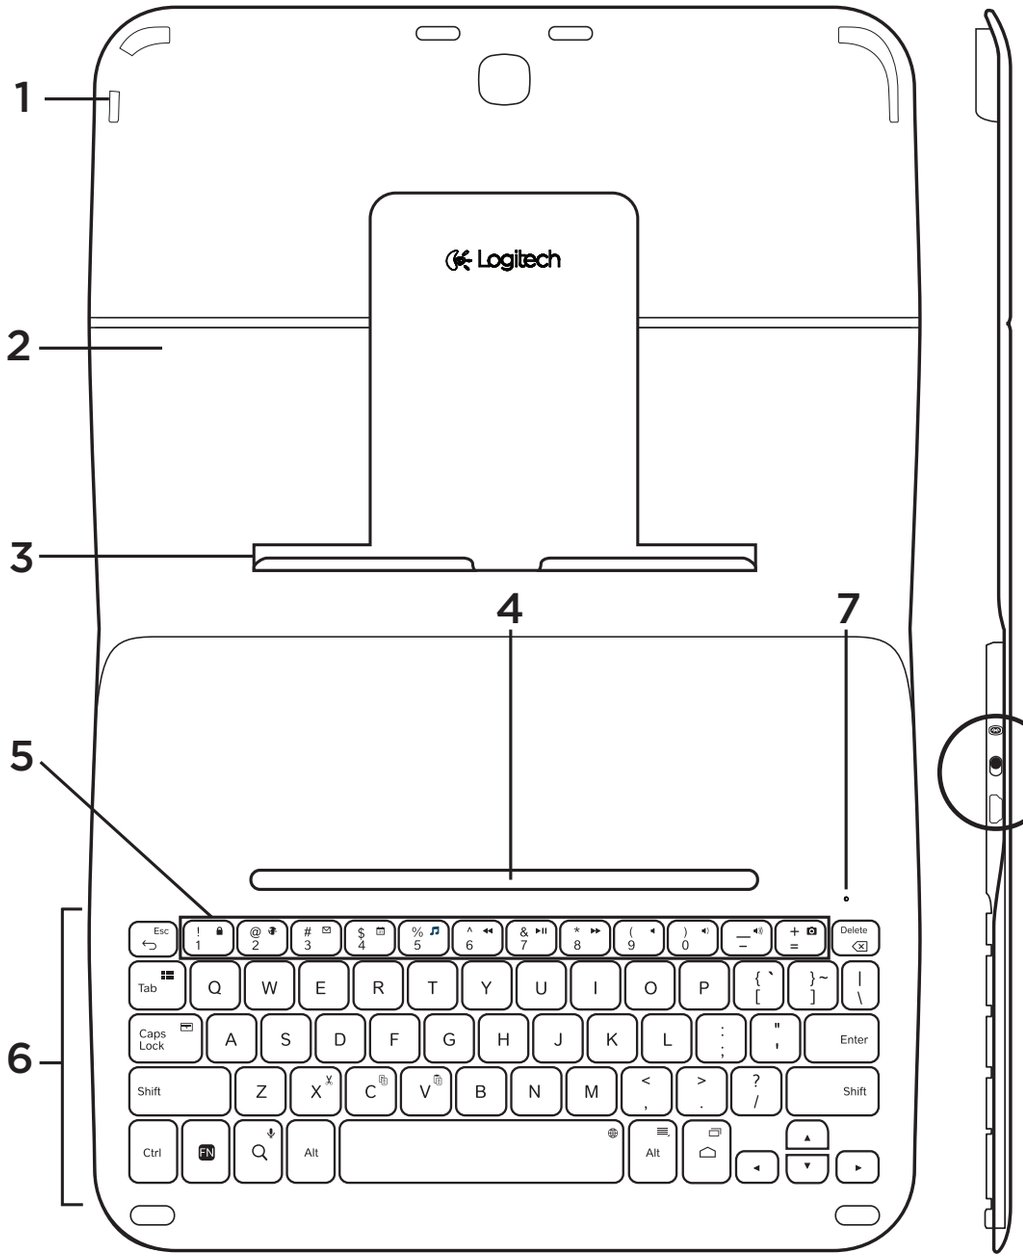

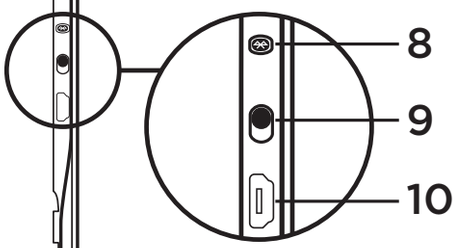

1. Soporte para tablet
2. Folio protector
3. Enganche
4. Imán
5. Teclas de función
6. Teclado
7. Diodo de estado de *Bluetooth*®/batería
8. Botón de conexión Bluetooth
9. Conmutador de encendido/ apagado
10. Puerto de carga micro USB
11. Cable de carga micro USB
12. Documentación del producto

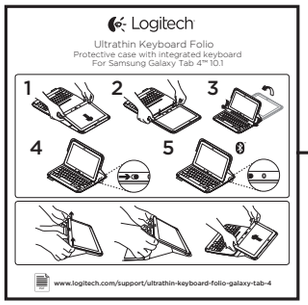

Configuración de Keyboard Folio

Utilización

1. Abra el folio con teclado e introduzca Samsung GALAXY Tab4 10.1 en el soporte para tablet:

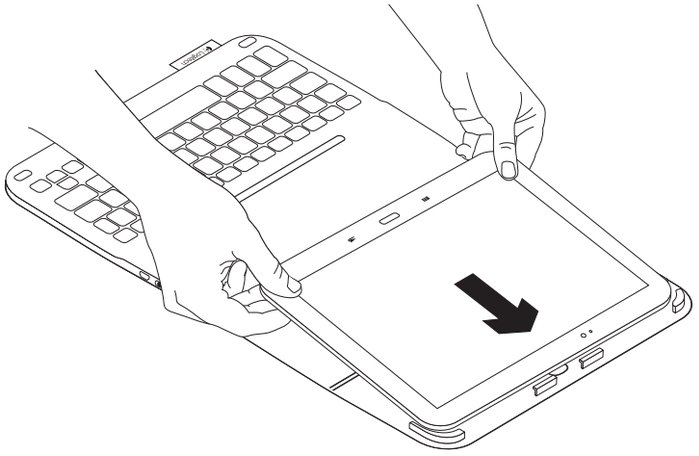

2. Empuje Samsung GALAXY Tab4 10.1 hacia abajo para que encaje en el enganche:

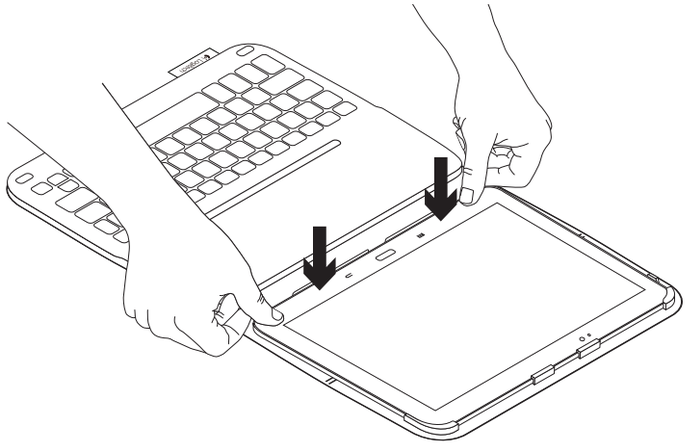

3. Mueva el folio con teclado a la posición de escritura. Para ello, levante la parte posterior del folio protector y deslice el enganche hacia delante hasta que quede alineado con el imán:

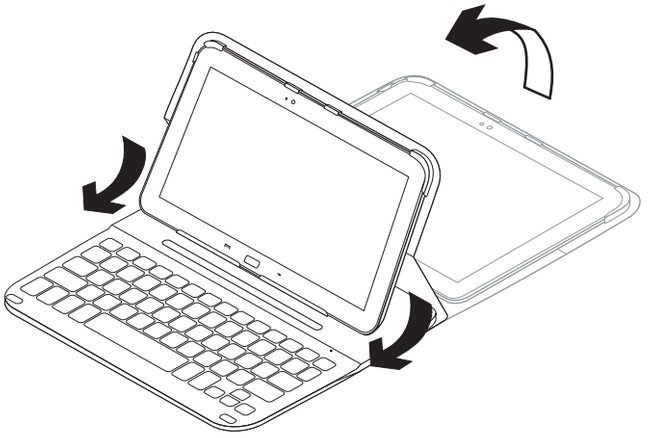

Conexión del teclado con la tablet

Keyboard Folio se conecta a la tablet mediante tecnología *Bluetooth*®. La primera vez que use Keyboard Folio debe emparejar el teclado con la tablet:

1. Encienda el teclado:

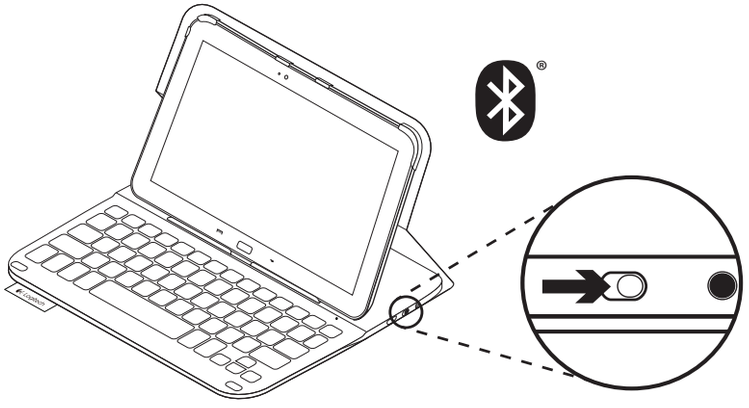

El diodo de estado emite destellos azules (rápidos) para indicar que el teclado es detectable y se puede emparejar con la tablet. Al encender el teclado por primera vez, permanece detectable durante 15 minutos.

Si la luz del diodo de estado es roja, cargue la batería. Encontrará más información en “Carga de la batería del teclado”.

2. Asegúrese de que está activada la función Bluetooth de la tablet.

   En una pantalla de inicio, toque Aplicaciones → Ajustes → Conexiones inalámbricas y redes, y active el **conmutador Bluetooth**.

3. Empareje Keyboard Folio con la tablet.

   (i) En la página de configuración **Bluetooth**, seleccione “Ultrathin Keyboard Folio S410” en la lista de **dispositivos disponibles**.

   (ii) Cuando se le solicite, use Keyboard Folio para introducir el código PIN mostrado.

   Al establecerse una conexión, la luz del diodo será azul durante unos instantes y luego se apagará.

Conexión a otra tablet

1. Asegúrese de que el teclado esté encendido.
2. Asegúrese de que está activada la función Bluetooth de la tablet.

   En una pantalla de inicio, toque Aplicaciones → Ajustes→ Conexiones inalámbricas y redes, y active el **conmutador Bluetooth**.
3. Pulse el botón de conexión Bluetooth:

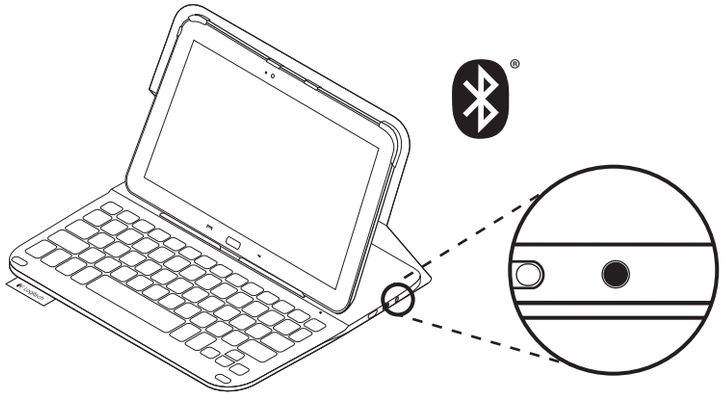

   El diodo de estado emite destellos azules (rápidos) para indicar que el teclado es detectable y se puede emparejar con la tablet. El teclado es detectable durante 3 minutos.
4. Empareje Keyboard Folio con la tablet.
   (i) En la página de configuración **Bluetooth**, seleccione “Ultrathin Keyboard Folio S410” en la lista de **dispositivos disponibles**.
   (ii) Cuando se le solicite, use Keyboard Folio para introducir el código PIN mostrado.

   Al establecerse una conexión, la luz del diodo será azul durante unos instantes y luego se apagará.

Uso de Keyboard Folio

Dos opciones de colocación

Keyboard Folio tiene dos posiciones: una para escribir y otra para explorar.

Para escribir:

1. Coloque el soporte de la tablet en la posición de escritura y fíjelo en su sitio mediante el imán integrado:

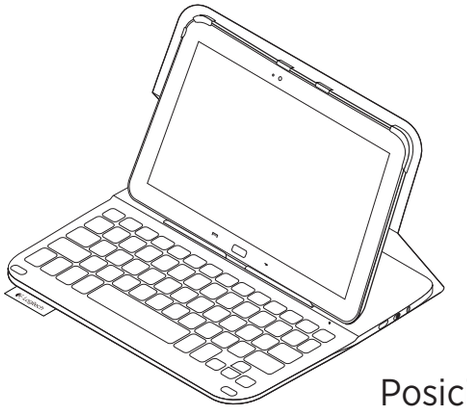

Posición de escritura

2. Encienda el teclado:

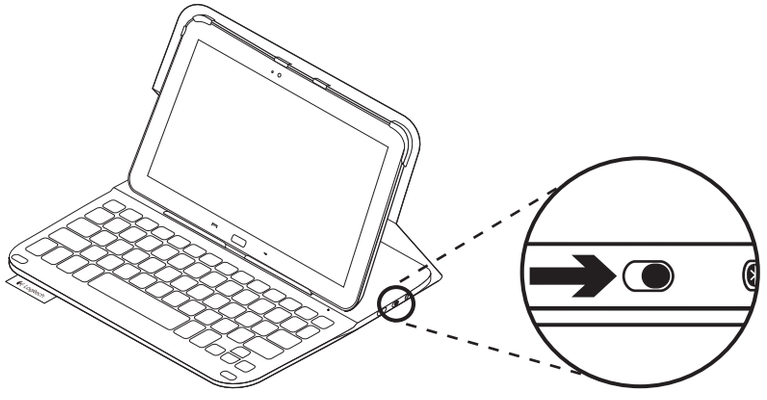

Si la luz del diodo de estado es roja, cargue la batería. Encontrará más información en “Carga de la batería del teclado”.

Si el teclado no se utiliza durante cierto tiempo mientras está en posición de escritura, entra en modo de suspensión. Para reactivarlo, pulse una tecla cualquiera.

Para explorar, coloque el soporte para tablet en la posición de exploración:

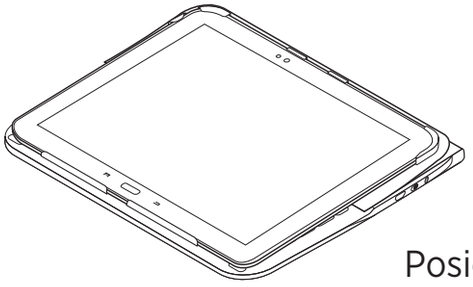

Posición de exploración

Puede apagar el teclado si quiere conservar la carga de la batería.

Diodos de estado

Diodo de Bluetooth y estado de batería

Diodo	Descripción
Destellos verdes	La batería se está cargando.
Verde	La batería está cargada (más del 10%).
Rojo	La carga de la batería es baja (menos del 10%). Cargue la batería.
Destellos azules	Rápidos: El teclado está en modo de detección, listo para emparejar. Lentos: El teclado está intentando reconectarse a Samsung GALAXY Tab4 10.1.
Azul permanente	El emparejamiento o la reconexión Bluetooth se ha realizado correctamente.

Teclas de función



FN + Retroceso: Esc

FN + 1: Bloqueo de pantalla
Bloquea o desbloquea la pantalla de la tablet

FN + 2: Navegador Web

FN + 3: Correo

FN + 4: Calendario

FN + 5: Música

FN + 6: Pista anterior

FN + 7: Reproducir/Pausa

FN + 8: Pista siguiente



FN + 9: Silencio



FN + 0: Bajar volumen



FN + -: Subir volumen



FN + =: Imprimir pantalla

FN + Retroceso:
Borrar hacia delante

FN + Tab:
Mostrar todas las aplicaciones

FN + Bloq Mayús: Panel rápido/ Notificaciones



FN + X: Corta



FN + C: Copia

FN + V: Pega

FN + Flecha izquierda: Inicio

FN + Flecha derecha: Fin

FN + Flecha arriba:
Retroceder página

FN + Flecha abajo:
Avanzar página

FN + Buscar: Búsqueda de voz
Use la voz para enviar mensajes, realizar llamadas y mucho más

FN + Alt derecha:
Menú de Android™

FN + Inicio de Android:
Cambiar aplicaciones



FN + barra espaciadora:
Cambiar idioma

Nota:

- Para seleccionar una tecla de función, mantenga pulsada la tecla FN y pulse la tecla indicada arriba.

Carga de la batería del teclado

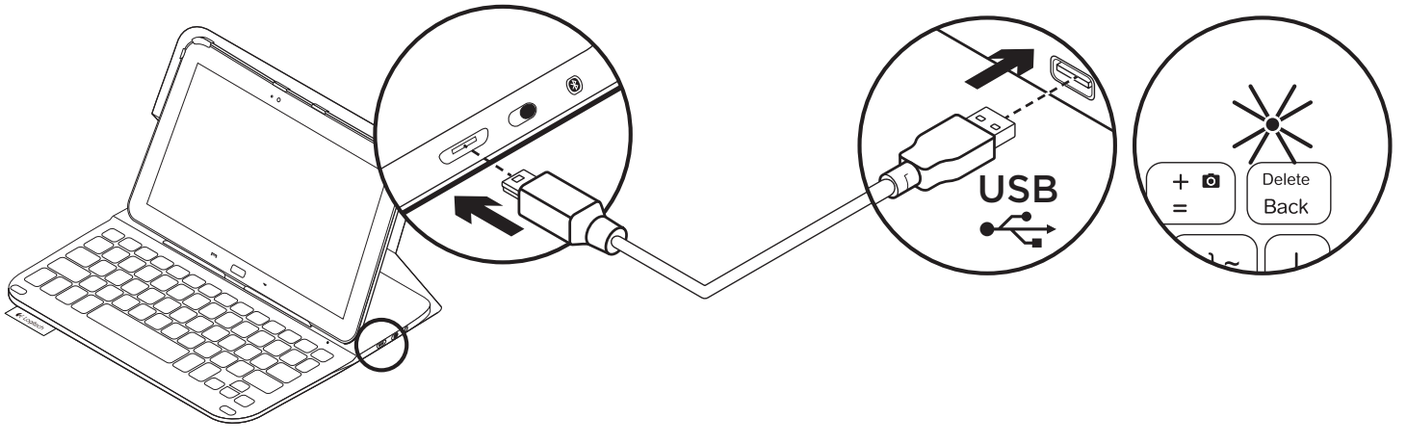

Si la luz del diodo de estado es roja, es preciso cargar la batería de Keyboard Folio.

1. Conecte un extremo del cable micro USB al puerto de carga y el otro a un puerto USB del ordenador.

   El diodo de estado emite destellos verdes mientra se carga la batería.

2. Cargue la batería hasta que el diodo de estado emita una luz verde permanente.

Información sobre la batería

- Si la batería tiene una carga completa, puede durar unos tres meses con un uso medio del teclado de dos horas diarias.
- Cargue la batería si el diodo de estado emite luz roja brevemente después de encender el teclado.
- Cuando no use el teclado, apáguelo para conservar la carga de la batería.
- El teclado entra en modo de suspensión si no se utiliza durante cierto tiempo mientras está en posición de escritura. Pulse cualquier tecla para reactivarlo.

Desechar las baterías al final de la vida útil del producto

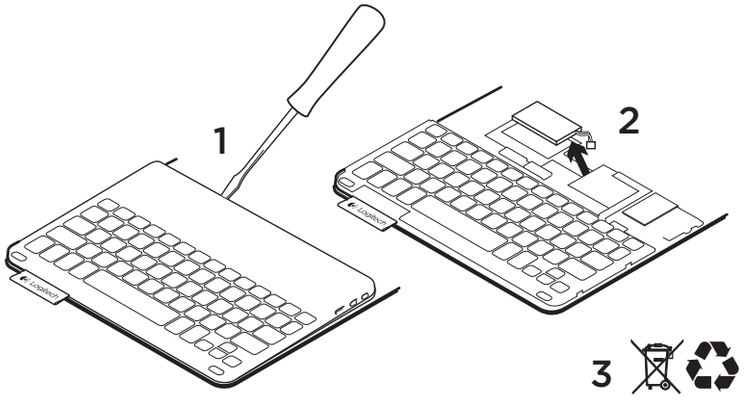

1. Ejerza palanca con un destornillador para retirar la tapa superior del teclado.
2. Desconecte la batería de la placa y retírela.
3. Deshágase del producto y su batería de acuerdo con las normas de legislación local.

Cuando haya acabado de usar el folio con teclado

Desacoplar la tablet

1. Suelte la tablet del enganche:

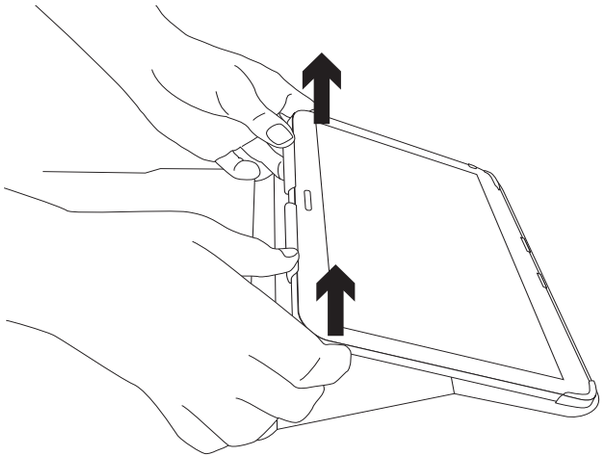

2. Deslice la tablet para sacarla de los soportes:

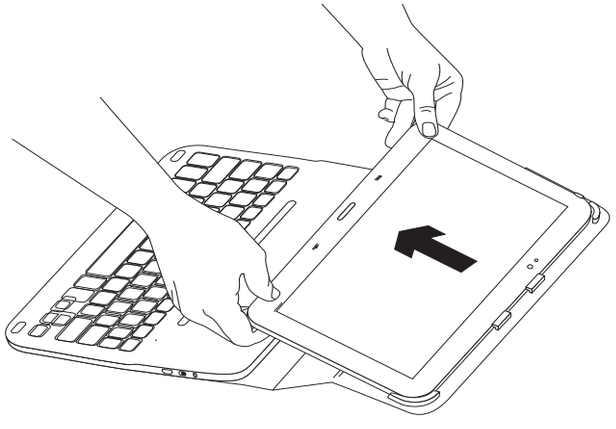

Así se extrae la tablet.

Almacenamiento de la tablet para llevarla de viaje

1. Inserte la tablet en el soporte.
2. Cierre el folio con teclado:

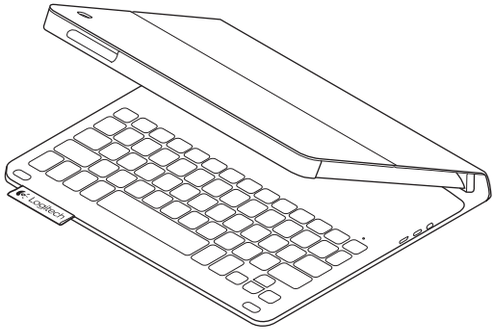

Visita a Central de productos

Encontrará más información y asistencia en línea para su producto. Dedique un momento a visitar Central de productos para averiguar más sobre su nuevo Keyboard Folio.

Lea artículos en línea y encuentre información y ayuda sobre configuración, consejos de uso y funciones adicionales.

Póngase en contacto con otros usuarios en nuestros Foros de comunidad para obtener consejos, realizar preguntas y compartir soluciones.

Encontrará una amplia selección de contenido:

- Ejercicios de aprendizaje
- Resolución de problemas
- Comunidad de asistencia
- Documentación en línea
- Información de garantía
- Piezas de repuesto (cuando estén disponibles)

Vaya a:
www.logitech.com/support/ultrathin-keyboard-folio-galaxy-tab-4

Resolución de problemas

El teclado no funciona

- Pulse una tecla cualquiera para reactivar el teclado del modo de suspensión.
- Apague y vuelva a encender el teclado.
- Recargue la batería interna. Encontrará más información en “Carga de la batería del teclado”.
- Asegúrese de que la opción de Bluetooth esté activada en la configuración de la tablet (**Aplicaciones → Ajustes → Conexiones inalámbricas y redes → Bluetooth**).
- Compruebe que “Ultrathin Keyboard Folio S410” esté emparejado con la tablet (**Aplicaciones → Ajustes → Conexiones inalámbricas y redes → Bluetooth**).
- Restablezca la conexión Bluetooth entre el teclado y la tablet seleccionando “Ultrathin Keyboard Folio S410” en la lista de **dispositivos disponibles**. El diodo de estado del teclado permanece azul una vez establecida la conexión Bluetooth.

¿Cuál es su opinión?

Le agradecemos la adquisición de nuestro producto.
Nos gustaría que dedicara unos momentos para decirnos qué opina de él.

www.logitech.com/ithink

Conheça o seu produto

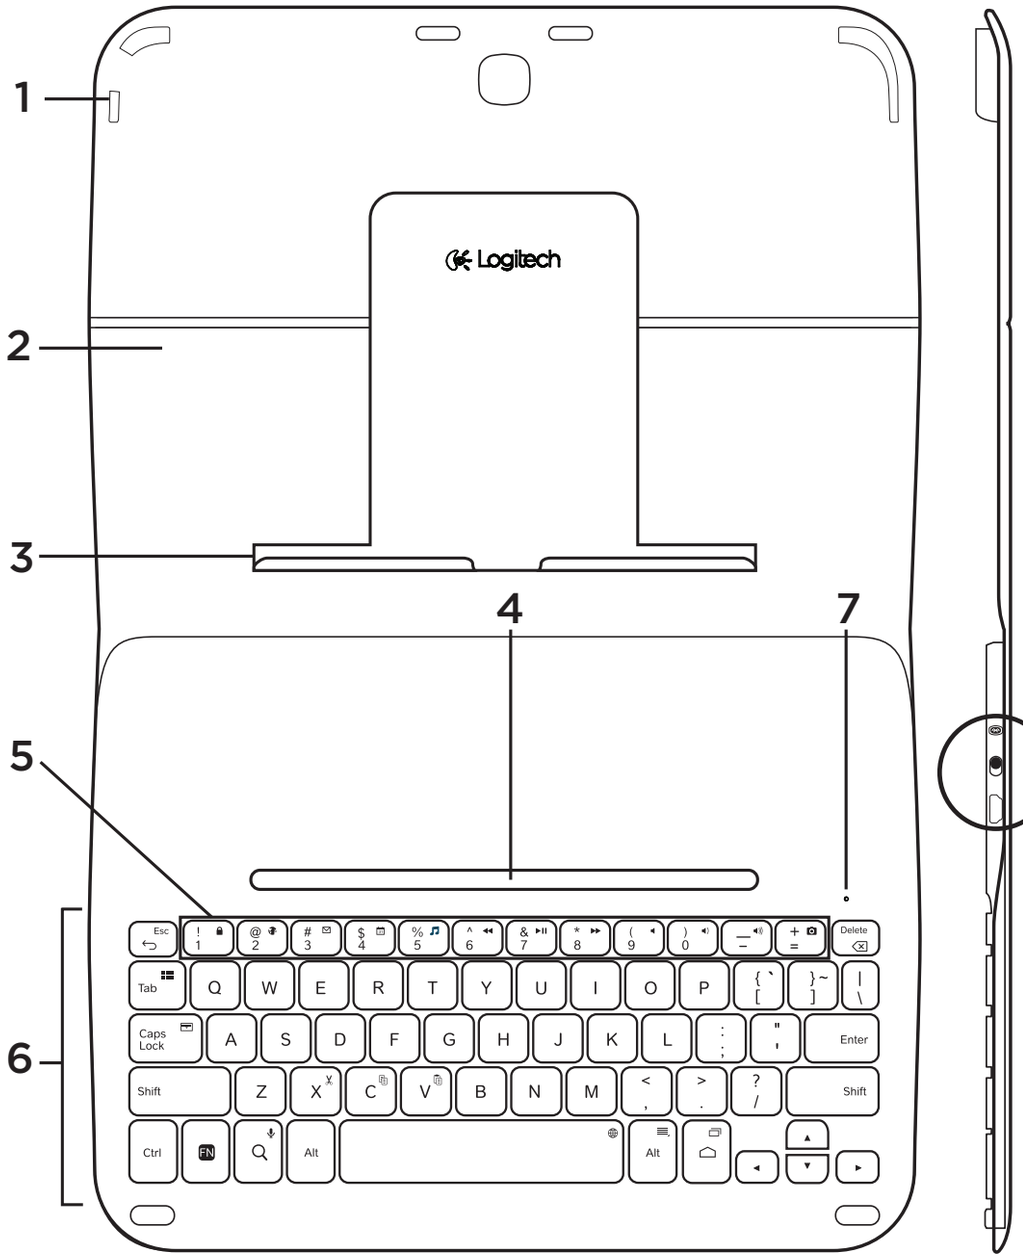

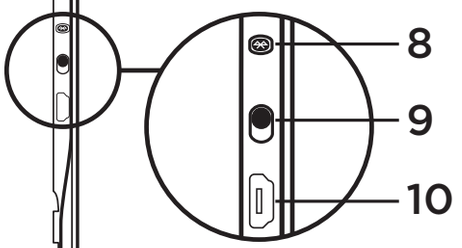

1. Suporte do tablet
2. Estojo protector em livro
3. Grampo
4. Íman
5. Teclas de função
6. Teclado
7. Luz de estado de *Bluetooth*®/ bateria
8. Botão de ligação Bluetooth
9. Botão Ligar/Desligar
10. Porta de carregamento micro-USB
11. Cabo de carregamento micro-USB
12. Documentação do produto

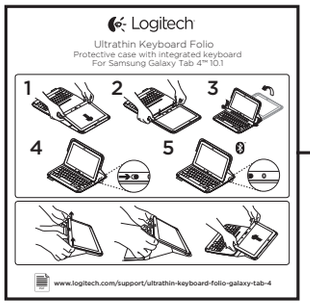

Instalar a capa com teclado

Introdução

1. Abra a capa com teclado e empurre o Samsung GALAXY Tab4 10.1 para o suporte do tablet:

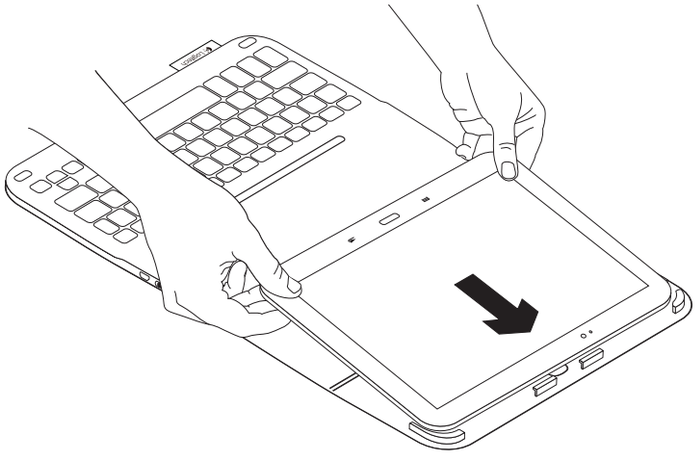

2. Empurre o Samsung GALAXY Tab4 10.1 para fixá-lo no gancho:

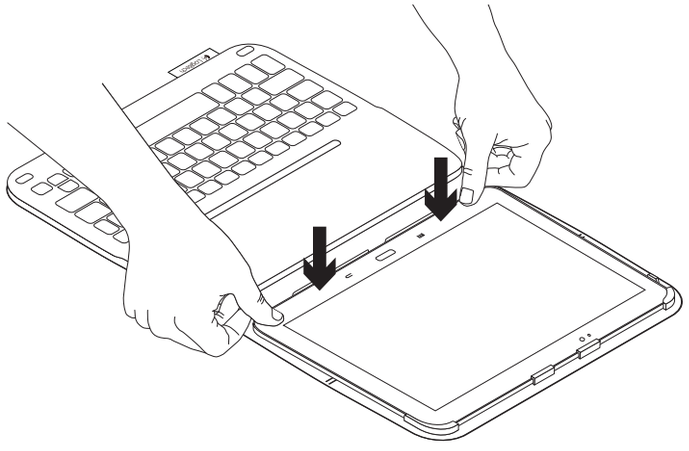

3. Mova a capa com teclado para a posição de escrita levantando a parte posterior da capa protectora e deslizando o gancho para a frente até o alinhar com o íman:

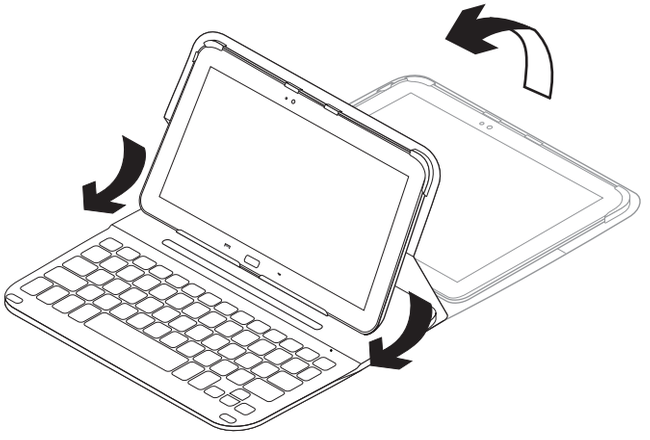

Ligar o teclado ao tablet

O keyboard folio estabelece ligação com o seu tablet através de uma ligação *Bluetooth*®. Na primeira vez que utilizar o keyboard folio, deve emparelhar o teclado com o tablet.

1. Ligar o teclado:

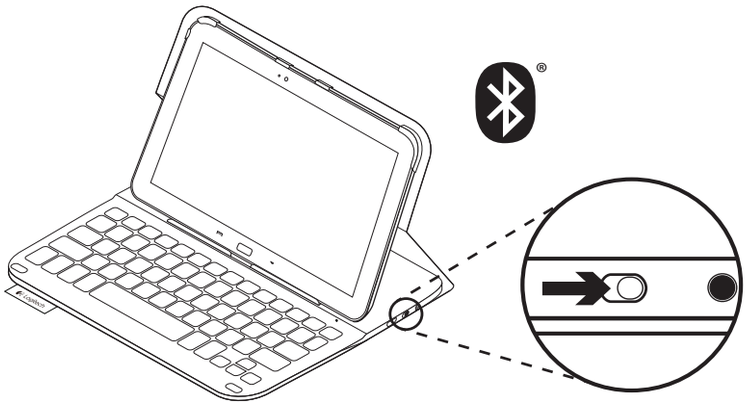

A luz de estado pisca em azul (intermitente rápido) para indicar que o teclado está detectável e pronto para emparelhar com o tablet. A primeira vez que ligar o teclado, permanece detectável durante 15 minutos.

Se a luz de estado ficar vermelha, carregue a bateria. Para mais informações, consulte "Substituir a bateria do teclado".

2. Certifique-se de que a funcionalidade de Bluetooth do tablet está activada.

   No ecrã inicial, toque em Aplicações → Definições → Ligações de rede e active o **interruptor Bluetooth**.

3. Emparelhe o keyboard folio com o tablet.

   (i) Na página de definições de **Bluetooth** do seu tablet, seleccione "Ultrathin Keyboard Folio S410" na lista de **Dispositivos disponíveis**.

   (ii) Quando solicitado, introduza o PIN apresentado com o teclado do keyboard folio.

   Quando estabelecer ligação com êxito, a luz de estado fixa-se em azul durante um breve momento e depois apaga-se.

Ligar a outro tablet

1. Certifique-se de que o teclado está ligado.
2. Certifique-se de que a funcionalidade de Bluetooth do tablet está activada.

   No ecrã inicial, toque em Aplicações → Definições → Ligações de rede e active o **interruptor Bluetooth**.
3. Prima o botão de ligação Bluetooth.

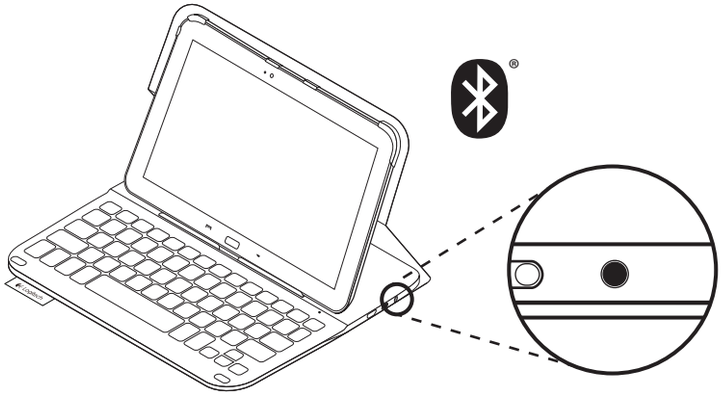

   A luz de estado pisca em azul (intermitente rápido) para indicar que o teclado está detectável e pronto para emparelhar com o tablet. O teclado permanece detectável durante 3 minutos.
4. Emparelhe o keyboard folio com o tablet.

   (i) Na página de definições de **Bluetooth** do seu tablet, seleccione “Ultrathin Keyboard Folio S410” na lista de **Dispositivos disponíveis**.

   (ii) Quando solicitado, introduza o PIN apresentado com o teclado do keyboard folio.

   Quando estabelecer ligação com êxito, a luz de estado fixa-se em azul durante um breve momento e depois apaga-se.

Utilizar o keyboard folio

Duas posições de visualização

O keyboard folio oferece duas posições de visualização – uma para escrever e outra para navegar.

Para escrever:

1. Mova o suporte do tablet para a posição de escrita alinhando-o com o íman integrado para o fixar:

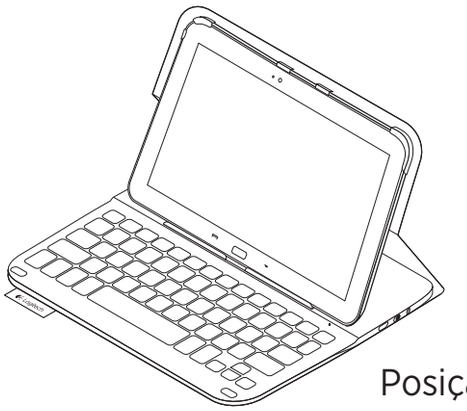

Posição de escrita

2. Ligar o teclado:

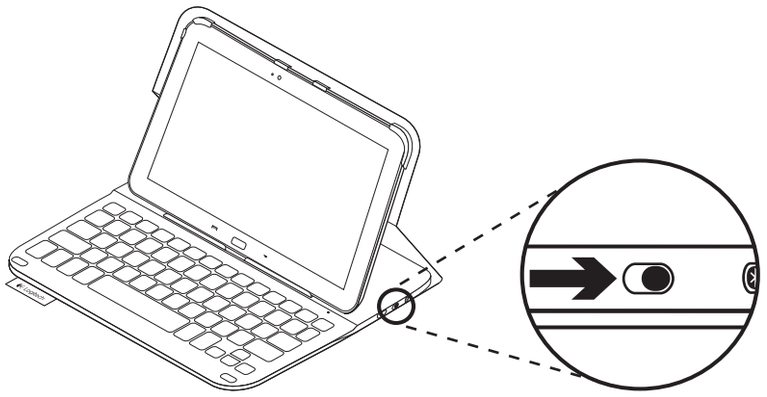

Se a luz de estado ficar vermelha, carregue a bateria. Para mais informações, consulte "Substituir a bateria do teclado".

Se não utilizar o teclado na posição de escrita durante algum tempo, este entra em suspensão automaticamente. Para o activar novamente, prima qualquer tecla.

Para navegar, coloque o suporte do tablet na posição de navegação:

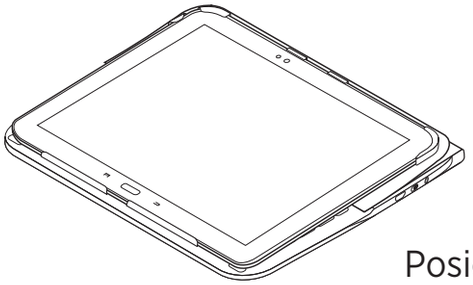

Posição de navegação

Pode desligar o teclado, se pretender conservar a energia da bateria.

Luzes indicadoras de estado

Luz de estado da bateria e do Bluetooth

Luz	Descrição
Verde intermitente	A bateria está a carregar.
Verde	A bateria está carregada (mais de 10%).
Vermelho	A energia da bateria está fraca (menos de 10%). Recarregue a bateria.
Azul intermitente	Rápido: O teclado está em modo de detecção, pronto para emparelhar. Lento: O teclado está a tentar restabelecer ligação com o Samsung GALAXY Tab4 10.1.
Azul sólido	O emparelhamento Bluetooth ou o restabelecimento da ligação foi efectuado com êxito.

Teclas de função



Fn + Retroceder: Esc

FN + 1: Bloquear ecrã
Bloqueia ou desbloqueia o ecrã do tablet

FN + 2: Web browser

FN + 3: Mail

FN + 4: Calendário



FN + 5: Música

FN + 6: Faixa anterior

FN + 7: Reproduzir/Pausa

FN + 8: Próxima faixa



FN + 9: Sem som



FN + 0: Diminuir volume



FN + -: Aumentar volume



FN + =: Imprimir ecrã

FN + Eliminar:
Elimina para a frente

FN + Tabulação:
Mostrar todas as aplicações

FN + Caps Lock:
Painel rápido/Notificações



FN + X: Cortar



FN + C: Copiar

FN + V: Colar

FN + Cursor para a esquerda:
Início

FN + Cursor para a direita: End

FN + Cursor para cima: Página acima



FN + Cursor para baixo: Página abaixo

FN + Search: Pesquisa por voz
Utilize a voz para mandar mensagens, efectuar chamadas e muito mais

FN + Alt direito: Menu Android™

FN + Android home: Mudar de aplicação

FN + barra de espaço: Mudar de idioma

Nota:

- Para seleccionar uma tecla de função, mantenha premida uma tecla FN e, em seguida, prima a tecla indicada acima.

Carregar a bateria do teclado

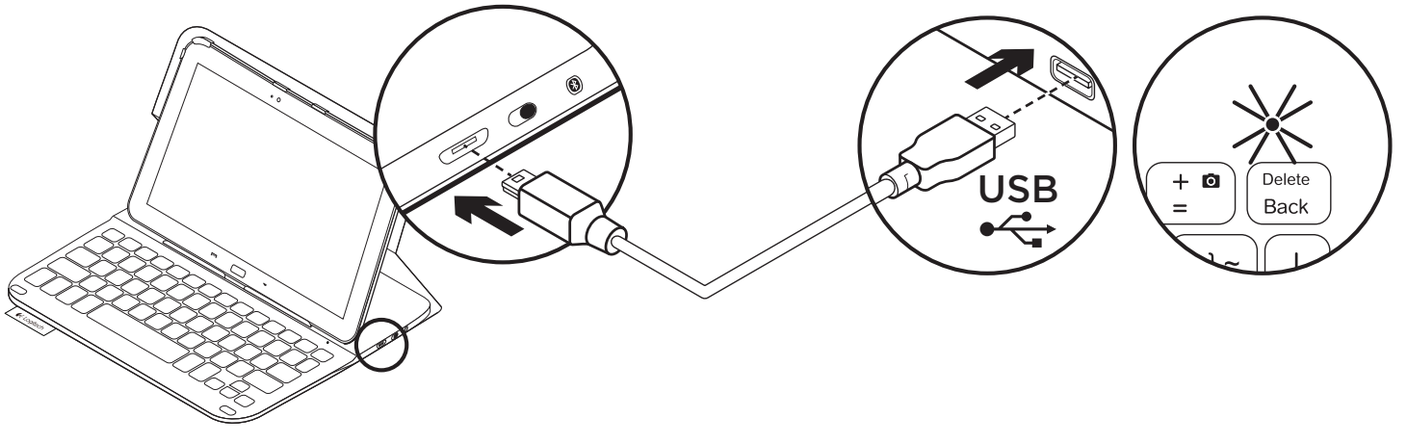

Se a luz de estado estiver vermelha, é necessário carregar a bateria da capa com teclado.

1. Ligue uma extremidade do cabo micro-USB a uma porta de carregamento e a outra extremidade a uma porta USB do computador.

   A luz de estado pisca em verde enquanto a bateria está em carregamento.

2. Carregue a bateria até que a luz de estado se fixar em verde.

Informações da bateria

- Uma bateria totalmente carregada fornece cerca de três meses de utilização quando o teclado é utilizado cerca de duas horas por dia.
- Carregue a bateria se a luz de estado se tornar vermelha após ligar o teclado.
- Quando não estiver em utilização, desligue o teclado para conservar a energia da bateria.
- O teclado entra automaticamente em modo de suspensão, se não o utilizar durante algum tempo na posição de escrita. Prima para qualquer tecla para o activar.

Eliminação da bateria no final de vida do produto

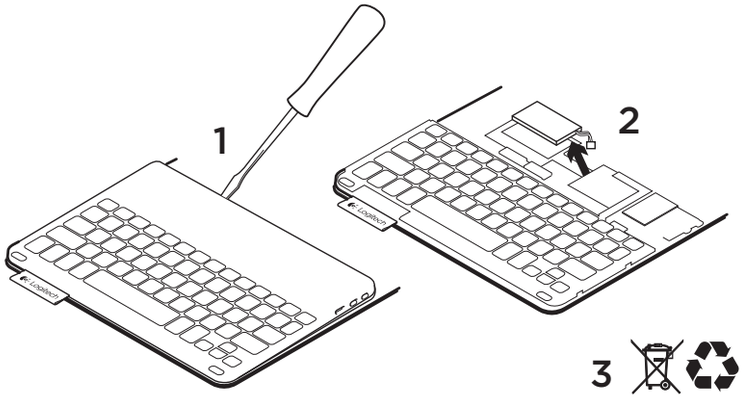

1. Abra a tampa superior do teclado com uma chave de fendas.
2. Separe a bateria da placa de circuitos e retire a bateria.
3. Elimine o seu produto e a bateria de acordo com as leis locais.

Quando terminar de utilizar o keyboard folio

Retirar o seu tablet

1. Liberte o tablet do gancho:

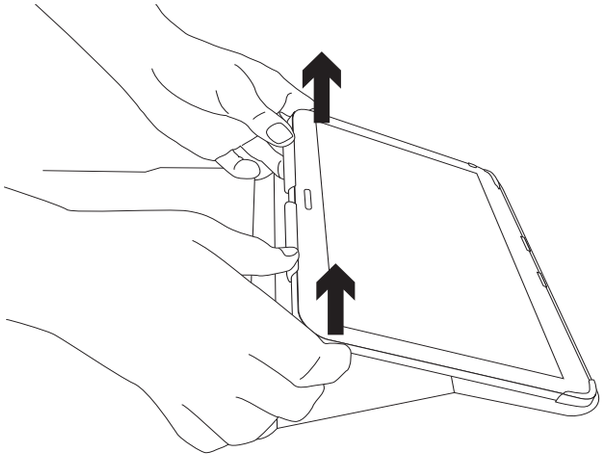

2. Deslize o tablet para fora dos suportes do tablet:

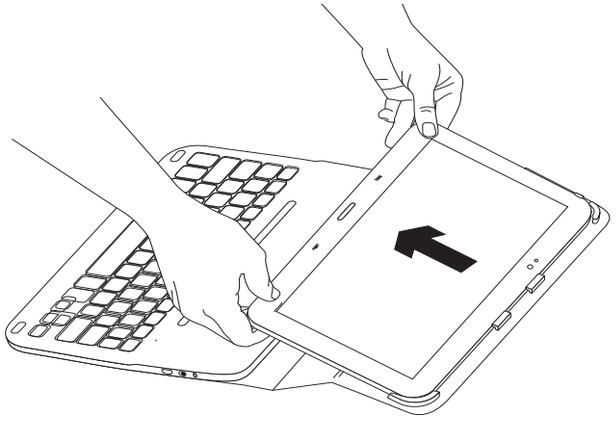

O tablet estará solto.

Armazenar o seu tablet para transporte

1. Introduza o seu tablet no suporte do tablet.
2. Feche o keyboard folio:

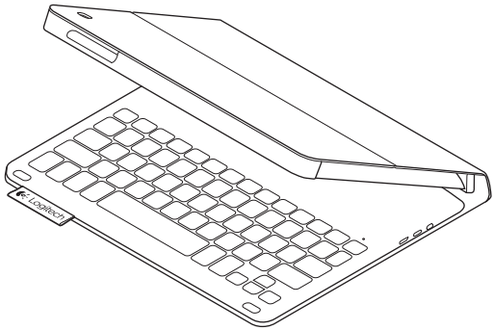

Visite a Central de Produtos

Existe mais informação e suporte online para o seu produto. Despenda algum tempo para visitar a Central de Produtos para obter mais informações sobre o seu novo Keyboard Folio.

Procure artigos online sobre ajuda na instalação, sugestões de utilização e informações relativas a funcionalidades adicionais.

Entre em contacto com outros utilizadores nos nossos Fóruns da Comunidade para obter conselhos, fazer perguntas e partilhar soluções.

Encontre uma grande variedade de conteúdos, incluindo:

- Manuais de iniciação
- Resolução de problemas
- Comunidade de apoio
- Documentação online
- Informação da garantia
- Peças sobressalentes (se disponíveis)

Aceda a:
www.logitech.com/support/ultrathin-keyboard-folio-galaxy-tab-4

Resolução de problemas

O teclado não funciona

- Prima qualquer tecla para activar o teclado do modo de suspensão.
- Desligue o teclado e volte a ligá-lo.
- Recarregue a bateria interna. Para mais informações, consulte "Substituir a bateria do teclado".
- Certifique-se de que o Bluetooth está activado nas definições do tablet (**Aplicações → Definições → Ligações de rede → Bluetooth**).
- Certifique-se de que o "Ultrathin Keyboard Folio S410S" está emparelhado com o tablet (**Aplicações → Definições→ Ligações de rede → Bluetooth**).
- Restabeleça a ligação Bluetooth entre o teclado e o tablet seleccionando "Ultrathin Keyboard Folio S410" na lista de **Dispositivos disponíveis**. A luz de estado no teclado torna-se azul fixo quando a ligação Bluetooth é estabelecida.

Qual a sua opinião?

Obrigado por adquirir o nosso produto.
Despenda um minuto para nos dar a sua opinião.

www.logitech.com/ithink

Ken uw product

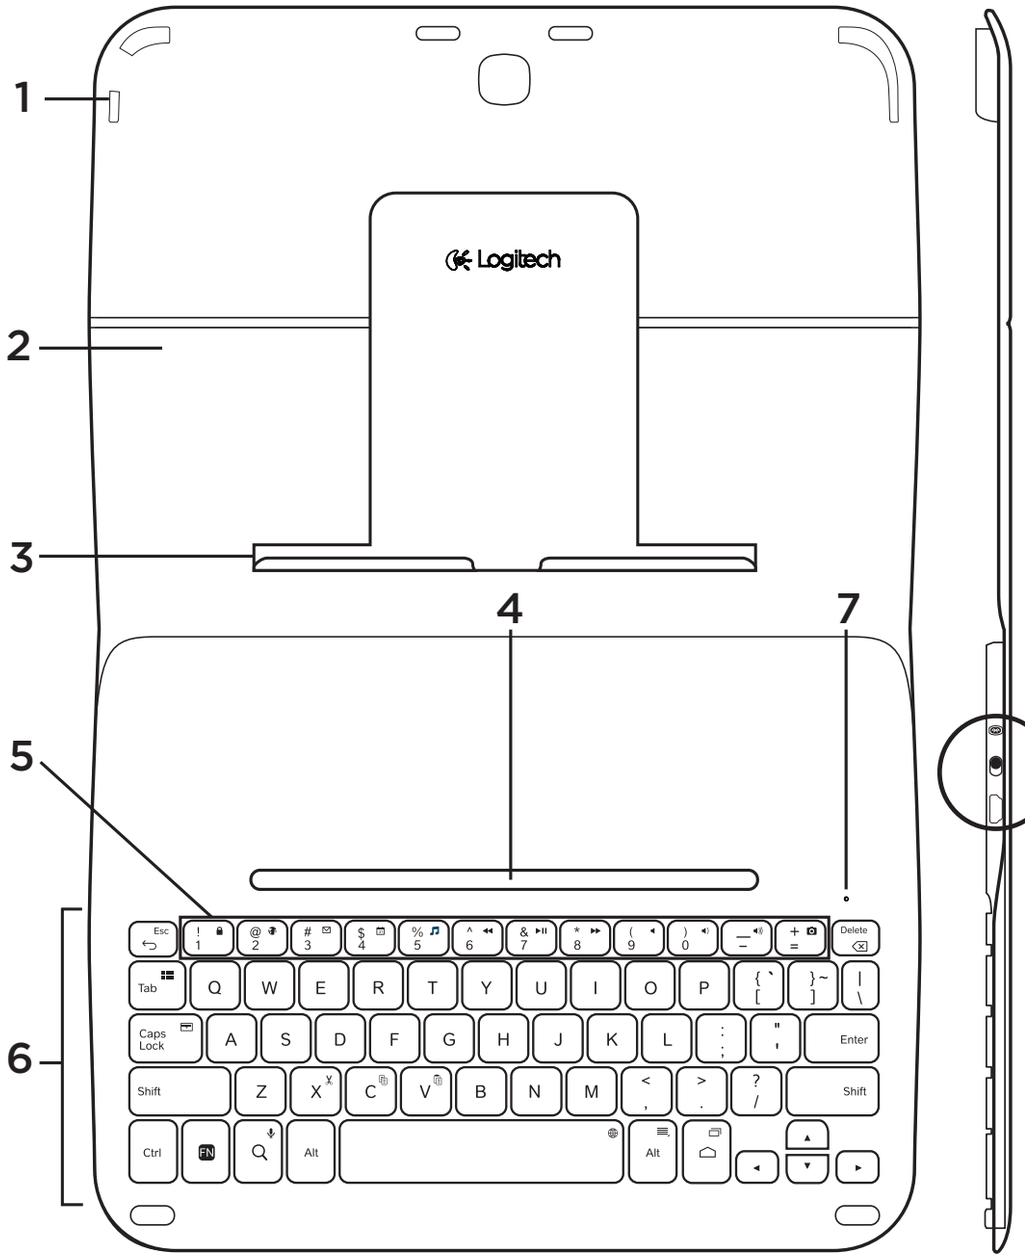

1. Tablethouder
2. Beschermende folio
3. Klem
4. Magneet
5. Functietoetsen
6. Toetsenbord
7. Statuslampje *Bluetooth*®/ batterij
8. Bluetooth-verbindingsknopje
9. Aan/uit-schakelaar
10. Micro-USB-oplaadpoort
11. Micro-USB-oplaadkabel
12. Handleiding

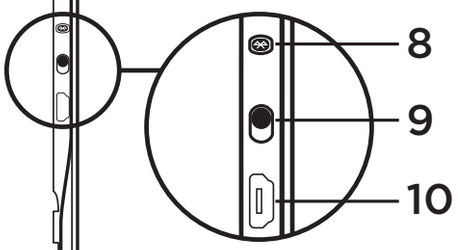

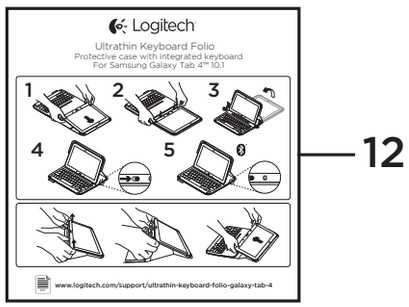

De Keyboard Folio instellen

Aan de slag

1. Open het toetsenbordfolio en duw uw Samsung GALAXY Tab4 10.1 in de tablethouder:

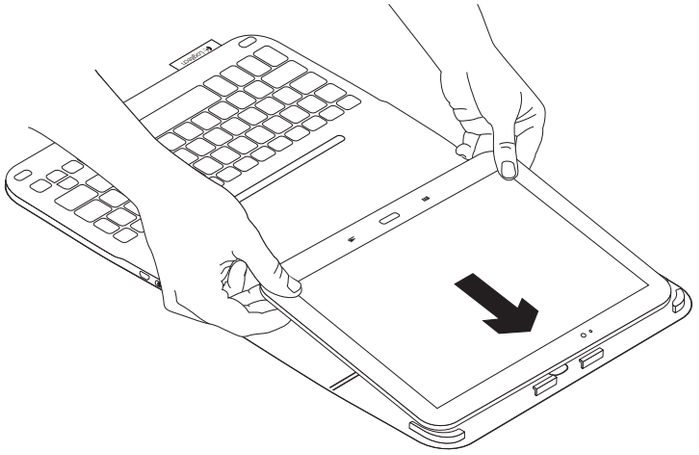

2. Duw uw Samsung GALAXY Tab4 10.1 in de klem:

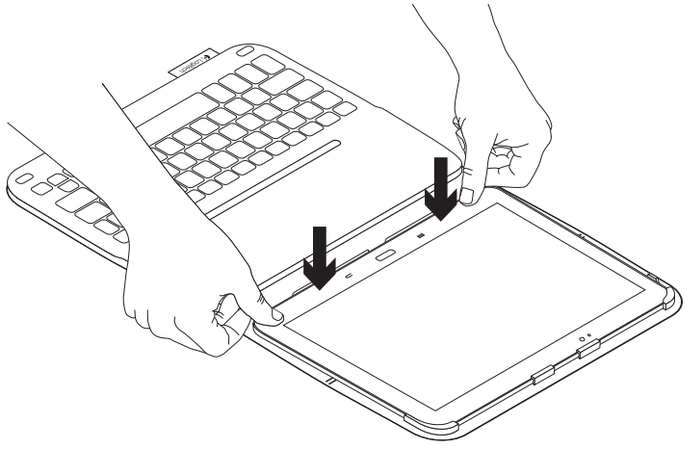

3. Zet het toetsenbordfolio in de typestand door de achterkant van het beschermende folio op te pakken en de klem naar voren te schuiven totdat deze met de magneet is uitgelijnd:

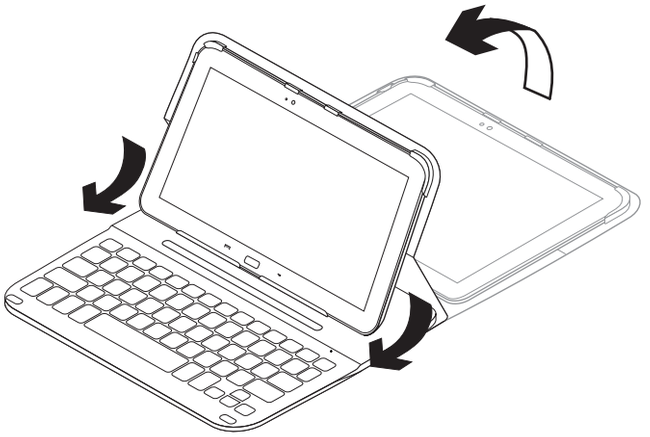

Uw toetsenbord en tablet verbinden

De Keyboard Folio wordt via *Bluetooth*®-verbinding met uw tablet verbonden. De eerste keer dat u de Keyboard Folio gebruikt, moet u die koppelen aan uw tablet.

1. Schakel het toetsenbord in:

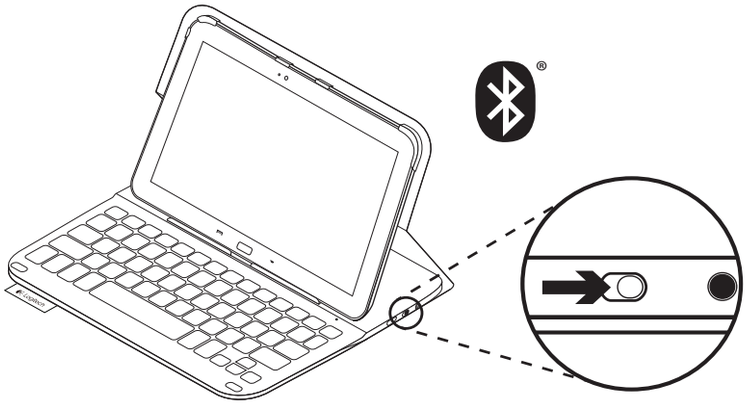

Het statuslampje knippert snel blauw om aan te geven dat het toetsenbord gedetecteerd kan worden en klaar is om te worden gekoppeld aan uw tablet. Wanneer u het toetsenbord voor de eerste keer inschakelt, kan het 15 minuten lang gedetecteerd worden.

Als het statuslampje rood gaat branden, moet u de batterij opladen.
Zie 'De batterij van het toetsenbord opladen' voor meer informatie.

2. Controleer of de Bluetooth-functie van uw tablet is ingeschakeld.

   Tik op het beginscherm op Apps → Instellingen → Netwerkverbindingen en schakel **Bluetooth** in.

3. Koppel het toetsenbordfolio aan uw tablet.

   (i) Op de pagina met **Bluetooth**-instellingen van uw tablet selecteert u 'Ultrathin Keyboard Folio S410' in de lijst met **Beschikbare apparaten**.

   (ii) Gebruik het toetsenbord om de pincode in te voeren die wordt weergegeven, wanneer u hierom gevraagd wordt.

   Wanneer verbinding tot stand is gebracht, gaat het statuslampje even onafgebroken blauw branden en daarna gaat het weer uit.

Verbinding maken met een andere tablet

1. Zorg dat het toetsenbord is ingeschakeld.
2. Controleer of de Bluetooth-functie van uw tablet is ingeschakeld.

   Tik op het beginscherm op Apps → Instellingen → Netwerkverbindingen en schakel **Bluetooth** in.
3. Druk op het Bluetooth-verbindingsknopje:

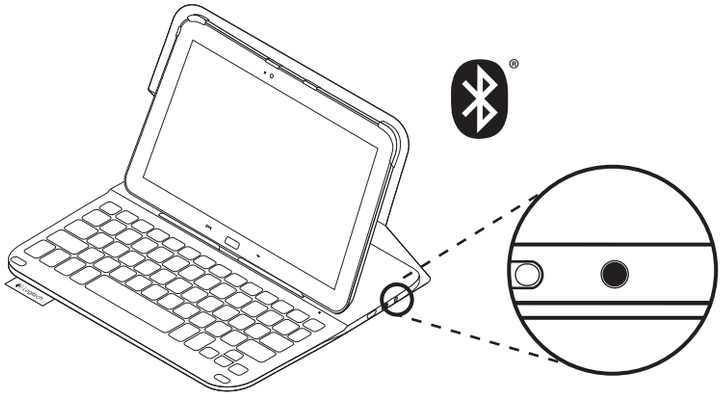

   Het statuslampje knippert snel blauw om aan te geven dat het toetsenbord gedetecteerd kan worden en klaar is om te worden gekoppeld aan uw tablet. Het toetsenbord kan 3 minuten lang gedetecteerd worden.
4. Koppel het toetsenbordfolio aan uw tablet.

   (i) Op de pagina met **Bluetooth**-instellingen van uw tablet selecteert u 'Ultrathin Keyboard Folio S410' in de lijst met **Beschikbare apparaten**.

   (ii) Gebruik het toetsenbord om de pincode in te voeren die wordt weergegeven, wanneer u hierom gevraagd wordt.

   Wanneer verbinding tot stand is gebracht, brandt het statuslampje even blauw. Vervolgens gaat het uit.

De Keyboard Folio gebruiken

Twee weergavestanden

De Keyboard Folio heeft twee weergavestanden: één voor typen en één voor browsen.

Als u wilt typen:

1. Zet de tablethouder in de typestand en lijn de houder uit met de ingebouwde magneet om deze stevig vast te zetten:

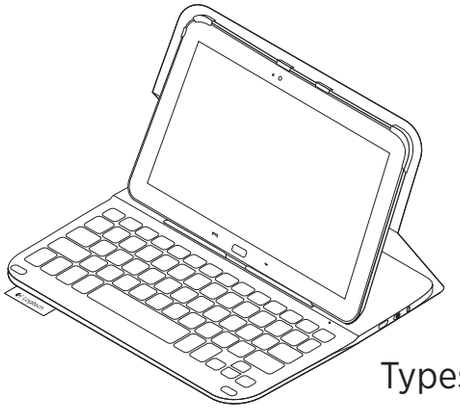

Typestand

2. Schakel het toetsenbord in:

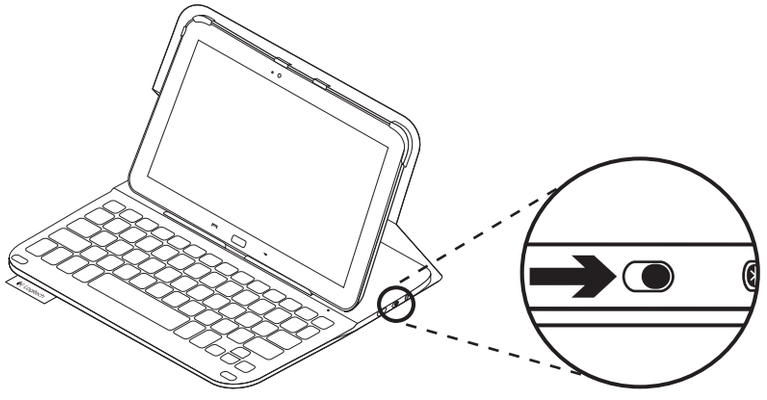

Als het statuslampje rood gaat branden, moet u de batterij opladen. Zie 'De batterij van het toetsenbord opladen' voor meer informatie.

Wanneer het toetsenbord een tijdje niet in typestand wordt gebruikt, gaat het automatisch in slaapmodus. Druk op een willekeurige toets om het opnieuw te activeren.

Als u wilt browsen, zet u de tablethouder in de browsestand:

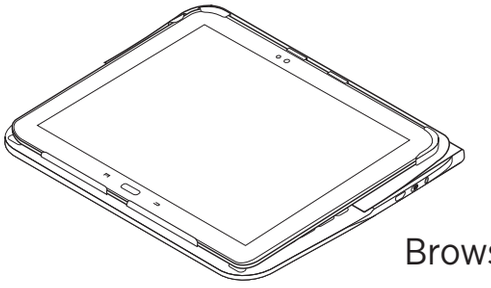

Browsestand

U kunt het toetsenbord uitschakelen om stroom te besparen.

Indicators van statuslampje:

Bluetooth- en batterijstatuslampje

Lampje	Beschrijving
Knippert groen	De batterij wordt opgeladen.
Groen	De batterij is opgeladen (meer dan 10%).
Rood	Batterijvermogen is laag (minder dan 10%). Laad de batterij op.
Knippert blauw	Snel: Het toetsenbord bevindt zich in detectiemodus, gereed voor koppeling. Langzaam: Het toetsenbord probeert opnieuw verbinding te maken met uw Samsung GALAXY Tab4 10.1.
Brandt blauw	Bluetooth-koppeling of opnieuw verbinden is gelukt.

Functietoetsen



FN + Terug: Esc

FN + 1: Scherm vergrendelen
Het tabletscherm vergrendelen of ontgrendelen

FN + 2: Webbrowser

FN + 3: E-mail

FN + 4: Agenda

FN + 5: Muziek

FN + 6: Vorig nummer

FN + 7: Afspelen/pauzeren

FN + 8: Volgend nummer

FN + 9: Dempen



FN + 0: Volume omlaag



FN + -: Volume omhoog



FN + =: Print Screen

FN + Backspace:
Vooruit verwijderen

FN + Tab: Alle apps weergeven

FN + Caps Lock:
Snelle instellingen/Meldingen



Fn + X: Knippen



Fn + C: Kopiëren

Fn + V: Plakken

Fn + linkercursor: Home

Fn + rechtercursor: End

Fn + pijl-omhoog: Page Up

Fn + pijl-omlaag: Page Down

Fn + Zoeken: Stemopdrachten
Gebruik uw stem om berichten te verzenden, gesprekken te starten en meer

Fn + Alt rechts: Android™-menu

Fn + Android Home-knop: Tussen toepassingen schakelen

Fn + spatie: Taal wijzigen

N.B.

- Houd de Fn-toets ingedrukt en druk dan op de hierboven aangegeven toets om een functietoets te selecteren.

De batterij van het toetsenbord opladen

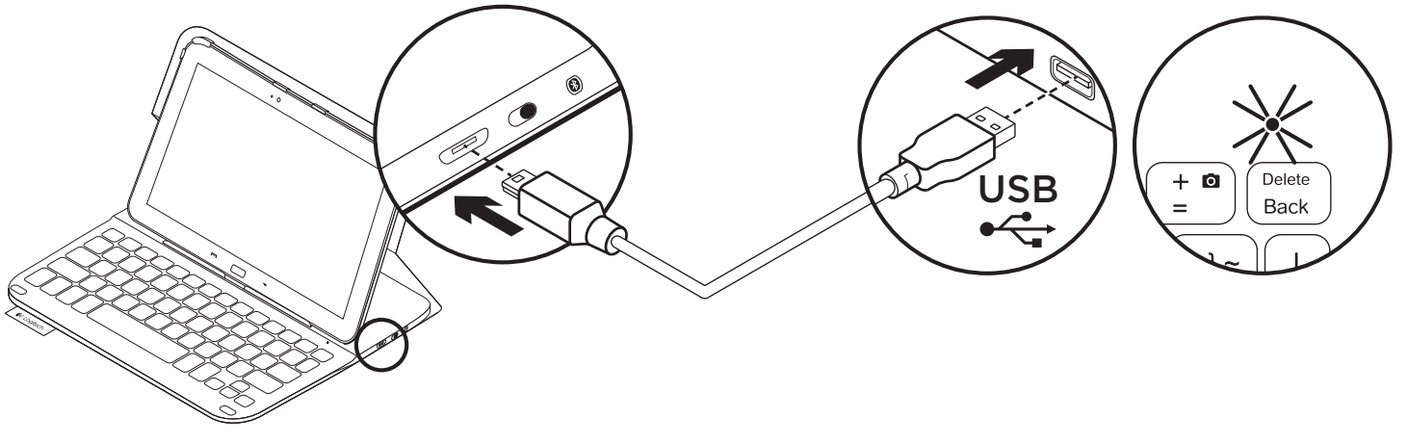

Als het statuslampje rood is moet u de batterij van de Keyboard Folio opladen.

1. Sluit het ene uiteinde van de micro-USB-kabel aan op de oplaadpoort en sluit het andere uiteinde aan op een USB-poort van uw computer.

   Het statuslampje knippert groen wanneer de batterij wordt opgeladen.

2. Laad de batterij op tot het statuslampje groen blijft branden.

Batterijgegevens

- Een volledig opgeladen batterij levert ongeveer drie maanden stroom wanneer het toetsenbord ongeveer 2 uur per dag wordt gebruikt.
- Laad de batterij op als het statuslampje even rood gaat branden nadat u het toetsenbord inschakelt.
- Schakel het toetsenbord uit wanneer u het niet gebruikt om stroom te besparen.
- Het toetsenbord gaat automatisch in slaapmodus als u het even niet gebruikt in typestand. Druk op een willekeurige toets om deze uit de slaapstand te halen.

Weggooien van batterijen aan het eind van de productlevensduur

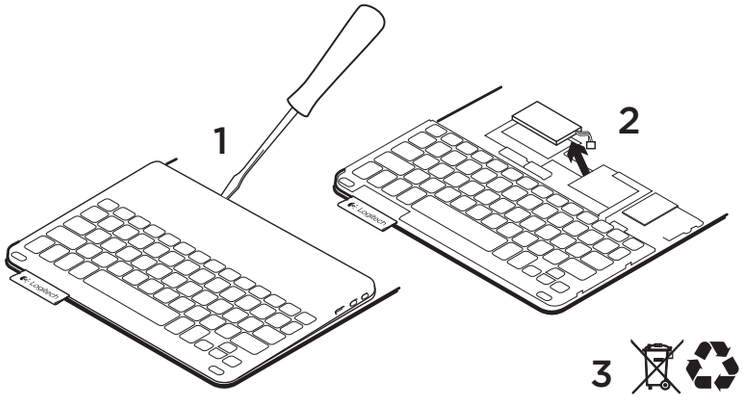

1. Verwijder de bovenste klep van het toetsenbord met behulp van een schroevendraaier.
2. Maak de batterij los van de printplaat en verwijder de batterij.
3. Gooi uw product en de bijbehorende batterij volgens plaatselijke wetten weg.

Wanneer u klaar bent met het gebruik van de Keyboard Folio

Uw tablet losmaken

1. Haal uw tablet uit de klem:

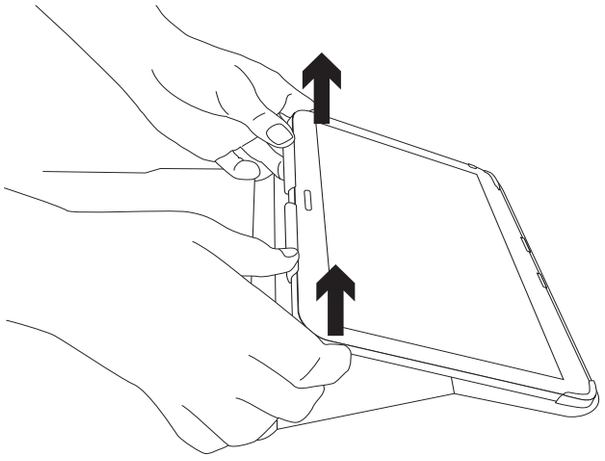

2. Schuif uw tablet uit de houders:

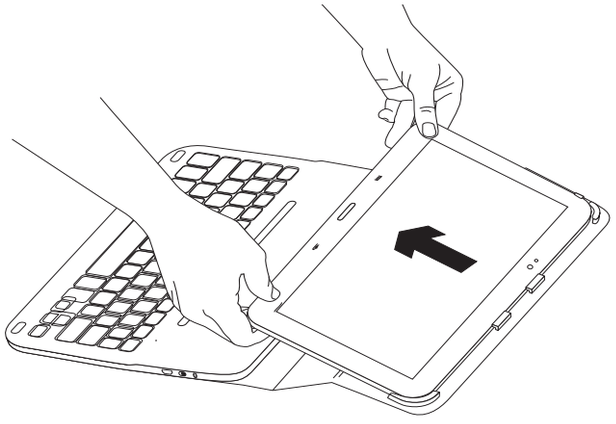

Uw tablet wordt nu vrijgegeven.

Uw tablet opbergen om mee te nemen

1. Plaats uw tablet in de tablethouder.
2. Sluit de Keyboard Folio:

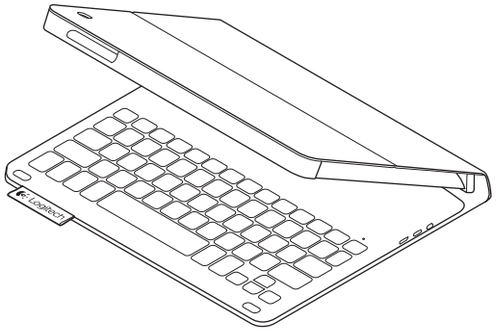

Ga naar Product centraal

Online vindt u meer informatie over en ondersteuning voor uw product. Neem even de tijd om naar Product centraal te gaan om meer te weten te komen over uw nieuwe Keyboard Folio.

Blader door onlineartikelen voor hulp bij de set-up, gebruikstips en informatie over extra functies.

Kom in contact met andere gebruikers op onze communityforums om advies te krijgen, vragen te stellen en oplossingen te delen.

U vindt een breed scala aan inhoud:

- Studielessen
- Problemen oplossen
- Ondersteuningscommunity
- Onlinedocumentatie
- Garantie-informatie
- Reserveonderdelen (indien beschikbaar)

Ga naar:
www.logitech.com/support/ultrathin-keyboard-folio-galaxy-tab-4

Probleemoplossing

Het toetsenbord werkt niet

- Druk op een willekeurige toets om het toetsenbord uit de slaapstand te halen.
- Zet het toetsenbord uit en dan weer aan.
- Laad de interne batterij op.
  Zie 'De batterij van het toetsenbord opladen' voor meer informatie.
- Controleer of Bluetooth is ingeschakeld in de instellingen van uw tablet (**Apps → Instellingen → Netwerkverbindingen → Bluetooth**).
- Verifieer dat 'Ultrathin Keyboard Folio S410' is gekoppeld aan uw tablet (**Apps → Instellingen→ Netwerkverbindingen → Bluetooth**).
- Breng de Bluetooth-verbinding tussen het toetsenbord en uw tablet opnieuw tot stand door 'Ultrathin Keyboard Folio S410' te selecteren in de lijst met **Beschikbare apparaten**. Het statuslampje op uw toetsenbord gaat blauw branden wanneer de Bluetooth-verbinding tot stand is gebracht.

Wat vindt u ervan?

Hartelijk dank voor de aanschaf van ons product.
Neem even de tijd om ons te vertellen wat u ervan vindt.

www.logitech.com/ithink

Produktöversikt

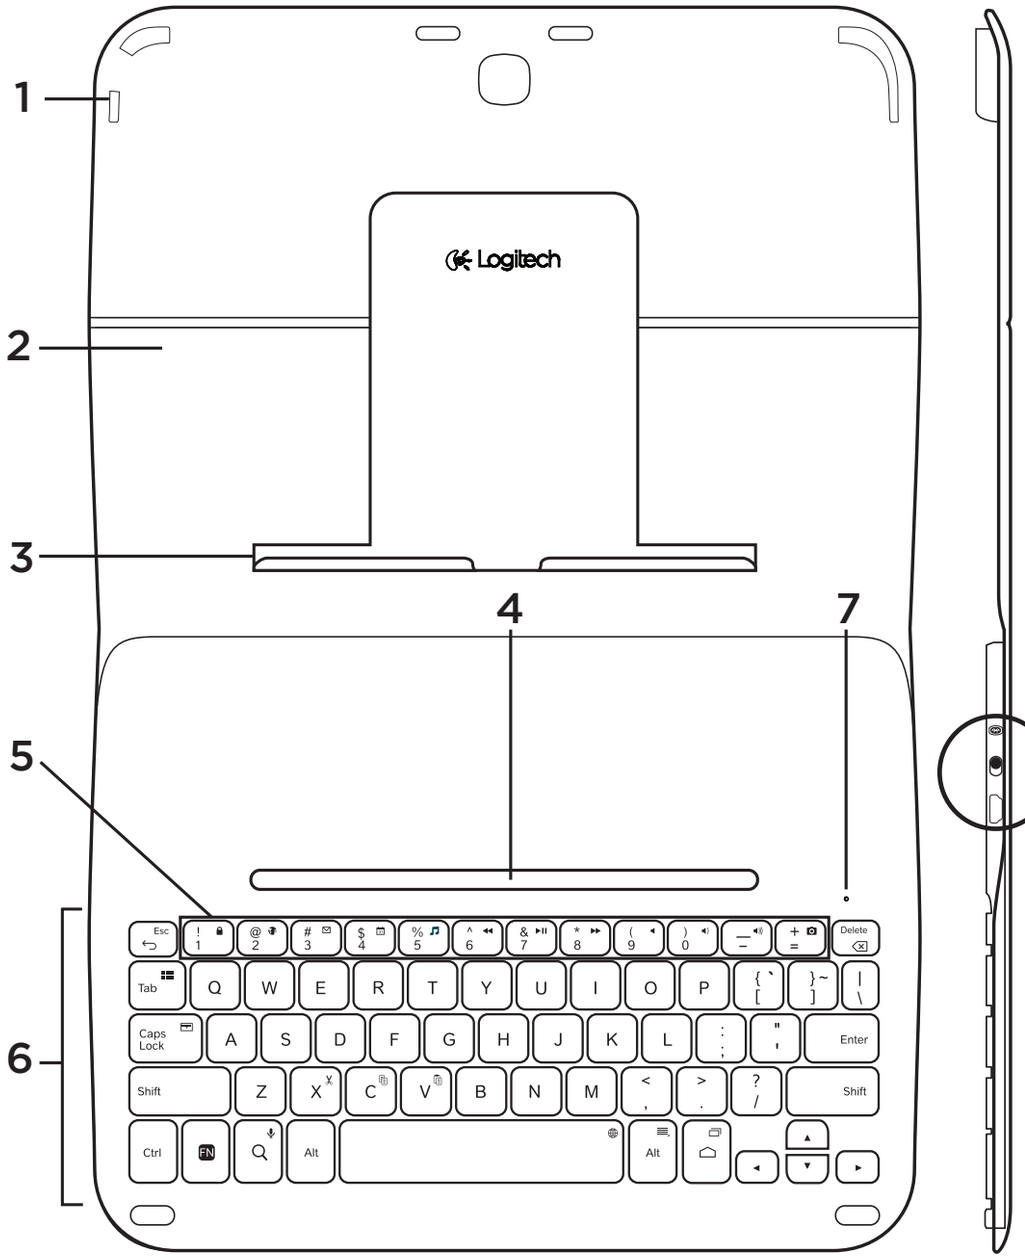

1. Surfplattehållare
2. Skyddsfodral
3. Ögla
4. Magnet
5. Funktionstangenter
6. Tangentbord
7. Statusindikator för *Bluetooth*® och batteristatus
8. Anslutningsknapp för Bluetooth
9. På/av-reglage
10. Mikro-USB-laddningsport
11. Mikro-USB-laddningssladd
12. Bruksanvisning

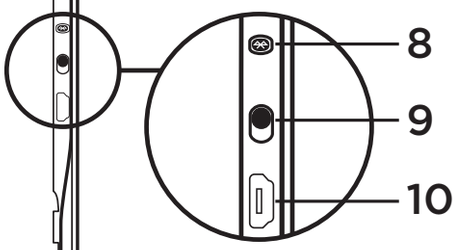

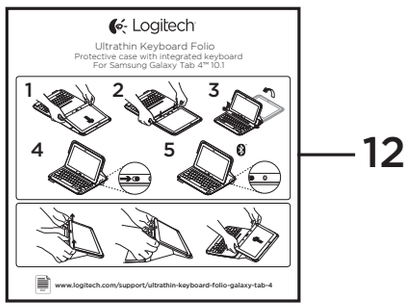

Installation av tangentbordet

Komma i gång

1. Öppna tangentbordsfolion och placera Samsung GALAXY Tab4 10.1 i hållaren för surfplattan:

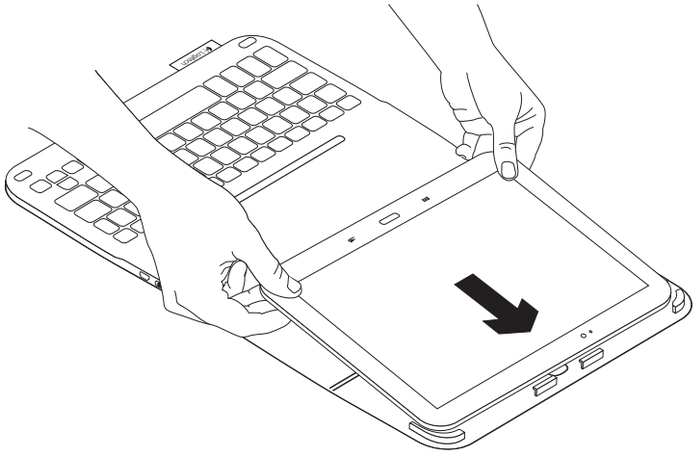

2. Tryck fast Samsung GALAXY Tab4 10.1 i klämman:

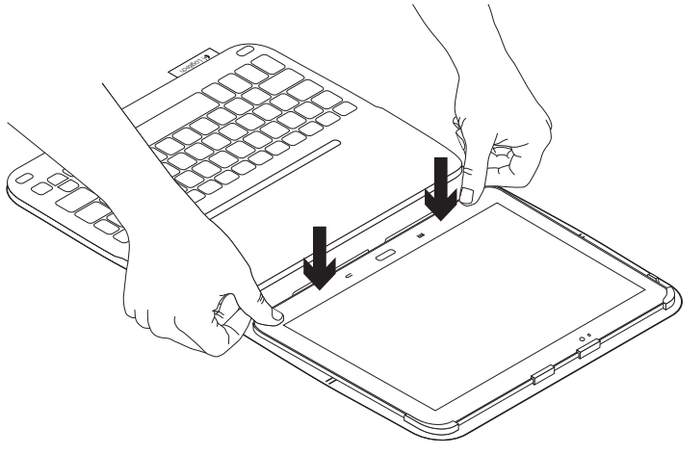

3. Placera tangentbordsfolion i skrivläge genom att lyfta upp det skyddande fodralet och sedan dra klämman framåt tills den ligger i linje med magneten:

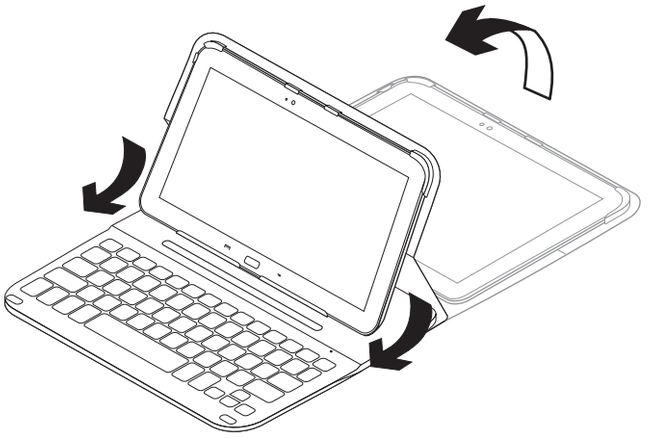

Ansluta tangentbordet och surfplattan

Tangentbordet ansluts till surfplattan via en *Bluetooth*®-anslutning. Första gången du använder tangentbordsfolion måste du koppla tangentbordet till surfplattan.

1. Starta tangentbordet:

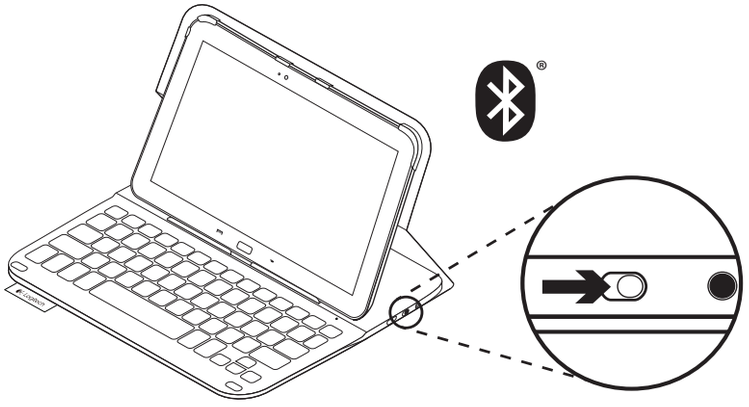

Statusindikatorn blinkar blått (snabbt) för att visa att tangentbordet är identifierbart och redo att kopplas till surfplattan. Första gången du startar tangentbordet är det identifierbart i 15 minuter.

Om statusindikatorn blir röd ska du ladda batteriet. Mer information finns i Ladda tangentbordsbatteriet.

2. Kontrollera att surfplattans Bluetooth-funktion är aktiverad.

   Gå till startsidan och tryck på Appar → Inställningar → avsnittet Nätverksanslutningar och aktivera **Bluetooth**.

3. Koppla tangentbordsfolion till surfplattan.

   (i) På surfplattans inställningssida för **Bluetooth** väljer du Ultrathin Keyboard Folio S410 i listan **Tillgängliga enheter**.

   (ii) Ange PIN-koden som visas med folions tangentbord när du uppmanas till det.

   När en anslutning har upprättats lyser indikatorlampan med ett fast blått sken en kort stund, och slocknar sedan.

Ansluta till en annan surfplatta

1. Kontrollera att tangentbordet är påslaget.
2. Kontrollera att surfplattans Bluetooth-funktion är aktiverad.

   Gå till startsidan och tryck på Appar → Inställningar → avsnittet Nätverksanslutningar och aktivera **Bluetooth**.
3. Tryck på knappen för Bluetooth-anslutning:

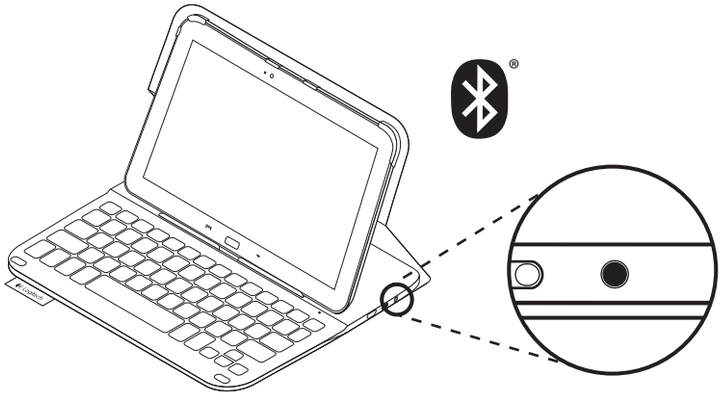

   Statusindikatorn blinkar blått (snabbt) för att visa att tangentbordet är identifierbart och redo att kopplas till surfplattan. Tangentbordet är identifierbart i 3 minuter.
4. Koppla tangentbordsfolion till surfplattan.

   (i) På surfplattans inställningssida för **Bluetooth** väljer du Ultrathin Keyboard Folio S410 i listan **Tillgängliga enheter**.

   (ii) Ange PIN-koden som visas med folions tangentbord när du uppmanas till det.

   När en anslutning har upprättats lyser indikatorlampan med ett fast blått sken en kort stund, och slocknar sedan.

Använda tangentbordet

Två visningspositioner

Tangentbordet har två visningspositioner – en för att skriva och en för att navigera.

Så här gör du för att skriva:

1. Flytta hållaren för surfplattan till skrivläge, och se till att den ligger i linje med den inbyggda magneten så att den sitter säkert:

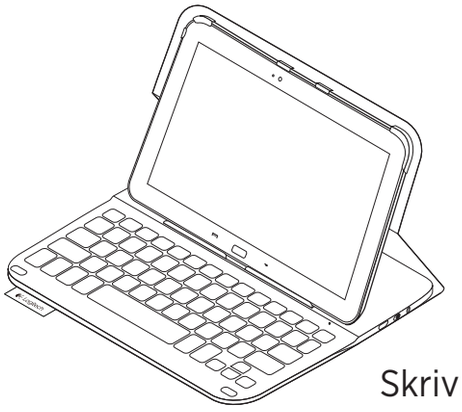

Skrivläge

2. Starta tangentbordet:

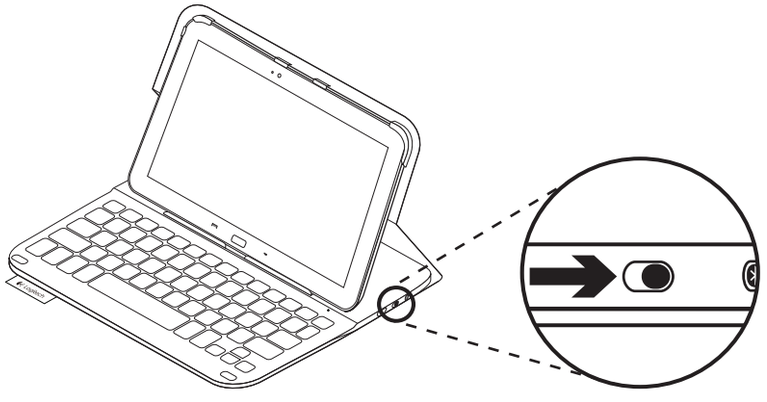

Om statusindikatorn blir röd ska du ladda batteriet. Mer information finns i Ladda tangentbordsbatteriet.

Tangentbordet går automatiskt ner i viloläge om du inte använder det på ett tag i skrivläge. Aktivera det igen genom att trycka på valfri tangent.

Placera hållaren för surfplattan i navigeringsläge för att bläddra:

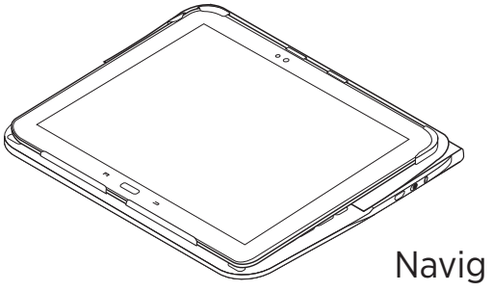

Navigeringsläge

Spara batteriladdning genom att stänga av tangentbordet.

Statusindikatorer

Bluetooth och batteriindikator

Lätt	Beskrivning
Blinkar grönt	Batteriet laddas.
Green	Batteriet är laddat (mer än 10%).
Rött	Låg batterinivå (mindre än 10%). Ladda batteriet.
Blinkar blått	Snabbt: Tangentbordet är i identifieringsläge, redo att kopplas. Långsamt: Tangentbordet försöker återansluta till Samsung GALAXY Tab4 10.1.
Fast blått sken	Lyckad Bluetooth-koppling eller återanslutning.

Funktionstangenter



Fn + bakåt: Esc

FN + 1: Skärmlås
Lås eller lås upp surfplattans skärm

FN + 2: Webbläsare

FN + 3: E-post

FN + 4: Kalender

FN + 5: Musik

FN + 6: Föregående spår

FN + 7: Spela/pausa

FN + 8: Nästa spår



FN + 9: Ljud av



FN + 0: Volym -



FN + -: Volym +



FN + =: Skriv ut skärmbild

FN + backstegstangenten: Delete

FN + tabb: Visa alla appar

FN + Caps Lock: Snabbpanel/ meddelanden



Fn + X: Klipp ut



Fn + C: Kopiera

Fn + V: Klistra in

Fn + vänsterpil: Home

Fn + högerpil: End

Fn + uppåtpil: Sida upp

Fn + nedåtpil: Sida nedåt

Fn + Sök: Röstsökning
Använd rösten för att skicka meddelanden, ringa telefonsamtal och mycket mer

Fn + Höger Alt: Android™-meny

Fn + startsidan för Android: Växla program

Fn + mellanslag: Byt språk

Obs!

- Välj en funktionstangent genom att trycka på och hålla ner Fn-tangenten och sedan trycka på den tangent som anges ovan.

Ladda tangentbordets batteri

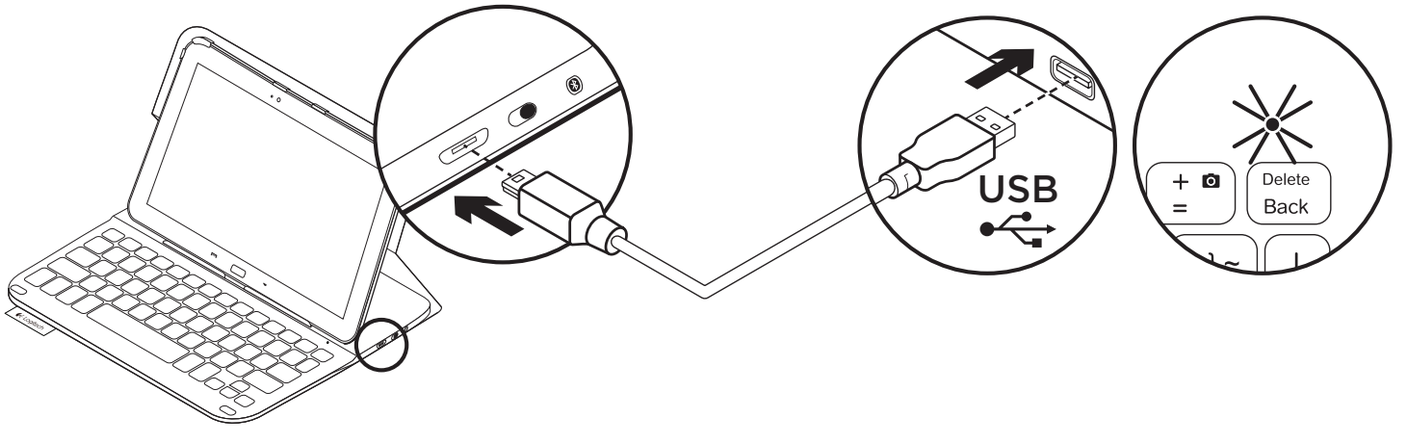

Om statusindikatorn är röd måste batteriet i tangentbordet laddas.

1. Anslut ena änden av mikro-USB-sladden till laddningsporten och den andra änden till datorns USB-port.

   Statusindikatorn blinkar grönt medan batteriet laddas.

2. Ladda batteriet tills statusindikatorn börjar lysa med ett fast grönt sken.

Batteriinformation

- Ett fulladdat batteri håller i ungefär tre månader om tangentbordet används runt två timmar per dag.
- Om statusindikatorn blir röd när du startar tangentbordet ska du ladda batteriet.
- Spara på batterierna genom att stänga av tangentbordet när det inte används.
- Tangentbordet går automatiskt ner i viloläge om du inte använder det på ett tag i skrivläge. Tryck på valfri tangent när du vill gå ur viloläget.

Kassering av uttjänta batterier

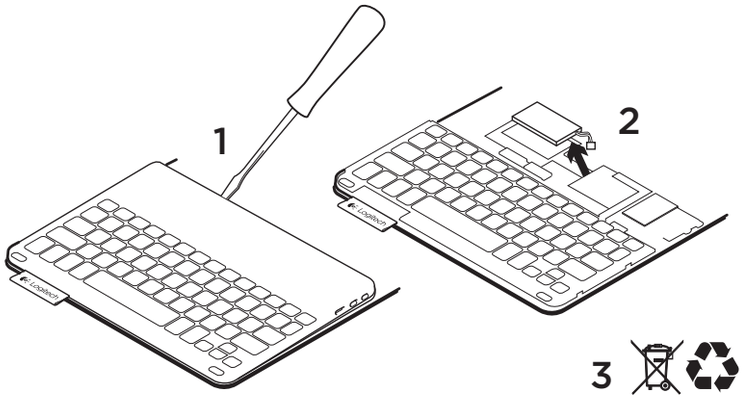

1. Ta bort tangentbordets övre lock med en skruvmejsel.
2. Lösgör batteriet från kretskortet och ta ut det.
3. Kassera produkten och batteriet enligt gällande lagstiftning.

Är du klar med tangentbordsfolion?

Ta loss surfplattan

1. Ta loss surfplattan från klämman:

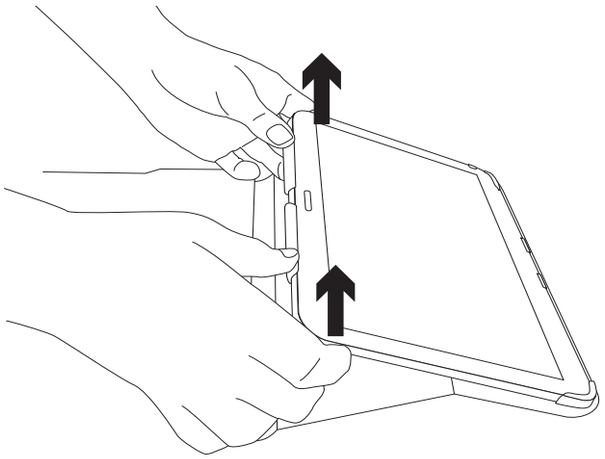

2. Dra ut surfplattan från hållarna:

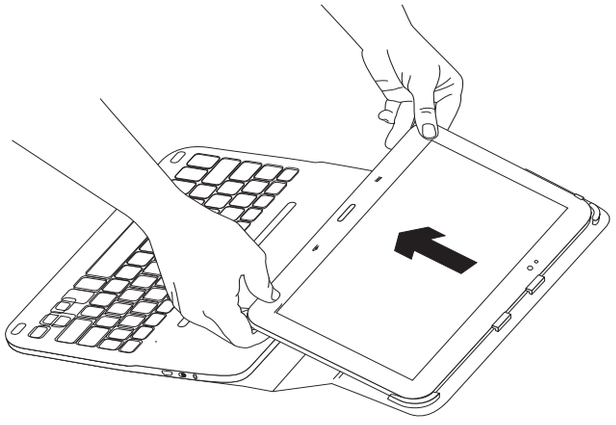

Detta lösgör surfplattan.

Förvaring av surfplattan vid resa

1. Skjut in surfplattan i hållaren.
2. Stäng tangentbordet:

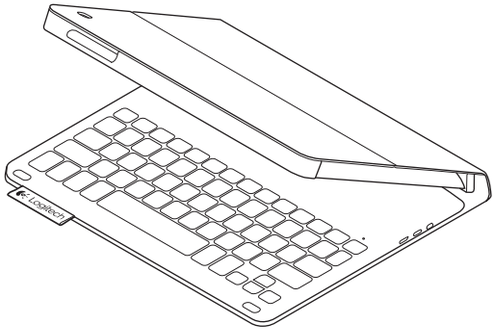

Besök produktcentralen

Det finns mer produktinformation och support på Internet.
Besök produktcentralen om du vill veta mer om ditt nya tangentbord.

I artiklarna på Internet hittar du konfigurationshjälp, användartips och information om ytterligare funktioner.

Få kontakt med andra användare i våra användarforum och få råd, ställ frågor och dela lösningar.

Här finns massor av information:

- Självstudier
- Felsökning
- Supportgemenskap
- Elektronisk dokumentation
- Garantiinformation
- Reservdelar (om tillgängliga)

Gå till:
www.logitech.com/support/ultrathin-keyboard-folio-galaxy-tab-4

Felsökning

Tangentbordet fungerar inte

- Tryck på valfri tangent för att aktivera tangentbordet från viloläget.
- Slå av tangentbordet och slå på det igen.
- Ladda det interna batteriet.
  Mer information finns i Ladda tangentbordsbatteriet.
- Kontrollera att Bluetooth är aktiverat i inställningarna för surfplattan (**Appar** → **Inställningar** → avsnittet **Nätverksanslutningar** → **Bluetooth**).
- Kontrollera att Ultrathin Keyboard Folio S410 är kopplad till din surfplatta (**Appar** → **Inställningar** → avsnittet **Nätverksanslutningar** → **Bluetooth**.)
- Återskapa Bluetooth-anslutningen mellan tangentbordet och surfplattan genom att välja Ultrathin Keyboard Folio S410 i listan **Tillgängliga enheter**. Bluetooth-anslutningen har upprättats när statusindikatorn på tangentbordet lyser med ett fast, blått sken.

Vad tycker du?

Tack för att du valde vår produkt.
Har du lust att ägna en minut åt att berätta vad du tycker om din produkt?

www.logitech.com/ithink

Oversigt over produktet

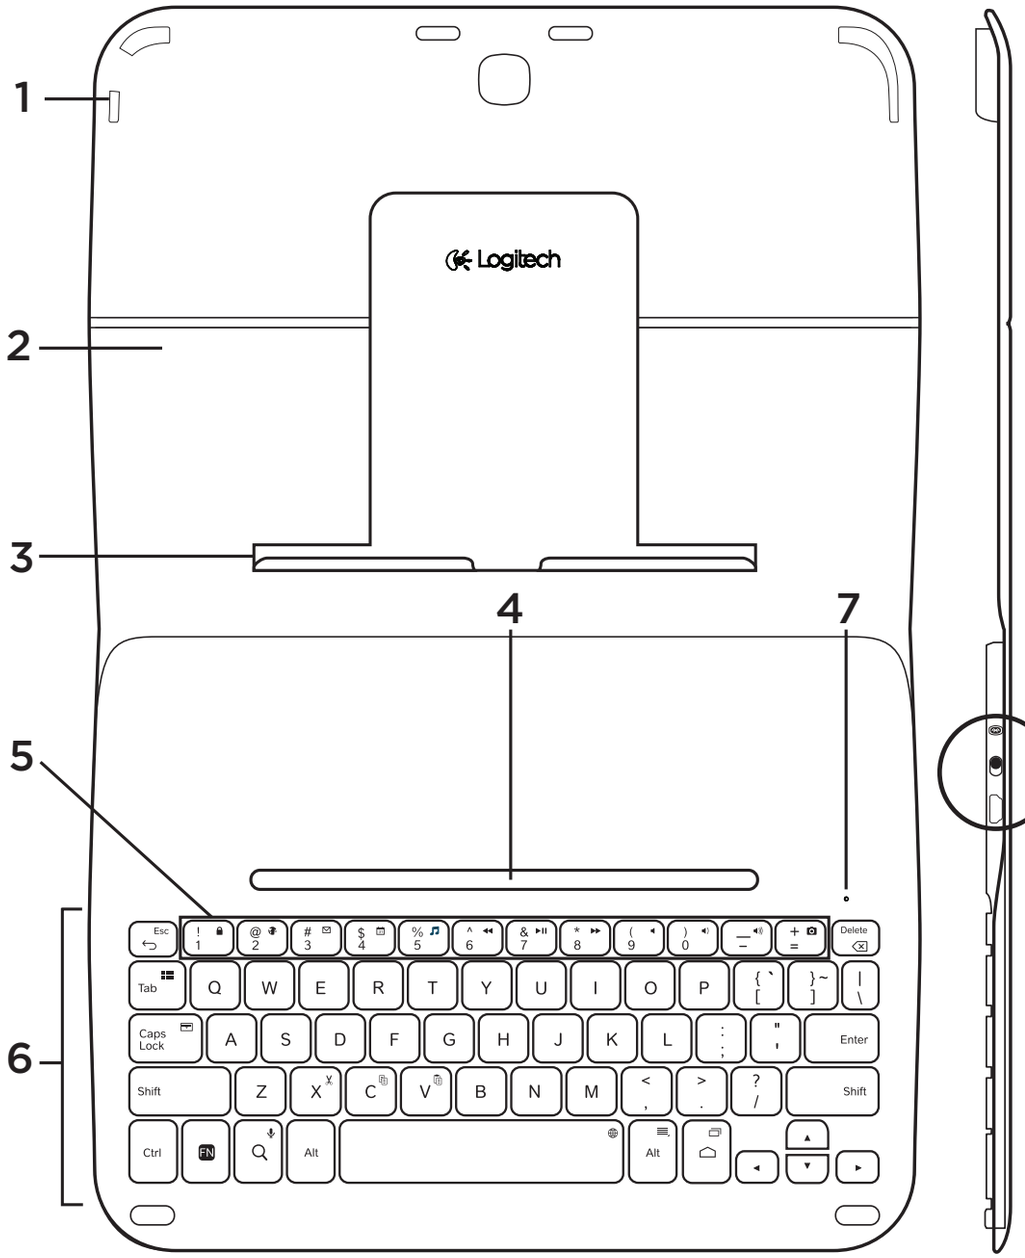

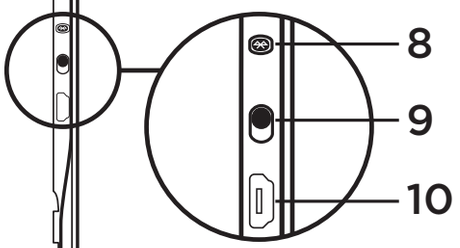

1. Holder til tablet-pc
2. Beskyttende omslag
3. Bøjle
4. Magnet
5. Funktionstaster
6. Tastatur
7. Statusindikator for *Bluetooth*®/batteri
8. Knap til etablering af Bluetooth-binding
9. Tænd/sluk-knap
10. Mikro-USB-port til opladning
11. Mikro-USB-opladerkabel
12. Vejledning

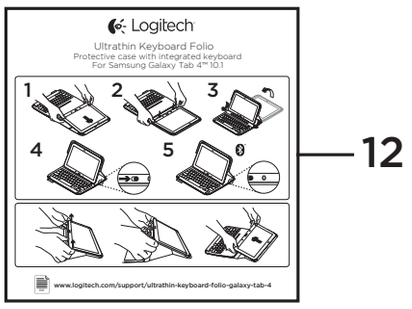

Installation af tastaturomslaget

Kom godt i gang

1. Åbn tastaturomslaget og skub Samsung GALAXY Tab4 10.1 ind i holderen:

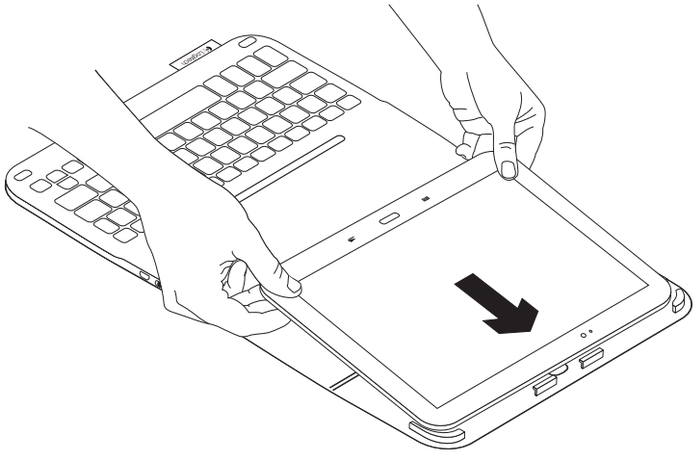

2. Skub Samsung GALAXY Tab4 10.1 ned i bøjlen:

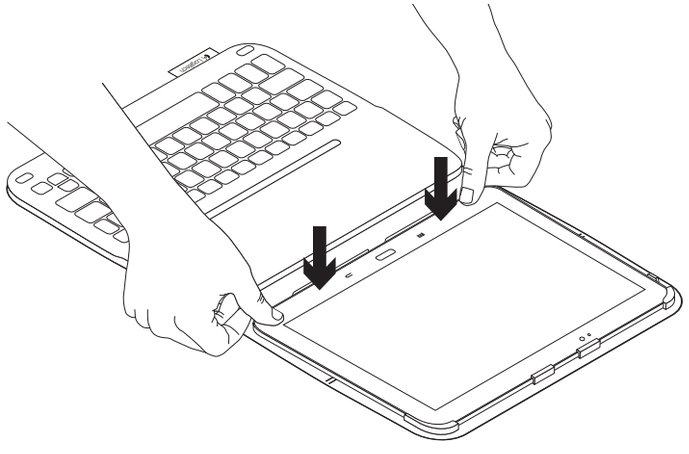

3. Placer tastaturomslaget i indtastningsindstillingen ved at løfte op i bagsiden af beskyttelsesomslaget og skubbe krogen fremad indtil den er rettet ind med magneten:

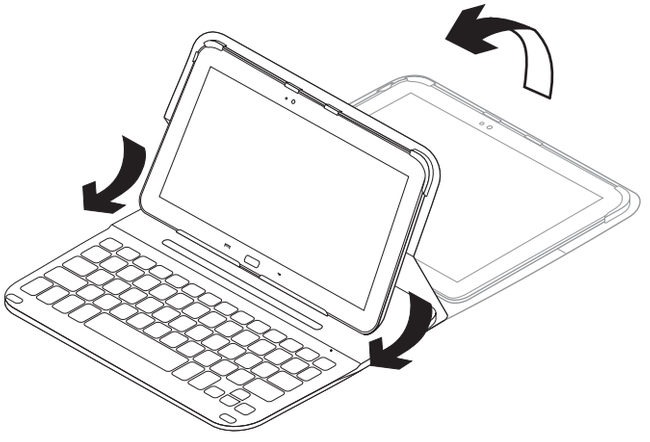

Sådan tilslutter du tastaturet og tablet-pc'en

Tastaturomslaget bindes til tablet-pc'en ved hjælp af en *Bluetooth*®-forbindelse. Første gang du bruger tastaturomslaget, skal det bindes til tablet-pc'en.

1. Tænd for tastaturet:

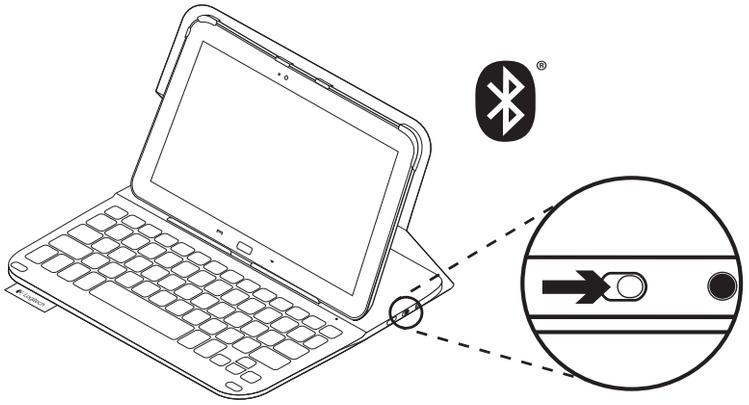

Når statusindikatoren blinker blåt (hurtige blink), kan tastaturet registreres, og der kan etableres binding til tablet-pc'en. Tastaturet kan registreres i 15 minutter første gang det tændes.

Hvis statusindikatoren blinker rødt, skal batterierne oplades. Der er yderligere oplysninger i "Opladning af tastaturets batteri".

2. Kontrollér at Bluetooth er aktiveret på tablet-pc'en.

   På den pågældende startside skal du trykke på afsnittet Applikationer → Indstillinger → Netværksforbindelser og tænde for **Bluetooth-kontakten**.

3. Etabler nu binding mellem tastaturomslaget og tablet-pc'en.

   (i) På tablet-pc'ens side med **Bluetooth**-indstillinger skal du vælge "Ultrathin Keyboard Folio S410" på listen over **Tilgængelige enheder**.

   (ii) Angiv den viste pinkode ved hjælp af tastaturomslaget når du bliver bedt om det.

   Når forbindelsen er oprettet, lyser statusindikatoren blåt uden at blinke et øjeblik før den slukkes.

Sådan etableres binding til en anden tablet-pc

1. Kontrollér at tastaturet er tændt.
2. Kontrollér at Bluetooth er aktiveret på tablet-pc'en.

   På den pågældende startside skal du trykke på afsnittet Applikationer → Indstillinger → Netværksforbindelser og tænde for **Bluetooth-kontakten**.
3. Tryk på knappen til etablering af Bluetooth-binding:

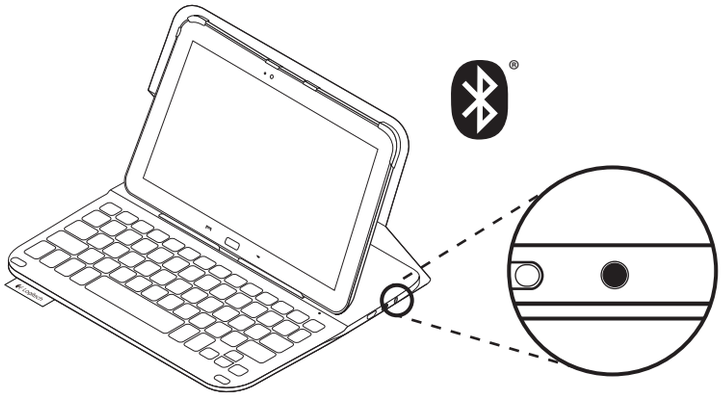

   Når statusindikatoren blinker blåt (hurtige blink), kan tastaturet registreres, og der kan etableres binding til tablet-pc'en. Tastaturet kan registreres i 3 minutter.
4. Etabler nu binding mellem tastaturomslaget og tablet-pc'en.

   (i) På tablet-pc'ens side med **Bluetooth**-indstillinger skal du vælge "Ultrathin Keyboard Folio S410" på listen over **Tilgængelige enheder**.

   (ii) Angiv den viste pinkode ved hjælp af tastaturomslaget når du bliver bedt om det.

   Når forbindelsen er oprettet, lyser statusindikatoren blåt uden at blinke et øjeblik før den slukkes.

Sådan bruges tastaturomslaget

To visningstilstande

Tastaturomslaget kan indstilles til enten søgning på internettet eller indtastning.

Sådan bruger du tastaturet:

1. Placer holderen til tablet-pc'en så den er indstillet til indtastning. En magnet sørger for at enheden holdes på plads:

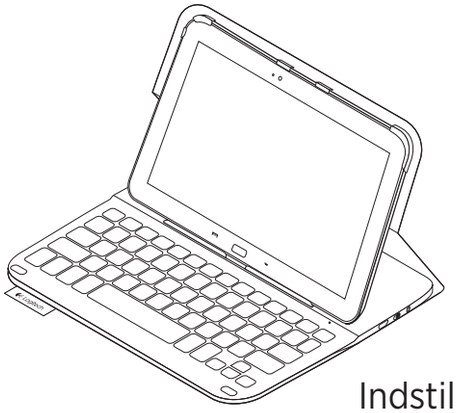

Indstilling for indtastning

2. Tænd for tastaturet:

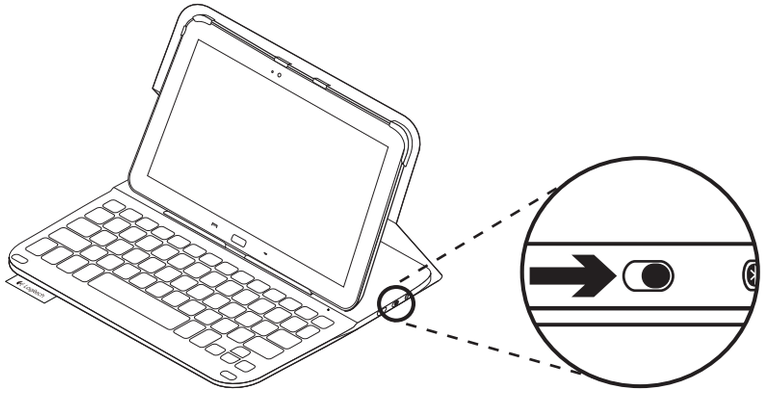

Hvis statusindikatoren blinker rødt, skal batterierne oplades. Der er yderligere oplysninger i "Opladning af tastaturets batteri".

Tastaturet går i dvaletilstand hvis det er tændt og ikke bliver brugt mens det er i indtastningstilstand. Tryk på en tast for at genaktivere det.

Placer holderen til tablet-pc'en så den er klar til søgning på internettet:

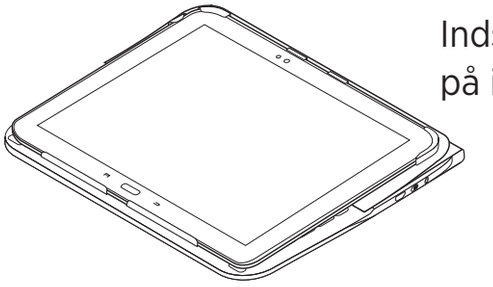

Indstilling for søgning på internettet

Du kan slukke tastaturet hvis du vil spare på batteriet.

Statusindikatorer

Indikator for Bluetooth og batteriniveau

Indikator	Beskrivelse
Blinker grønt	Batteriet oplades.
Grøn	Batteriet er opladt (mere end 10%).
Rødt	Batteriniveauet er lavt (mindre end 10%). Oplad batteriet.
Blinker blåt	Hurtigt: Tastaturet er klar til at etablere binding. Langsomt: Tastaturet forsøger at genetablere bindingen til Samsung GALAXY Tab4 10.1.
Lyser blåt	Bluetooth-bindingen eller genetableringen af bindingen er udført.

Funktionstaster



Fn + Tilbage: Esc

FN + 1: Lås skærm
Låser eller oplåser tablet-pc'ens skærm

FN + 2: Webbrowser

FN + 3: Mail

FN + 4: Kalender

FN + 5: Musik

FN + 6: Forrige nummer

FN + 7: Afspil/pause

FN + 8: Næste nummer

FN + 9: Slå lyden fra/til



FN + 0: Knap til at skrue ned for lydstyrken



FN + -: Knap til at skrue op for lydstyrken



FN + =: Tag et skærmbillede

Fn + Slet tilbage: Slet fremad

FN + Tab: Vis alle programmer

FN + Caps Lock: Hurtigpanel/meddelelser



Fn + X: Klip



Fn + C: Kopiér

Fn + V: Indsæt

Fn + pil til venstre: Start

Fn + pil til højre: Slut

Fn + pil op: Side op

Fn + pil ned: Side ned

Fn + Søg: Stemmesøgning
Du kan sende beskeder, foretage telefonopkald og meget mere ved hjælp af din stemme

Fn + højre Alt-tast: Android™-menuen

Fn + Android-starttast: Skift applikation



Fn + mellemrumstast: Skift sprog

Bemærk:

- Hvis du vil bruge en funktionstast, skal du holde Fn-tasten nede og trykke på den tast der er angivet ovenfor.

Opladning af tastaturets batteri

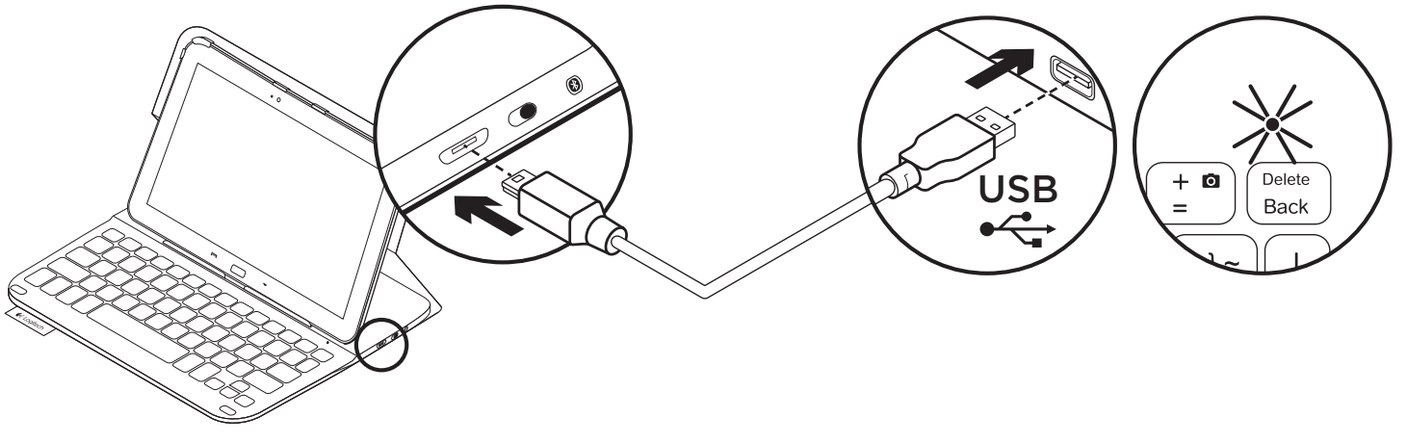

Hvis batteriindikatoren lyser rødt, betyder det at batteriet skal oplades.

1. Sæt mikro-USB-kablet i henholdsvis mikro-USB-porten og en USB-port i computeren.

   Statusindikatoren blinker grønt under opladning.

2. Oplad batteriet indtil statusindikatoren lyser grønt.

Batterioplysninger

- Et fuldt opladt batteri giver omkring tre måneders strøm ved to timers brug om dagen.
- Hvis statusindikatoren kortvarigt lyser rødt når tastaturet tændes, skal batterierne oplades.
- Sluk for tastaturet når det ikke bruges for at spare på batterierne.
- Tastaturet går i dvaletilstand hvis det er tændt og ikke bliver brugt mens det er i indtastningstilstand. Tryk på en tast for at genaktivere det.

Bortskaffelse af batterier når produktet er udtjent

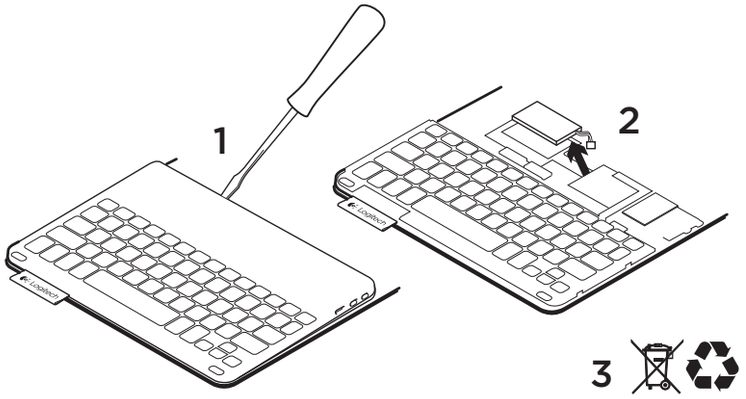

1. Anvend en skruetrækker til at fjerne batteridækslet.
2. Frigør batteriet fra printpladen.
3. Skil dig af med produktet og batteriet i henhold til den danske lovgivning om genbrug.

Når du er færdig med at bruge tastaturomslaget

Sådan fjernes tablet-pc'en

1. Gør tablet-pc'en fri af bøjlen:

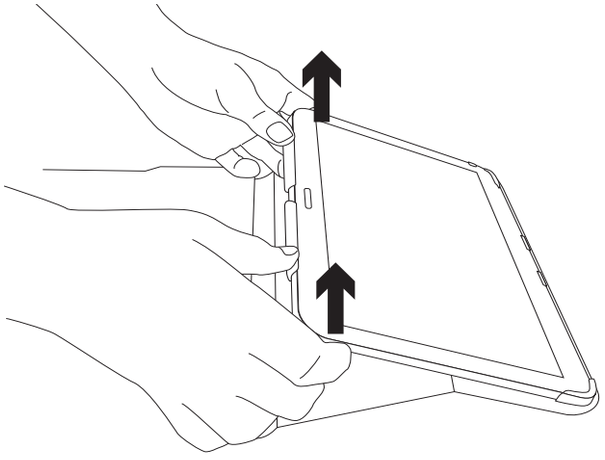

2. Skub tablet-pc'en ud af holdetapperne:

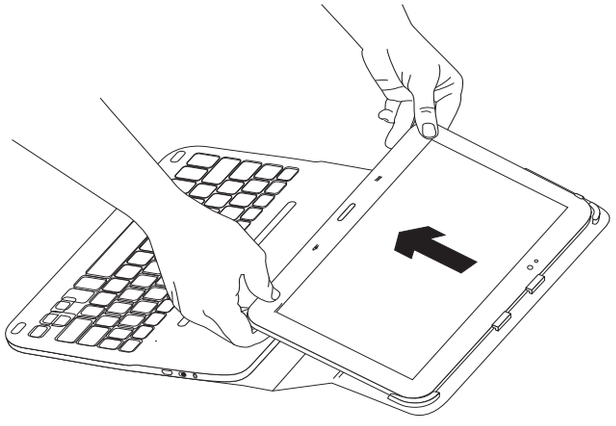

Din tablet-pc kan nu tages af.

Opbevaring af tablet-pc'en under rejsen

1. Sæt tablet-pc'en ind i holderen.
2. Luk tastaturomslaget:

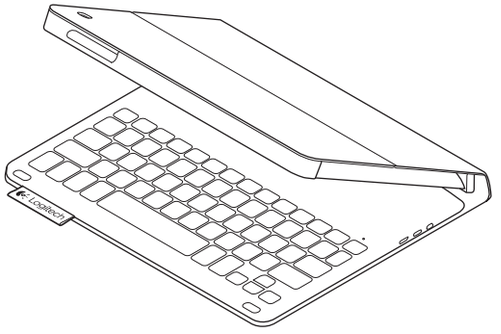

Besøg produktcentralen

Der findes flere oplysninger om dit produkt samt support på nettet. Brug lidt tid på at besøge produktcentralen, og find ud af mere om dit nye tastaturomslag.

Gennemse artikler på nettet om hjælp til konfiguration, nyttige råd om brug og oplysninger om andre funktioner.

Kom i kontakt med andre brugere i brugerforaene, hvor du kan få gode råd, stille spørgsmål og dele løsninger.

Få adgang til en bred vifte af indhold, som f.eks.:

- Selvstudier
- Problemløsning
- Supportbrugergruppe
- Onlinedokumentation
- Garantioplysninger
- Information om reservedele (hvis de forefindes)

Gå til:
www.logitech.com/support/ultrathin-keyboard-folio-galaxy-tab-4

Problemløsning

Tastaturet fungerer ikke

- Tryk på en tilfældig tast for at aktivere tastaturet fra dvaletilstand.
- Sluk og tænd tastaturet.
- Genoplad det interne batteri. Der er yderligere oplysninger i "Opladning af tastaturets batteri".
- Kontrollér at Bluetooth er slået til i tablet-pc'ensindstillinger (afsnittet **Applikationer → Indstillinger → Netværksforbindelser → Bluetooth**).
- Kontrollér at der er etableret binding mellem "Ultrathin Keyboard Folio S410" og tablet-pc'en(afsnittet **Applikationer → Indstillinger→ Netværksforbindelser → Bluetooth**).
- Du kan genetablere Bluetooth-forbindelsen mellem tastaturet og tablet-pc'en ved at vælge "Ultrathin Keyboard Folio S410" på listen over **Tilgængelige enheder**. Bluetooth-bindingen er etableret når statusindikatoren på tastaturet lyser blåt.

Hvad synes du?

Tak, fordi du købte vores produkt.
Vi vil bede dig bruge et par minutter på at fortælle os hvad du synes.

www.logitech.com/ithink

Bli kjent med produktet

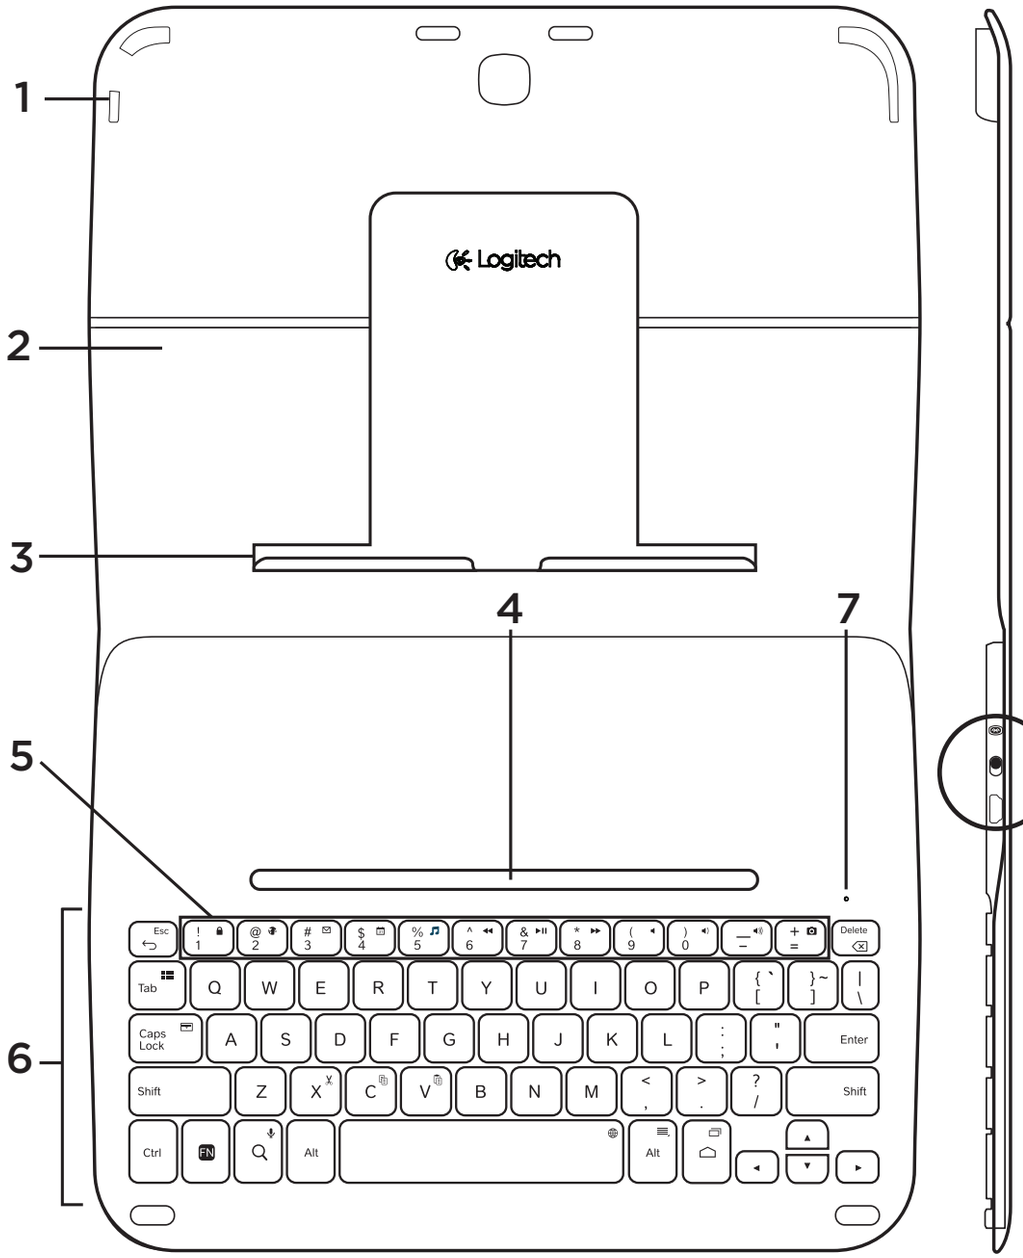

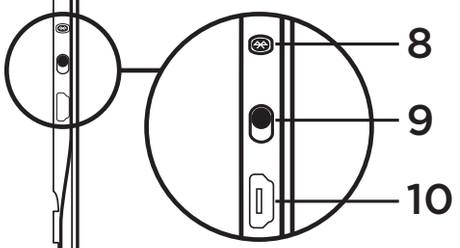

1. Nettbrettholder
2. Beskyttende omslag
3. Kobling
4. Magnet
5. Funksjonstaster
6. Tastatur
7. Statuslampe for *Bluetooth*®/ batteri
8. Tilkoplingsknapp for Bluetooth
9. Av/på-bryter
10. Ladeport med mikro-usb-tilkopling
11. Ladeledning med mikro-usb-tilkopling
12. Produktdokumentasjon

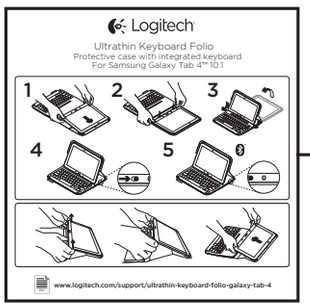

Konfigurere Keyboard Folio

Komme i gang

1. Åpne tastaturomslaget, og trykk Samsung GALAXY Tab4 10.1 ned i holderen:

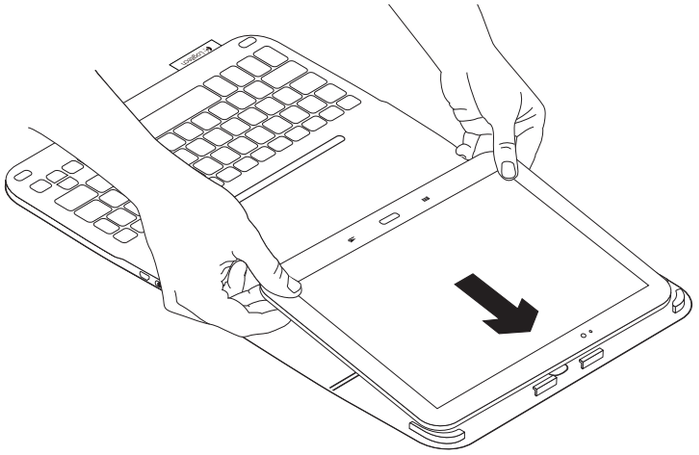

2. Trykk Samsung GALAXY Tab4 10.1 ned i koblingen:

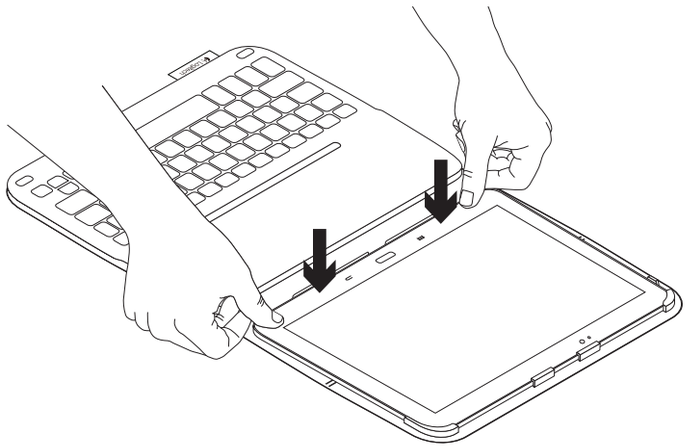

3. Flytt tastaturomslaget til skriveposisjon ved å løfte baksiden av det beskyttende omslaget og skyve koblingen fremover til den er parallell med magneten:

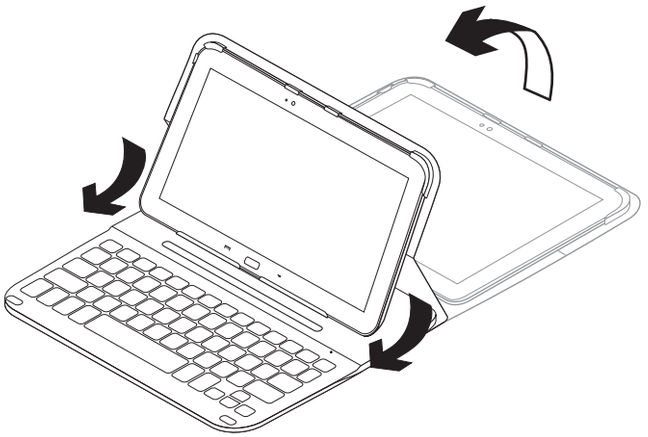

Kople tastaturet til nettbrettet

Keyboard Folio kopler til nettbrettet via en *Bluetooth*®-forbindelse. Første gang du bruker tastaturomslaget, må du opprette en parvis forbindelse med nettbrettet.

1. Slå på tastaturet:

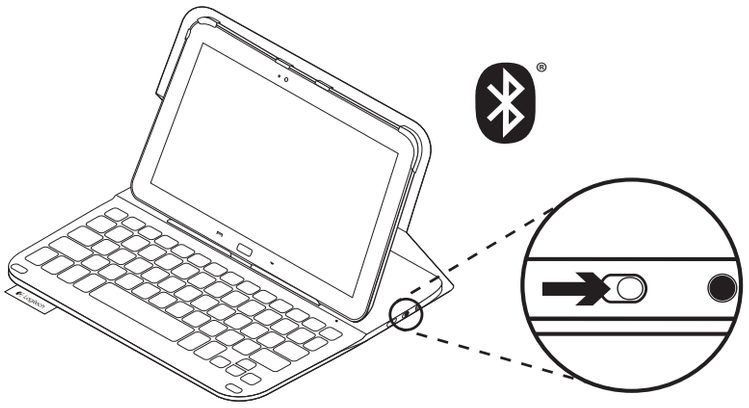

Statuslampen blinker hurtig blått når tastaturet i oppdagelsesmodus, og er klart til å opprette en parvis forbindelse med nettbrettet. Første gang du slår på tastaturet, blir det i oppdagelsesmodus i 15 minutter.

Hvis statuslampen lyser rødt, bør du lade batteriet. Du finner mer informasjon om dette under "Lade tastaturbatteriet".

2. Kontroller at Bluetooth er aktivert på nettbrettet.

   På startskjermen trykker du på Applikasjoner → Innstillinger → Nettverkstilkoplinger, og slår på **Bluetooth-bryteren**.

3. Lag parvis forbindelse mellom tastaturomslaget og nettbrettet.

   (i) På innstillingssiden for **Bluetooth** velger du Ultrathin Keyboard Folio S410 i listen over **Tilgjengelige enheter**.

   (ii) Når du blir bedt om det, angir du PIN-koden som vises, ved bruk av omslagstastaturet.

   Statuslampen lyser jevnt blått en kort periode etter at tilkoplingen er opprettet, og slår seg deretter av.

Kople til et annet nettbrett

1. Forsikre deg om at tastaturet er slått på.
2. Kontroller at Bluetooth er aktivert på nettbrettet.

   På startskjermen trykker du på Applikasjoner → Innstillinger → Nettverkstilkoplinger, og slår på **Bluetooth-bryteren**.
3. Trykk på Bluetooth-tilkoplingsknappen:

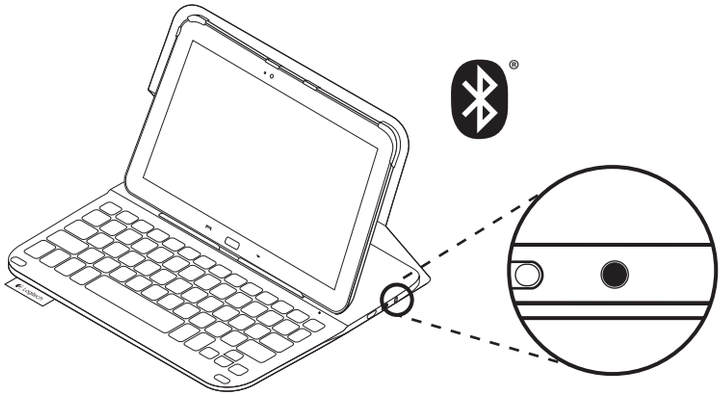

   Statuslampen blinker hurtig blått når tastaturet i oppdagelsesmodus, og er klart til å opprette en parvis forbindelse med nettbrettet. Tastaturet er i oppdagelsesmodus i 3 minutter.
4. Lag parvis forbindelse mellom tastaturomslaget og nettbrettet.

   (i) På innstillingssiden for **Bluetooth** velger du Ultrathin Keyboard Folio S410 i listen over **Tilgjengelige enheter**.

   (ii) Når du blir bedt om det, angir du PIN-koden som vises, ved bruk av omslagstastaturet.

   Statuslampen lyser jevnt blått en kort periode etter at tilkoplingen er opprettet, og slår seg deretter av.

Bruke Keyboard Folio

To visningsposisjoner

Keyboard Folio har to visningsposisjoner – en for skriving og en for surfing på Internett.

Hvis du vil skrive:

1. Flytt nettbrettholderen til skriveposisjon ved å plassere den på linje med den innebygde magneten for å holde den på plass:

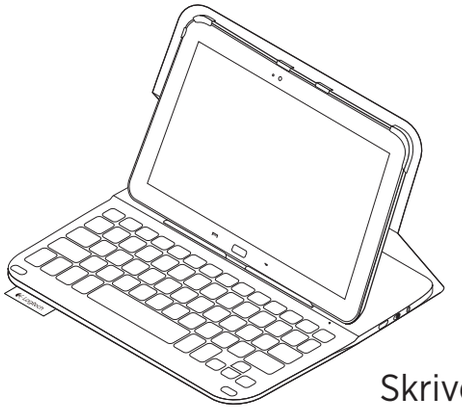

Skriveposisjon

2. Slå på tastaturet:

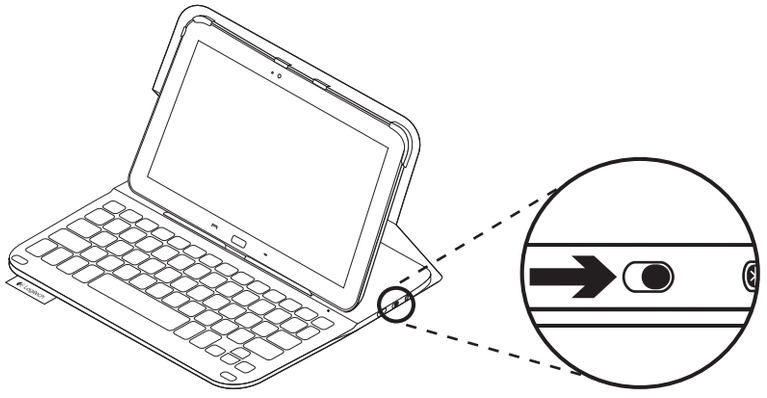

Hvis statuslampen lyser rødt, bør du lade batteriet. Du finner mer informasjon om dette under "Lade tastaturbatteriet".

Hvis du ikke bruker tastaturet på en stund i skriveposisjon, går det automatisk i hvilemodus. Trykk en tast for å gå ut av hvilemodus.

Når du skal surfe på Internett, setter du nettbrettholderen i surfeposisjon:

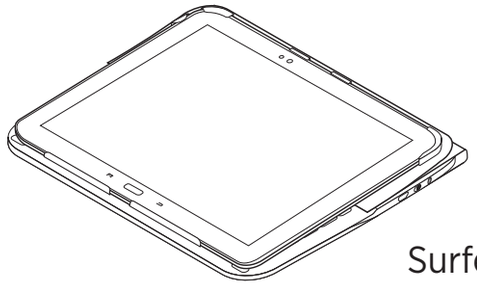

Surfeposisjon

Du kan slå av tastaturet for å spare på strømmen.

Statuslamper

Statuslampe for Bluetooth og batteri

Lett	Beskrivelse
Blinker grønt	Batteriet lades.
Grønn	Batteriet er oppladet (mer enn 10 %).
Rødt	Det er lite strøm på batteriet (mindre enn 10 %). Lad batteriet.
Blinker blått	Raskt: Tastaturet er i oppdagelsesmodus, og er klar til å opprette en parvis tilkopling. Sakte: Tastaturet prøver å gjenopprette tilkoplingen til Samsung GALAXY Tab4 10.1.
Lyser jevnt blått	Bluetooth-forbindelsen er opprettet eller gjenopprettet.

Funksjonstaster



FN + Tilbake: Esc

FN + 1: Lås skjerm
Låser opp og igjen nettbrettskjermen

FN + 2: Nettleser

FN + 3: Post

FN + 4: Kalender

FN + 5: Musikk

FN + 6: Forrige spor

FN + 7: Spill av / pause

FN + 8: Neste spor

FN + 9: Demp



FN + 0: Volum ned



FN + -: Volum opp



FN + =: Print Screen

Fn + Tilbake-tast: Fremoverslett

Fn + Tab: Vis alle apper

FN + Caps Lock: Hurtigpanel/påminnelser



FN + X: Klipp ut



FN + C: Kopier

FN + V: Lim inn

Fn + pil venstre: Home

Fn + pil høyre: End

Fn + pil opp: Page Up

Fn + pil ned: Page Down

Fn + Søk: Stemmesøk
Bruk stemmen til å sende meldinger, ringe og mer

Fn + Høyre Alt: Android™-meny

Fn + Android-startskjerm: Skift program

Fn + mellomrom: Bytt språk

NB:

- Når du vil velge en funksjonstast, trykker og holder du nede FN-tasten og trykker tasten angitt over.

Lade tastaturbatteriet

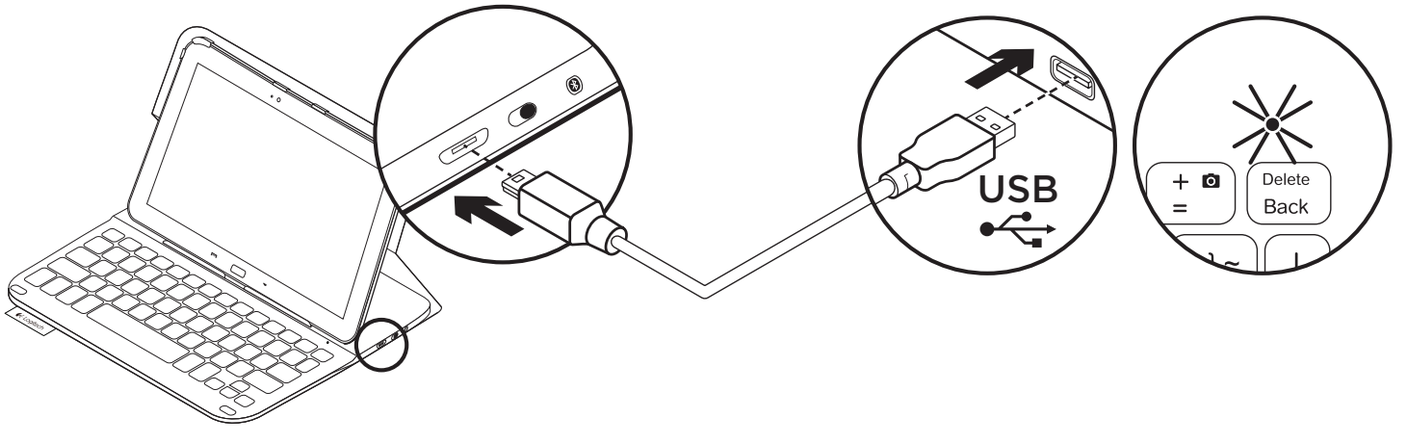

Hvis statuslampen lyser rødt, må batteriet i Keyboard Folio lades.

1. Sett micro-usb-ledningen inn i ladeporten, og den andre enden inn i usb-porten på datamaskinen.

   Statuslampen blinker grønt mens batteriet lades.

2. Lad batteriet helt til statuslampen lyser jevnt grønt.

Batteriinformasjon

- Et fulladet batteri gir omtrent tre måneders bruk når tastaturet brukes cirka to timer om dagen.
- Hvis statuslampen lyser rødt like etter at tastaturet er slått på, bør du lade batteriet.
- Slå av tastaturet når det ikke er i bruk, for å spare på strømmen.
- Hvis du ikke bruker tastaturet på en stund i skriveposisjon, går det automatisk i hvilemodus. Trykk en tast for å gå ut av hvilemodus.

Kassering av batterier ved slutten av produktets levetid

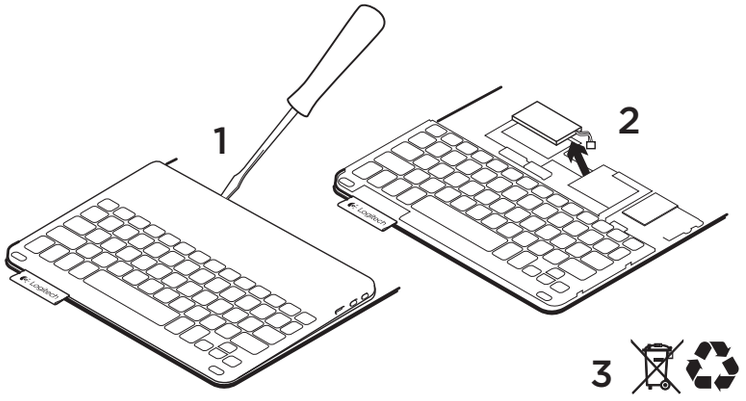

1. Fjern dekselet på tastaturet med en skrutrekker.
2. Kople batteriet fra kretskortet og ta det ut.
3. Kasser produktet og batteriet i henhold til lokal lovgivning.

Når du er ferdig med å bruke tastaturomslaget

Ta ut nettbrettet

1. Frigjør nettbrettet fra koblingen:

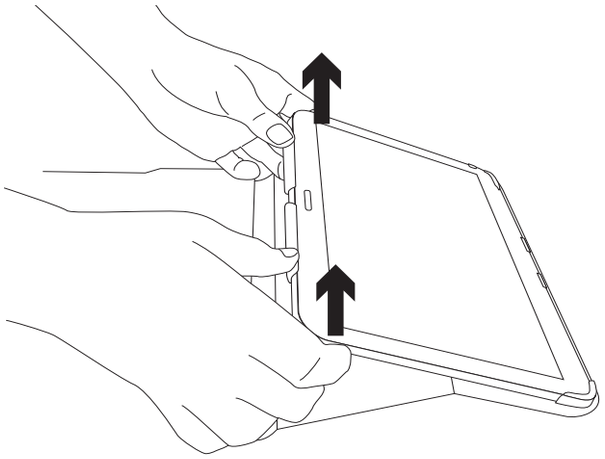

2. Skyv nettbrettet ut av nettbrettholderne:

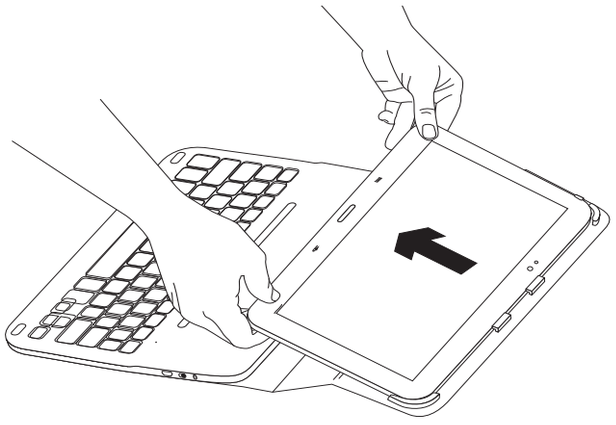

Nettbrettet blir deretter frigitt.

Oppbevaring av nettbrettet ved reising

1. Sett nettbrettet inn i nettbrettholderen.

2. Lukk Keyboard Folio:

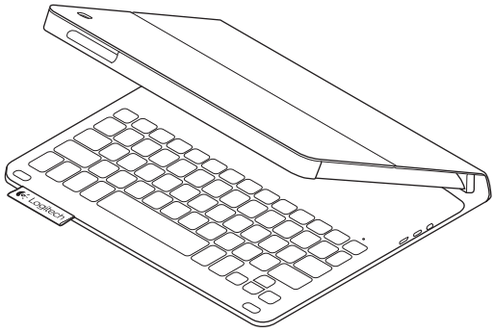

Besøk produktsentralen

Du finner mer informasjon om og støtte for produktet på nett. Besøk produktsentralen for å lese mer om Keyboard Folio.

Bla gjennom artikler om konfigurering, tips til bruk og informasjon om ekstrafunksjoner.

Kommuniser med andre brukere i fellesskapsforumene, og få hjelp, still spørsmål og del løsninger med andre.

Her finner du et bredt utvalg materiale, blant annet:

- Leksjoner
- Feilsøking
- Støttefellesskap
- Nettbasert dokumentasjon
- Garantiinformasjon
- Reservedeler (hvis tilgjengelig)

Gå til:
www.logitech.com/support/ultrathin-keyboard-folio-galaxy-tab-4

Feilsøking

Tastaturet virker ikke

- Trykk en tast for å vekke tastaturet fra hvilemodus.
- Slå tastaturet av og deretter på igjen.
- Lad opp det innebygde batteriet. Du finner mer informasjon om dette under "Lade tastaturbatteriet".
- Kontroller at Bluetooth er aktivert i innstillingene på nettbrettet (**Applikasjoner → Innstillinger → Nettverkstilkoplinger → Bluetooth**).
- Kontroller at Ultrathin Keyboard Folio S410 er parvis tilkoplet nettbrettet (**Applikasjoner → Innstillinger→ Nettverkstilkoplinger → Bluetooth**).
- Gjenopprett Bluetooth-forbindelsen mellom tastaturet og nettbrettet ved å velge Ultrathin Keyboard Folio S410 fra listen over **Tilgjengelige enheter**. Når statuslampen på tastaturet lyser jevnt blått, er Bluetooth-tilkoplingen opprettet.

Hva synes du?

Takk for at du handlet hos oss.
Fortell oss hva du synes om produktet, det tar bare et øyeblikk.

www.logitech.com/ithink

Tunne tuotteesi

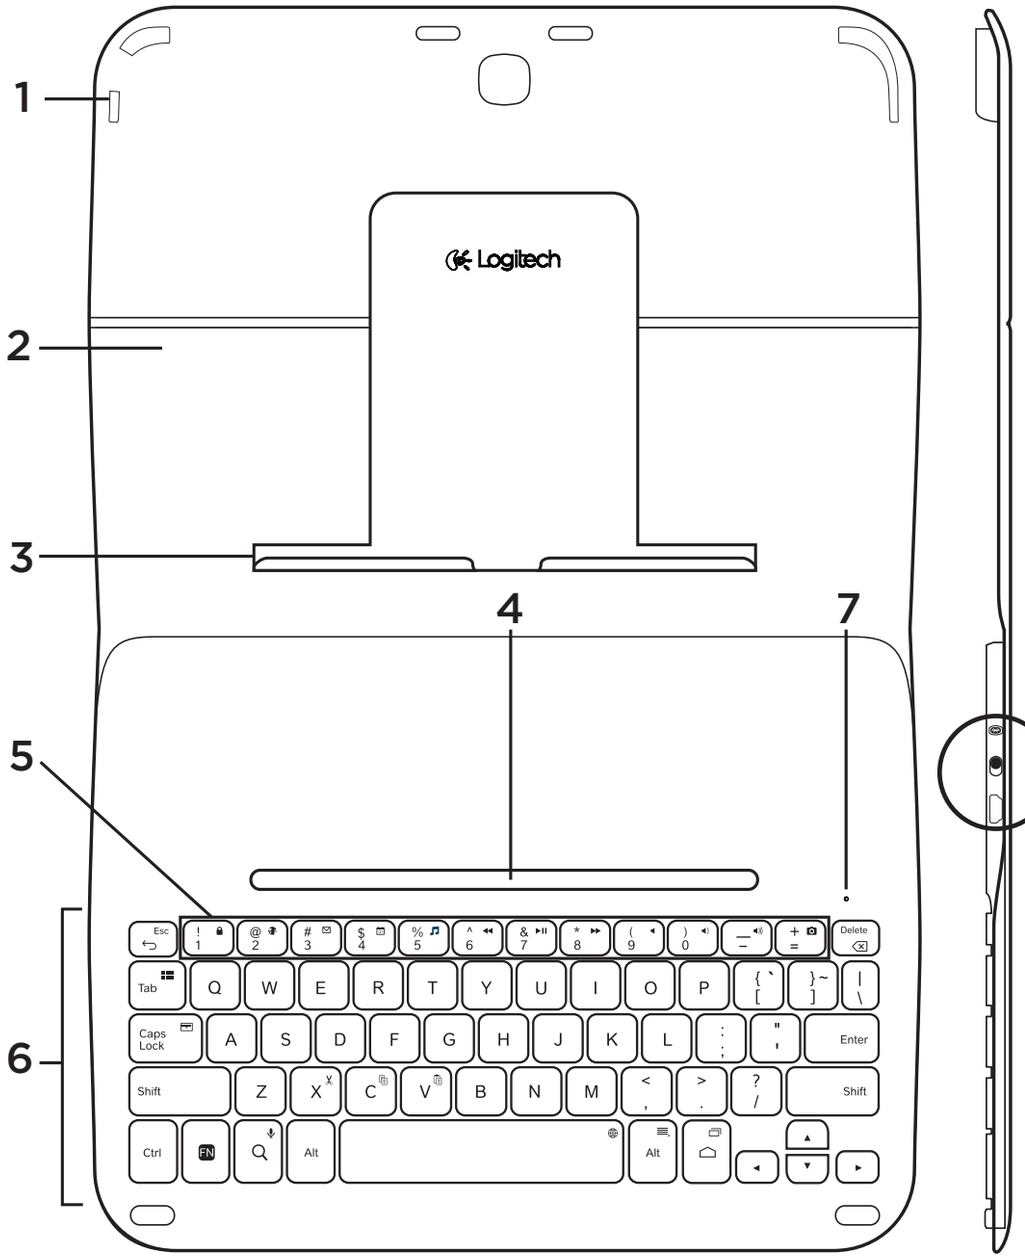

1. Taulutietokoneen kulmapidike
2. Suojakotelo
3. Pidike
4. Magneetti
5. Toimintonäppäimet
6. Näppäimistö
7. *Bluetooth*®-yhteyden/ akun merkkivalo
8. Bluetooth-yhteyspainike
9. Virtakytkin
10. Mikro-USB-latausportti
11. Mikro-USB-latausjohto
12. Tuotteen dokumentaatio

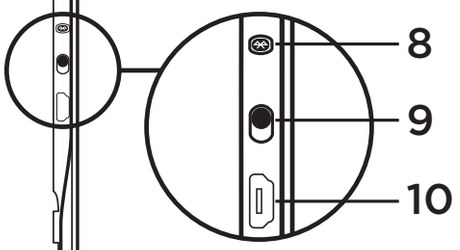

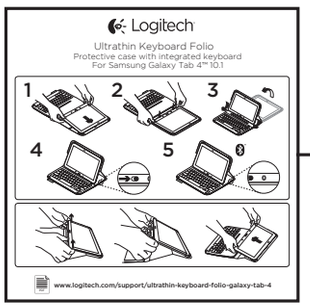

Keyboard Folion käyttöönotto

Aloittaminen

1. Avaa näppäimistökotelo ja työnnä Samsung GALAXY Tab4 10.1 kulmapidikkeisiin:

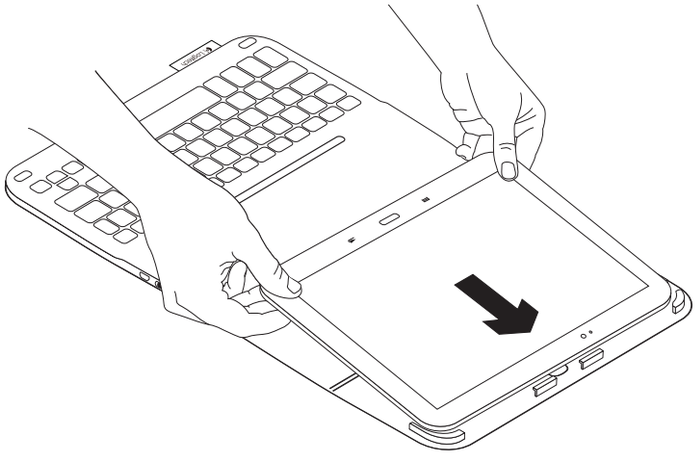

2. Paina Samsung GALAXY Tab4 10.1 alapidikkeeseen.

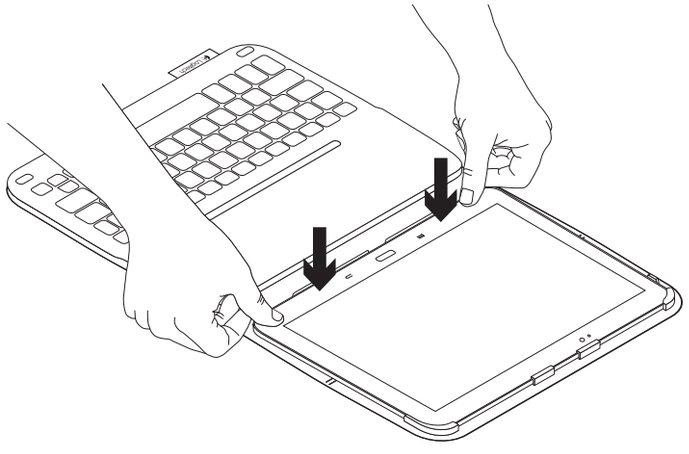

3. Aseta kotelo kirjoitusasentoon taittamalla suojakotelon takaosaa ylös ja liu’uttamalla alapidikettä eteenpäin, kunnes se osuu magneettiin.

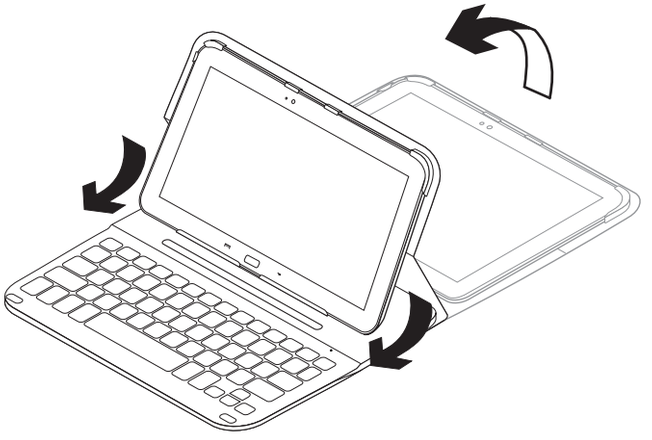

Näppäimistön ja taulutietokoneen yhdistäminen

Näppäimistökotelosta muodostetaan *Bluetooth*®-yhteys taulutietokoneeseen. Kun käytät näppäimistökoteloa ensimmäisen kerran, näppäimistön ja taulutietokoneen välinen yhteys on muodostettava.

1. Kytke näppäimistöön virta kuvan osoittamalla tavalla.

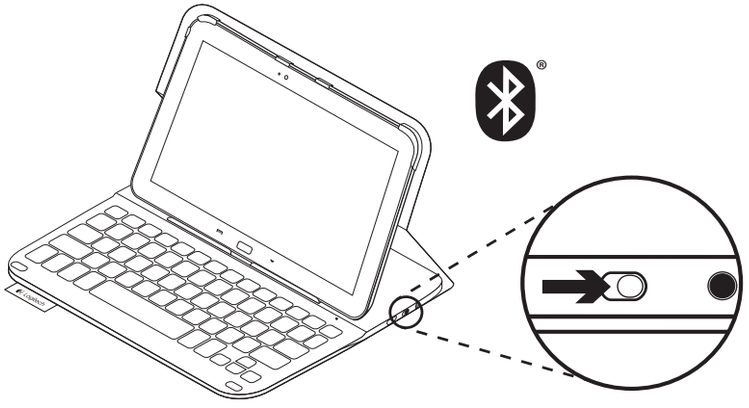

Tilan merkkivalo vilkkuu (nopeasti) sinisenä merkiksi siitä, että näppäimistö on valmis yhdistettäväksi taulutietokoneeseen. Kun kytket näppäimistön virran ensimmäisen kerran, siihen voidaan muodostaa yhteys 15 minuutin ajan.

Jos tilan merkkivalo muuttuu punaiseksi, lataa akku. Lisätietoja on kohdassa Näppäimistön akun lataaminen.

2. Varmista, että taulutietokoneen Bluetooth-ominaisuus on käytössä.

   Valitse aloitusnäkymästä **Sovellukset** → **Asetukset** → **Verkkoyhteydet**-osio ja ota **Bluetooth-yhteys** käyttöön.

3. Yhdistä näppäimistökotelo taulutietokoneeseen.

   (i) Valitse taulutietokoneen **Bluetooth**-asetussivun **käytettävissä olevien laitteiden** luettelosta Ultrathin Keyboard Folio S410.

   (ii) Kun saat kehotteen, anna näkyvillä oleva PIN-koodi kotelon näppäimistöllä.

   Kun yhteys on muodostettu, tilan merkkivalo palaa hetken sinisenä ja sammuu sitten.

Yhteyden muodostaminen toiseen taulutietokoneeseen

1. Varmista, että näppäimistöön on kytketty virta.
2. Varmista, että taulutietokoneen Bluetooth-ominaisuus on käytössä.

   Valitse aloitusnäkymästä **Sovellukset** → **Asetukset** → **Verkkoyhteydet**-osio ja ota **Bluetooth-ominaisuudet** käyttöön.
3. Paina Bluetooth-yhteyspainiketta:

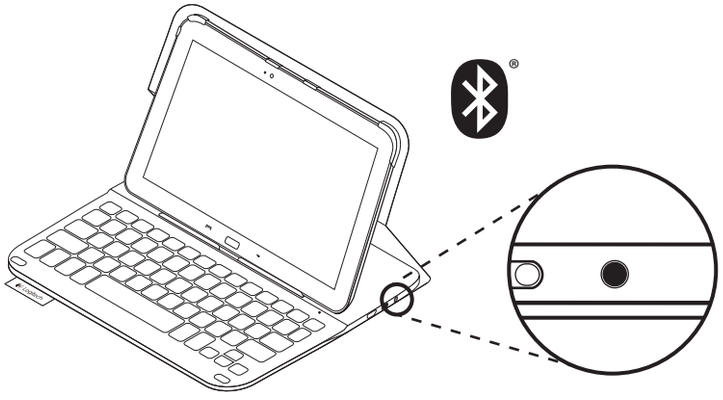

   Tilan merkkivalo vilkkuu (nopeasti) sinisenä merkiksi siitä, että näppäimistö on valmis yhdistettäväksi taulutietokoneeseen. Näppäimistöön voidaan muodostaa yhteys kolmen minuutin ajan.
4. Yhdistä näppäimistökotelo taulutietokoneeseen.

   (i) Valitse taulutietokoneen **Bluetooth**-asetussivun **käytettävissä olevien laitteiden** luettelosta Ultrathin Keyboard Folio S410.

   (ii) Kun saat kehotteen, anna näkyvillä oleva PIN-koodi kotelon näppäimistöllä.

   Kun yhteys on muodostettu, tilan merkkivalo palaa hetken sinisenä ja sammuu sitten.

Näppäimistökotelon käyttö

Kaksi katseluasentoa

Näppäimistökotelo voidaan asettaa kahteen katseluasentoon – yksi on kirjoittamista varten ja toinen selaamista varten.

Kirjoitusasento:

1. Siirrä taulutietokoneen pidike kirjoitusasentoon ja kohdista se sisäiseen magneettiin, jotta se pysyy paikallaan.

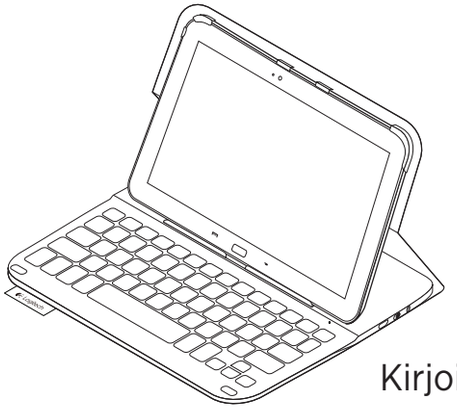

Kirjoitusasento

2. Kytke näppäimistöön virta kuvan osoittamalla tavalla.

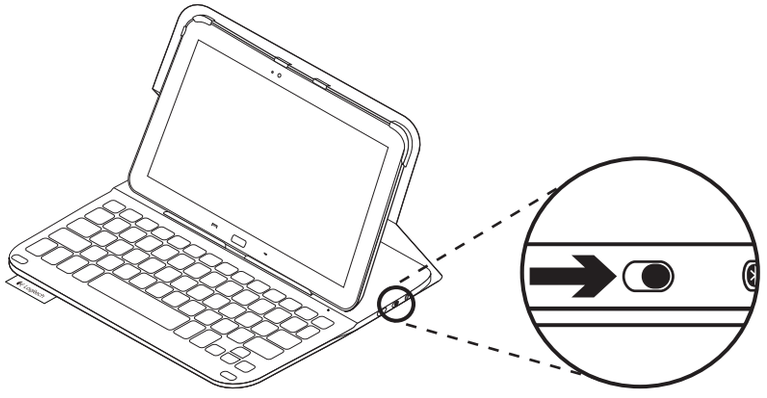

Jos tilan merkkivalo muuttuu punaiseksi, lataa akku. Lisätietoja on kohdassa Näppäimistön akun lataaminen.

Jos et käytä näppäimistöä hetkeen kirjoitusasennossa, se siirtyy automaattisesti lepotilaan. Voit palauttaa sen lepotilasta painamalla mitä tahansa näppäintä.

Kun haluat selata, aseta kotelo selausasentoon.

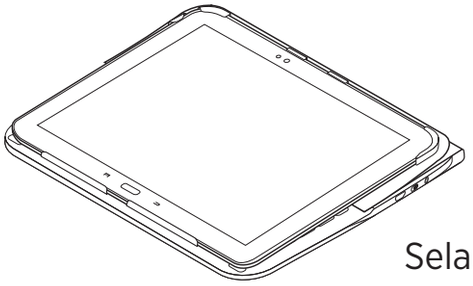

Selausasento

Voit halutessasi sammuttaa näppäimistöstä virran akun säästämiseksi.

Tilan merkkivalo

Bluetoothin ja akun tilan merkkivalo

Valo	Kuvaus
Vilkkuva vihreä	Akku latautuu.
Vihreä	Akku on ladattu (yli 10 %).
Punainen	Akun jännite on alhainen (alle 10 %). Lataa akku.
Vilkkuva sininen	Vilkkuu nopeasti: Näppäimistö on yhteydenetsintätilassa, valmiina yhdistettäväksi. Vilkkuu hitaasti: Näppäimistö yrittää muodostaa yhteyttä Samsung GALAXY Tab4 10.1 -laitteeseen.
Tasainen sininen	Bluetooth-yhdistäminen tai yhteyden palauttaminen onnistui.

Toimintonäppäimet



Fn + Edellinen: Esc

FN + 1: Näytön lukitus
Taulutietokoneen näytön lukitus ja lukituksen poisto

FN + 2: Selain

FN + 3: Sähköposti

FN + 4: Kalenteri



FN + 5: Musiikki

FN + 6: Edellinen kappale

FN + 7: Toisto/tauko

FN + 8: Seuraava kappale



FN + 9: Mykistys



FN + 0:
Äänenvoimakkuuden vähennys



FN + -:
Äänenvoimakkuuden lisäys



FN + =: Print Screen

FN + askelpalautin:
Poistaminen osoittimen oikealta puolelta

FN + sarkain: Kaikkien sovellusten näyttäminen

FN + Caps Lock: Pikapaneeli/ ilmoitukset



FN + X: Leikkaaminen

FN + C: Kopioiminen

FN + V: Liittäminen

FN + nuoli vasemmalle: Alkuun

FN + nuoli oikealle: Loppuun

FN + nuoli ylös: Sivun alkuun



FN + nuoli alas: Sivun loppuun

FN + Haku: Äänihaku
Viestien lähettäminen, puheluiden soittaminen ja muut toiminnot äänikomennoilla

FN + oikeanpuoleinen Alt: Android™-valikko

FN + Androidin kotinäppäin: Sovelluksen vaihto



FN + välilyönti: Kielen vaihto

Huomautus:

- Toimintonäppäimet valitaan pitämällä FN-näppäintä painettuna ja painamalla sitten haluttua yllä mainittua näppäintä.

Näppäimistön akun lataaminen

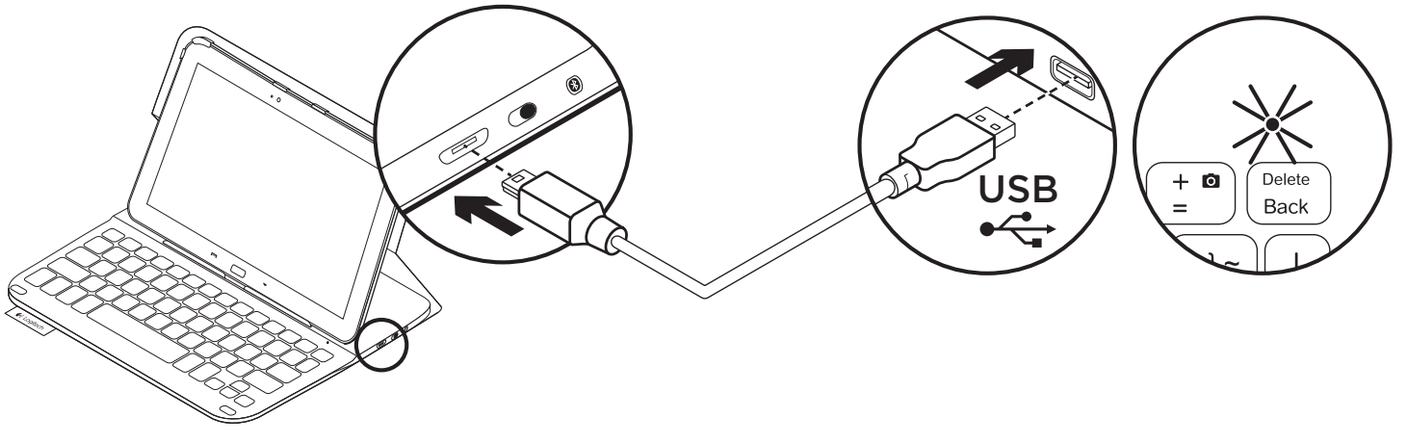

Jos tilan merkkivalo on punainen, näppäimistökotelon akku on ladattava.

1. Kytke mikro-USB-johdon toinen pää latausporttiin ja toinen tietokoneen USB-porttiin.

   Tilan merkkivalo vilkkuu vihreänä akun latautuessa.

2. Lataa akkua, kunnes tilan merkkivalo palaa tasaisesti vihreänä.

Akun tiedot

- Täyteen ladatun akun jännite kestää noin kolme kuukautta, jos näppäimistöä käytetään noin kaksi tuntia päivässä.
- Lataa akku, jos tilan merkkivalo vaihtuu punaiseksi pian näppäimistön käynnistämisen jälkeen.
- Kun näppäimistö ei ole käytössä, sammuta siitä virta akkuvirran säästämiseksi.
- Näppäimistö siirtyy automaattisesti lepotilaan, jos sitä ei hetkeen käytetä sen ollessa kirjoitusasennossa. Palauta laite lepotilasta painamalla mitä tahansa näppäintä.

Akun hävittäminen tuotteen käyttöiän päättyessä

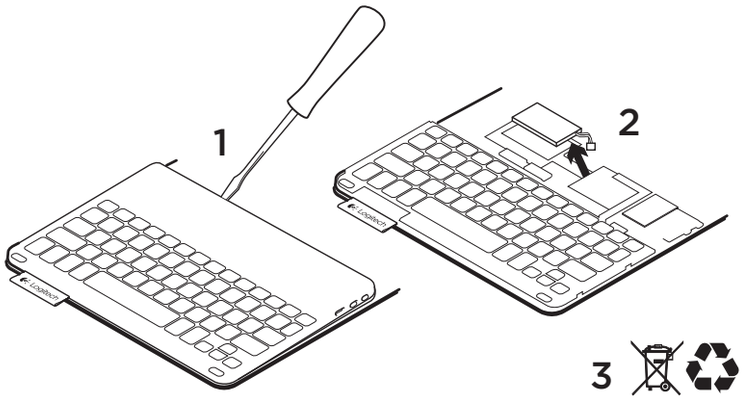

1. Irrota näppäimistön kansi ruuvimeisselillä.
2. Irrota akku ensin piirilevystä ja sen jälkeen laitteesta.
3. Tuotteen ja akun hävittämisessä on noudatettava paikallista lainsäädäntöä.

Näppäimistökotelon käytön lopettaminen

Taulutietokoneen irrottaminen

1. Irrota taulutietokone alapidikkeestä:

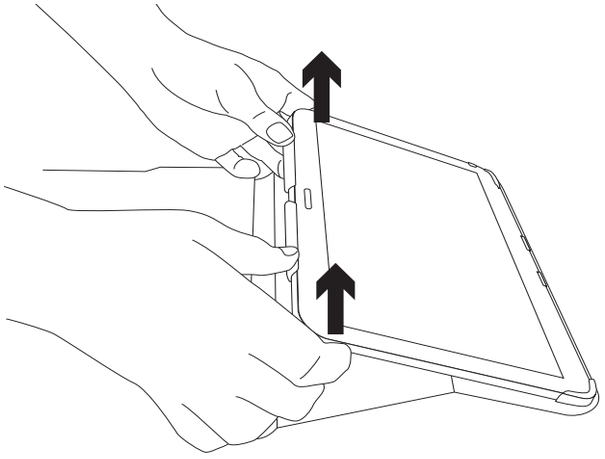

2. Liu'uta taulutietokone irti kulmapidikkeistä:

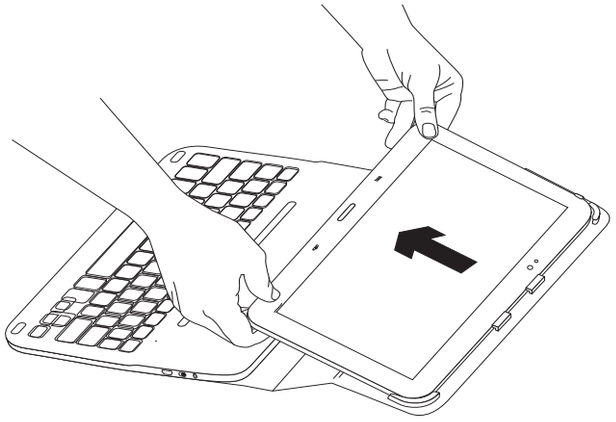

Tällöin taulutietokone vapautuu kotelosta.

Taulutietokoneen säilyttäminen matkustettaessa

1. Aseta taulutietokone koteloon.
2. Sulje näppäimistökotelo.

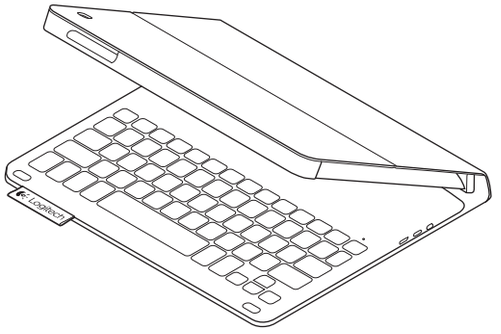

Tuotekeskukseen tutustuminen

Tuotteeseesi liittyvää lisätietoa ja tukea on saatavilla verkossa. Tuotekeskuksesta saat lisätietoja uudesta näppäimistökotelostasi.

Selaa verkossa olevia artikkeleita, jotka sisältävät asennusohjeita, käyttövinkkejä ja tietoa lisäominaisuuksista.

Yhteisöfoorumeilla voit olla yhteydessä muihin käyttäjiin ja saada ohjeita, esittää kysymyksiä sekä jakaa ratkaisuja.

Laajaan valikoimaan kuuluvat:

- opetusohjelmat
- vianmääritys
- tukiyhteisö
- verkossa olevat käyttöohjeet
- takuutiedot
- varaosat (mikäli saatavilla).

Siirry osoitteeseen
www.logitech.com/support/ultrathin-keyboard-folio-galaxy-tab-4

Vianmääritys

Näppäimistö ei toimi

- Palauta näppäimistö lepotilasta painamalla mitä tahansa näppäintä.
- Katkaise näppäimistöstä virta ja kytke virta uudelleen.
- Lataa laitteen sisäinen akku uudelleen. Lisätietoja on kohdassa Näppäimistön akun lataaminen.
- Varmista, että Bluetooth on otettu käyttöön taulutietokoneen asetuksista (**Sovellukset** → **Asetukset** → **Verkkoyhteydet**-osio → **Bluetooth**).
- Tarkista, että Ultrathin Keyboard Folio S410 -näppäimistökotelosta ja taulutietokoneesta on muodostettu laitepari (**Sovellukset** → **Asetukset**→ **Verkkoyhteydet**-osio → **Bluetooth**).
- Palauta näppäimistön ja taulutietokoneen välinen Bluetooth-yhteys valitsemalla **käytettävissä olevien laitteiden** luettelosta Ultrathin Keyboard Folio S410. Tilan merkkivalo palaa näppäimistössä sinisenä, kun Bluetooth-yhteys on muodostettu.

Mitä mieltä olet?

Kiitos, että ostit tuotteemme.
Kerro meille, mitä mieltä olet siitä.

www.logitech.com/ithink

Γνωριμία με το προϊόν

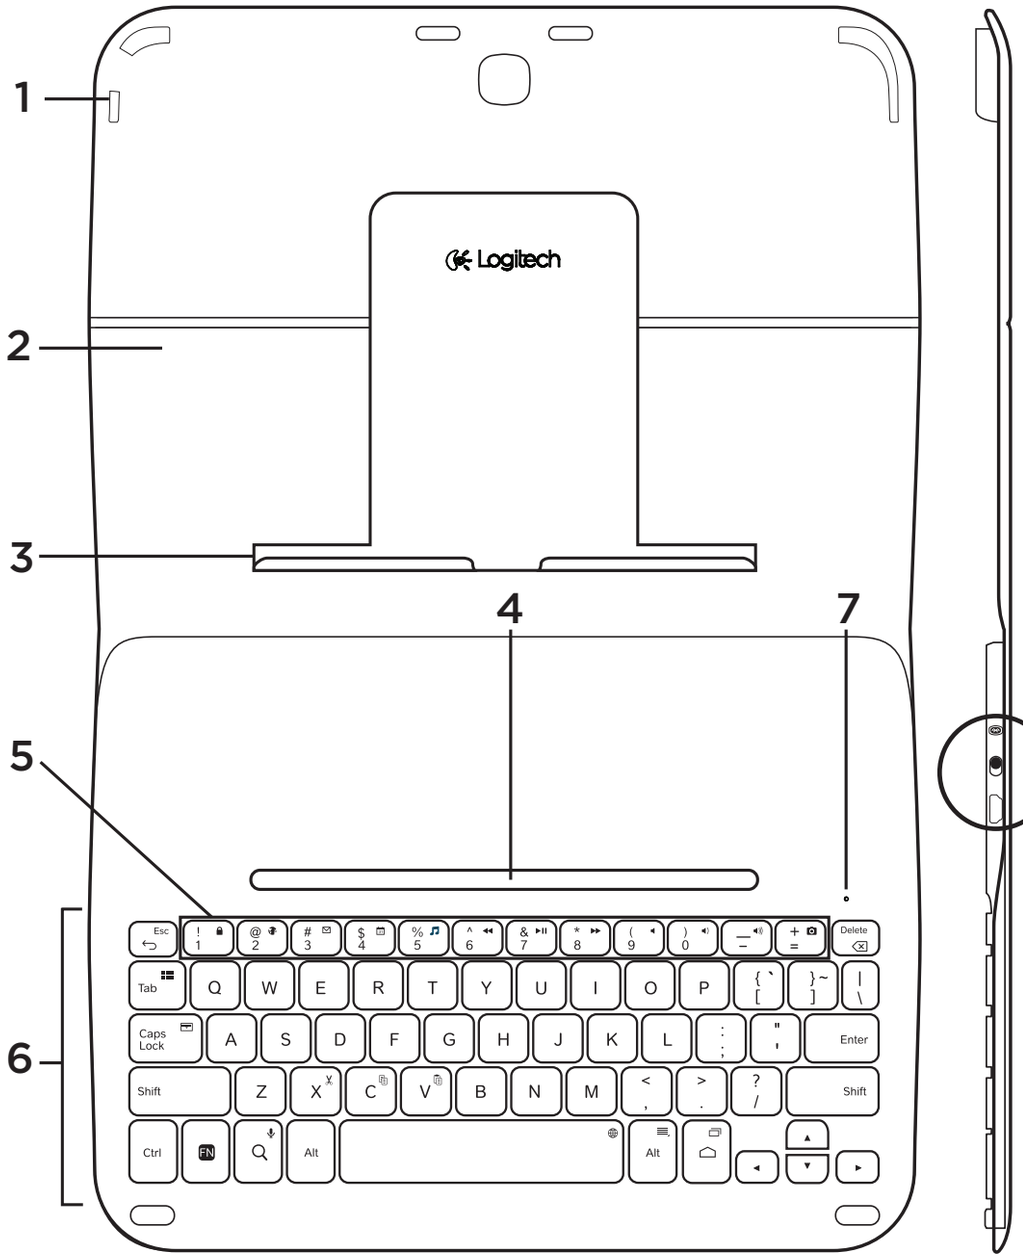

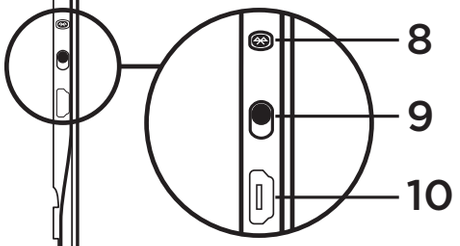

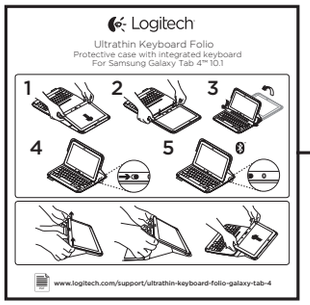

1. Υποδοχή στήριξης για tablet
2. Προστατευτική θήκη
3. Άγκιστρο
4. Μαγνήτης
5. Πλήκτρα λειτουργίας
6. Πληκτρολόγιο
7. Φωτεινή ένδειξη κατάστασης *Bluetooth*®/μπαταρίας
8. Κουμπί σύνδεσης Bluetooth
9. Διακόπτης ενεργοποίησης/απενεργοποίησης
10. Θύρα φόρτισης Micro-USB
11. Καλώδιο φόρτισης Micro-USB
12. Τεκμηρίωση προϊόντος

Εγκατάσταση της θήκης-πληκτρολογίου

Ξεκινώντας

1. Ανοίξτε τη θήκη-πληκτρολόγιο και τοποθετήστε το Samsung GALAXY Tab4 10.1 στην υποδοχή στήριξης για tablet:

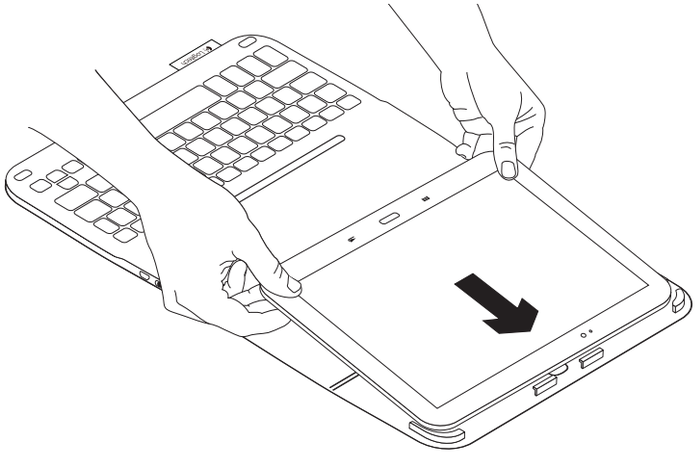

2. Πιέστε το Samsung GALAXY Tab4 10.1 στο άγκιστρο:

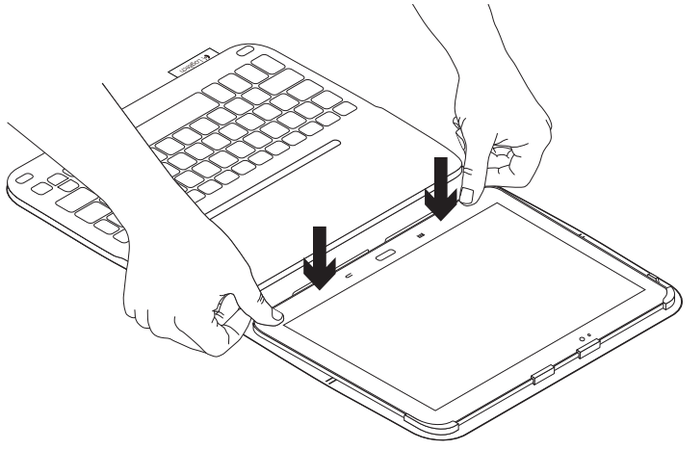

3. Μετακινήστε τη θήκη-πληκτρολόγιο στη θέση πληκτρολόγησης, ανασηκώνοντας το πίσω μέρος της προστατευτικής θήκης και μετακινώντας το άγκιστρο προς τα εμπρός έως ότου ευθυγραμμιστεί με το μαγνήτη:

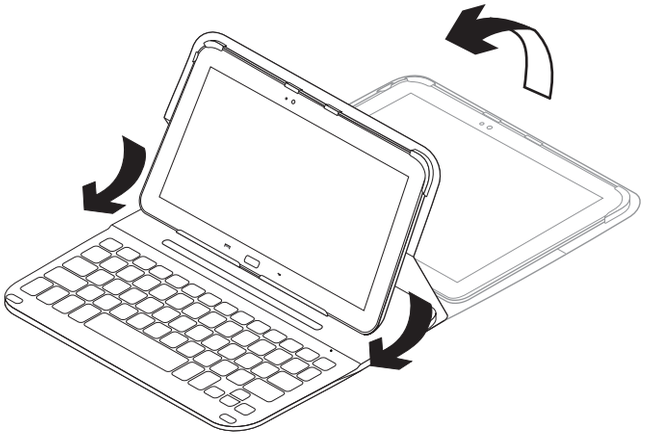

Σύνδεση του πληκτρολογίου με το tablet σας

Η θήκη-πληκτρολόγιο συνδέεται με το tablet σας μέσω *Bluetooth®*. Την πρώτη φορά που θα χρησιμοποιήσετε τη θήκη-πληκτρολόγιο, πρέπει να κάνετε ζεύξη με το tablet σας.

1. Ενεργοποιήστε το πληκτρολόγιο:

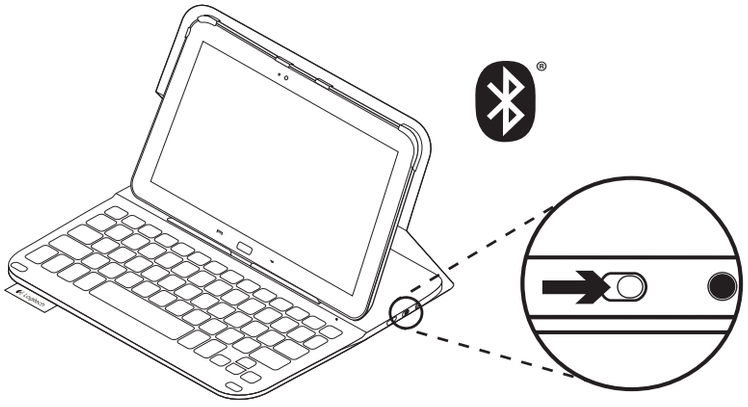

Η φωτεινή ένδειξη κατάστασης αναβοσβήνει (γρήγορα) με μπλε χρώμα για να υποδείξει ότι το πληκτρολόγιο είναι ανιχνεύσιμο και έτοιμο για ζεύξη με το tablet σας. Την πρώτη φορά που θα ενεργοποιήσετε το πληκτρολόγιο, θα παραμείνει ανιχνεύσιμο για 15 λεπτά.

Αν η φωτεινή ένδειξη κατάστασης ανάψει με κόκκινο χρώμα, φορτίστε την μπαταρία. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα «Φόρτιση της μπαταρίας του πληκτρολογίου».

2. Βεβαιωθείτε ότι η λειτουργία Bluetooth του tablet είναι ενεργοποιημένη.

   Από την αρχική οθόνη, αγγίξτε την ενότητα Εφαρμογές → Ρυθμίσεις → Συνδέσεις δικτύου και ενεργοποιήστε το **διακόπτη Bluetooth**.

3. Κάντε ζεύξη της θήκης-πληκτρολογίου με το tablet σας.

   (i) Στη σελίδα ρυθμίσεων **Bluetooth** του tablet, επιλέξτε "Ultrathin Keyboard Folio S410" από τη λίστα **Διαθέσιμες συσκευές**.

   (ii) Όταν σας ζητηθεί, εισαγάγετε τον κωδικό PIN που θα εμφανιστεί, χρησιμοποιώντας το πληκτρολόγιο της θήκης.

   Όταν ολοκληρωθεί η σύνδεση, η φωτεινή ένδειξη κατάστασης ανάβει για λίγο με σταθερό μπλε χρώμα και, στη συνέχεια, σβήνει.

Σύνδεση σε άλλο tablet

1. Βεβαιωθείτε ότι το πληκτρολόγιο είναι ενεργοποιημένο.
2. Βεβαιωθείτε ότι η λειτουργία Bluetooth του tablet είναι ενεργοποιημένη.

   Από την αρχική οθόνη, αγγίξτε την ενότητα Εφαρμογές → Ρυθμίσεις → Συνδέσεις δικτύου και ενεργοποιήστε το **διακόπτη Bluetooth**.
3. Πατήστε το κουμπί σύνδεσης Bluetooth:

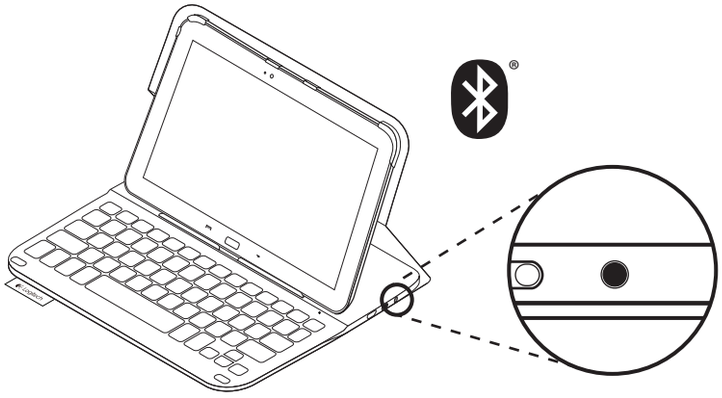

   Η φωτεινή ένδειξη κατάστασης αναβοσβήνει (γρήγορα) με μπλε χρώμα για να υποδείξει ότι το πληκτρολόγιο είναι ανιχνεύσιμο και έτοιμο για ζεύξη με το tablet σας. Το πληκτρολόγιο θα είναι ανιχνεύσιμο για 3 λεπτά.
4. Κάντε ζεύξη της θήκης-πληκτρολογίου με το tablet σας.

   (i) Στη σελίδα ρυθμίσεων **Bluetooth** του tablet, επιλέξτε "Ultrathin Keyboard Folio S410" από τη λίστα **Διαθέσιμες συσκευές**.

   (ii) Όταν σας ζητηθεί, εισαγάγετε τον κωδικό PIN που θα εμφανιστεί χρησιμοποιώντας το πληκτρολόγιο της θήκης.

   Όταν ολοκληρωθεί η σύνδεση, η φωτεινή ένδειξη κατάστασης ανάβει για λίγο με σταθερό μπλε χρώμα και, στη συνέχεια, σβήνει.

Χρήση της θήκης-πληκτρολογίου

Δύο θέσεις θέασης

Η θήκη-πληκτρολόγιο προσφέρει δύο θέσεις θέασης—μία για πληκτρολόγηση και μία για περιήγηση.

Για να πληκτρολογήσετε:

1. Μετακινήστε την υποδοχή στήριξης για tablet στη θέση πληκτρολόγησης και ευθυγραμμίστε την με το μαγνήτη για να την ασφαλίσετε:

Θέση πληκτρολόγησης

2. Ενεργοποιήστε το πληκτρολόγιο:

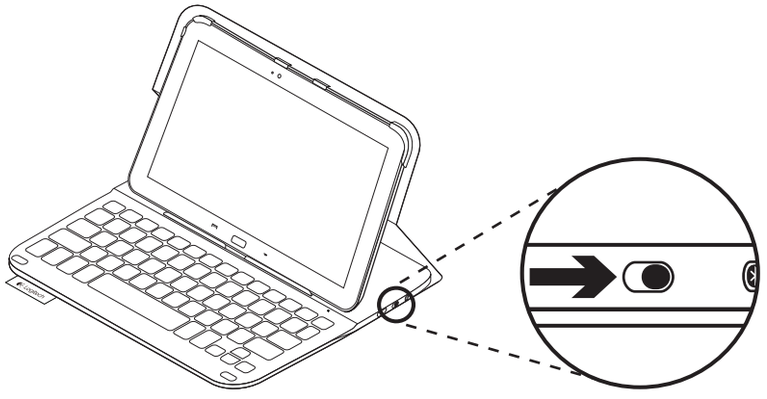

Αν η φωτεινή ένδειξη κατάστασης ανάψει με κόκκινο χρώμα, φορτίστε την μπαταρία. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα «Φόρτιση της μπαταρίας του πληκτρολογίου».

Αν δεν χρησιμοποιήσετε για λίγη ώρα το πληκτρολόγιο στη θέση πληκτρολόγησης, μπαίνει αυτόματα σε λειτουργία αναστολής. Για να το ενεργοποιήσετε, πατήστε οποιοδήποτε πλήκτρο.

Για περιήγηση, τοποθετήστε τη βάση στήριξης για tablet στη θέση περιήγησης:

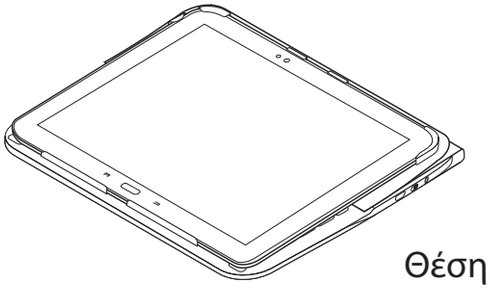

Θέση περιήγησης

Εάν θέλετε να εξοικονομήσετε μπαταρία, μπορείτε να απενεργοποιήσετε το πληκτρολόγιο.

Ενδεικτικές λυχνίες κατάστασης

Φωτεινή ένδειξη κατάστασης Bluetooth και μπαταρίας

Λυχνία	**Περιγραφή**
Αναβοσβήνει με πράσινο χρώμα	Η μπαταρία φορτίζει.
Πράσινο χρώμα	Η μπαταρία είναι φορτισμένη (περισσότερο από 10%).
Κόκκινο χρώμα	Η ισχύς της μπαταρίας είναι χαμηλή (λιγότερο από 10%). Επαναφορτίστε την μπαταρία.
Αναβοσβήνει με μπλε χρώμα	Γρήγορα: Το πληκτρολόγιο βρίσκεται σε λειτουργία εντοπισμού, έτοιμο για ζεύξη. Αργά: Το πληκτρολόγιο προσπαθεί να επανασυνδεθεί με το Samsung GALAXY Tab4 10.1.
Ανάβει σταθερά με μπλε χρώμα	Η ζεύξη ή η επανασύνδεση Bluetooth ήταν επιτυχής.

Πλήκτρα λειτουργίας



FN + Πίσω: Esc

FN + 1: Οθόνη κλειδώματος
Κλείδωμα ή ξεκλείδωμα της οθόνης του tablet

FN + 2: Πρόγραμμα περιήγησης στο Web

FN + 3: Αλληλογραφία

FN + 4: Ημερολόγιο

FN + 5: Μουσική

FN + 6: Προηγούμενο κομμάτι

FN + 7: Αναπαραγωγή/Παύση

FN + 8: Επόμενο κομμάτι

FN + 9: Σίγαση



FN + 0: Μείωση έντασης ήχου



FN + -: Αύξηση έντασης ήχου



FN + =: Εκτύπωση οθόνης

FN + Backspace: Διαγραφή προς τα εμπρός

FN + Tab: Εμφάνιση όλων των εφαρμογών

FN + Caps Lock: Πίνακας γρήγορων ρυθμίσεων/ Ειδοποιήσεις



FN + X: Αποκοπή



FN + C: Αντιγραφή

FN + V: Επικόλληση

FN + αριστερό βέλος: Home

FN + δεξιό βέλος: End

FN + επάνω βέλος: Page Up



FN + κάτω βέλος: Page Down

FN + Αναζήτηση: Φωνητική αναζήτηση
Χρησιμοποιήστε τη φωνή σας για να στείλετε μηνύματα, να κάνετε κλήσεις και ακόμη περισσότερα

FN + Δεξιό Alt: Μενού Android™

FN + κεντρικό πλήκτρο Android: Εναλλαγή εφαρμογών

FN + πλήκτρο διαστήματος: Αλλαγή γλώσσας

Σημείωση:

- Για να επιλέξετε ένα πλήκτρο λειτουργιών, πιέστε παρατεταμένα το πλήκτρο FN και, στη συνέχεια, πιέστε το πλήκτρο που υποδεικνύεται παραπάνω.

Φόρτιση της μπαταρίας του πληκτρολογίου

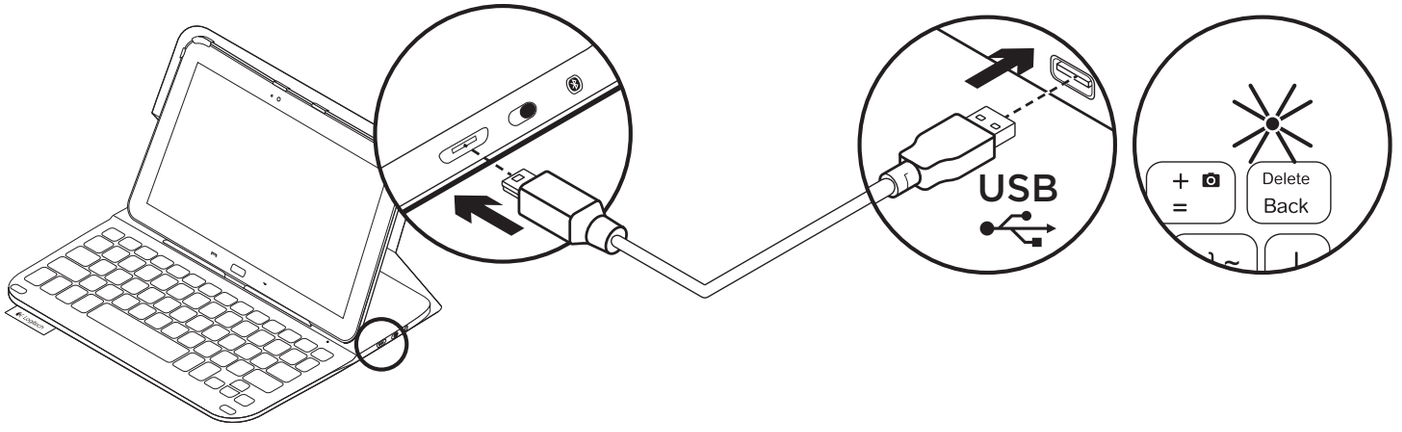

Εάν η φωτεινή ένδειξη κατάστασης έχει κόκκινο χρώμα, πρέπει να φορτίσετε την μπαταρία της θήκης-πληκτρολόγιο.

1. Συνδέστε το ένα άκρο του καλωδίου micro-USB στη θύρα φόρτισης και το άλλο άκρο σε μία θύρα USB στον υπολογιστή σας.

   Όσο διαρκεί η φόρτιση της μπαταρίας, η φωτεινή ένδειξη κατάστασης αναβοσβήνει με πράσινο χρώμα.

2. Φορτίστε την μπαταρία μέχρι η φωτεινή ένδειξη κατάστασης να ανάψει σταθερά με πράσινο χρώμα.

Πληροφορίες για την μπαταρία

- Μια πλήρως φορτισμένη μπαταρία αρκεί για περίπου τρεις μήνες λειτουργίας, δεδομένου ότι το πληκτρολόγιο χρησιμοποιείται περίπου δύο ώρες κάθε μέρα.
- Φορτίστε την μπαταρία αν η φωτεινή ένδειξη κατάστασης ανάψει για λίγο με κόκκινο χρώμα μόλις ενεργοποιήσετε το πληκτρολόγιο.
- Απενεργοποιήστε το πληκτρολόγιο όταν δεν το χρησιμοποιείτε για να εξοικονομήσετε μπαταρία.
- Το πληκτρολόγιο εισέρχεται αυτόματα σε λειτουργία αναστολής αν δεν χρησιμοποιηθεί για λίγη ώρα ενώ βρίσκεται σε θέση πληκτρολόγησης. Πιέστε οποιοδήποτε πλήκτρο για να το ενεργοποιήσετε.

Απόρριψη της μπαταρίας στο τέλος του κύκλου ζωής του προϊόντος

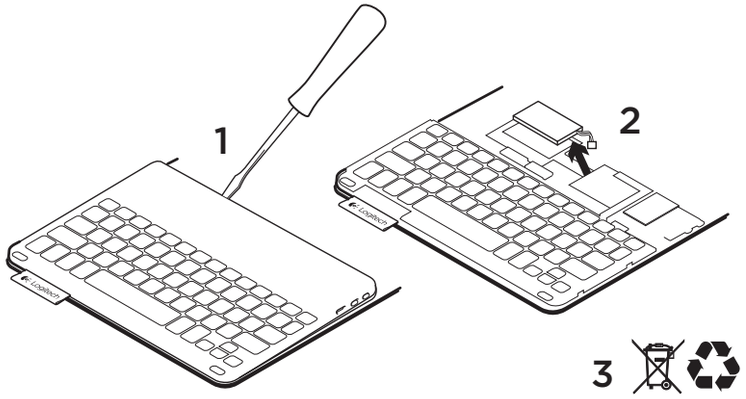

1. Αφαιρέστε το επάνω κάλυμμα του πληκτρολογίου με ένα κατσαβίδι.
2. Αποσυνδέστε την μπαταρία από την πλακέτα του κυκλώματος και αφαιρέστε την.
3. Απορρίψτε το προϊόν και την μπαταρία σύμφωνα με την τοπική νομοθεσία.

Αφού ολοκληρώσετε τη χρήση της θήκης-πληκτρολογίου

Αφαίρεση του tablet

1. Απελευθερώστε το tablet από άγκιστρο:

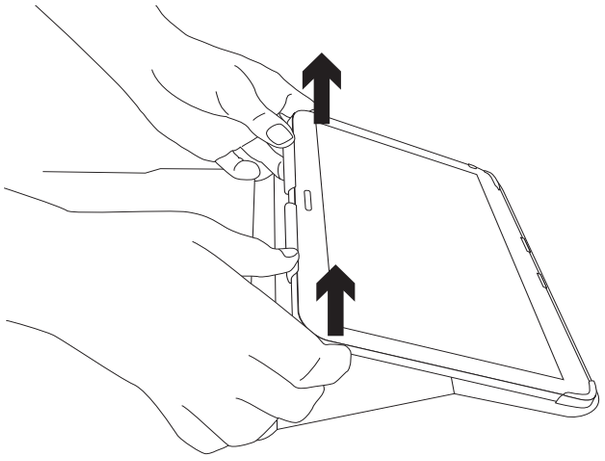

2. Σύρετε το tablet έξω από τις βάσεις στήριξης:

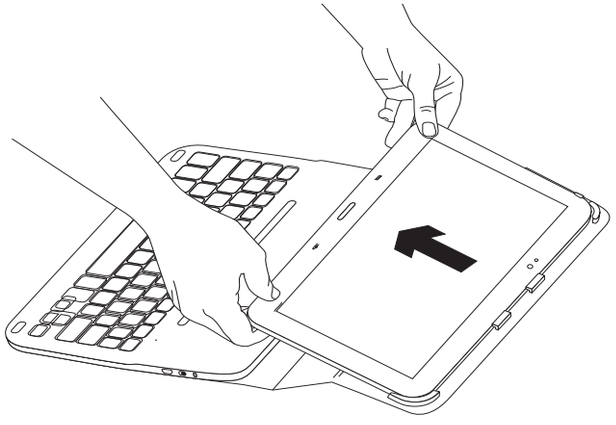

Στη συνέχεια, το tablet αποδεσμεύεται.

Αποθήκευση του tablet για μεταφορά

1. Τοποθετήστε το tablet στην υποδοχή στήριξης για tablet.
2. Κλείστε τη θήκη πληκτρολόγιο:

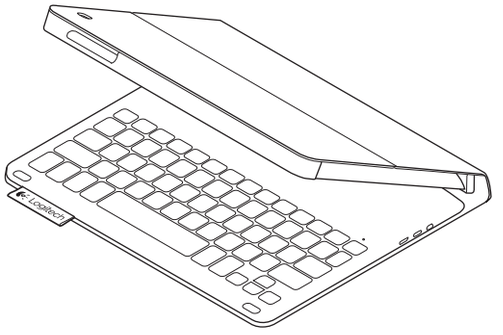

Μετάβαση στο Κέντρο προϊόντων

Περισσότερες πληροφορίες και υποστήριξη για το προϊόν σας μπορείτε να βρείτε στο Internet. Αφιερώστε λίγο χρόνο για να επισκεφθείτε την Κεντρική σελίδα προϊόντων, ώστε να μάθετε περισσότερα σχετικά με τη νέα σας θήκη-πληκτρολόγιο.

Διαβάστε άρθρα στο διαδίκτυο για βοήθεια κατά τη ρύθμιση, συμβουλές χρήσης και πληροφορίες σχετικά με τις πρόσθετες λειτουργίες.

Επικοινωνήστε με άλλους χρήστες στα Φόρουμ της κοινότητας για να λάβετε συμβουλές, να κάνετε ερωτήσεις και να μοιραστείτε λύσεις.

Θα βρείτε μια μεγάλη ποικιλία περιεχομένου, όπως:

- Οδηγούς εκμάθησης
- Αντιμετώπιση προβλημάτων
- Κοινότητα υποστήριξης
- Τεκμηρίωση στο διαδίκτυο
- Πληροφορίες για την εγγύηση
- Ανταλλακτικά (όταν είναι διαθέσιμα)

Μεταβείτε στη σελίδα:
www.logitech.com/support/ultrathin-keyboard-folio-galaxy-tab-4

Αντιμετώπιση προβλημάτων

Το πληκτρολόγιο δεν λειτουργεί

- Πιέστε ένα πλήκτρο για να ενεργοποιήσετε το πληκτρολόγιο από τη λειτουργία αναστολής.
- Απενεργοποιήστε και, στη συνέχεια, ενεργοποιήστε ξανά το πληκτρολόγιο.
- Επαναφορτίστε την εσωτερική μπαταρία. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα «Φόρτιση της μπαταρίας του πληκτρολογίου».
- Βεβαιωθείτε ότι το Bluetooth είναι ενεργοποιημένο στις ρυθμίσεις του tablet (ενότητα **Εφαρμογές** → **Ρυθμίσεις** → **Συνδέσεις δικτύου** → **Bluetooth**).
- Βεβαιωθείτε ότι έχει γίνει ζεύξη του "Ultrathin Keyboard Folio S410" με το tablet (ενότητα **Εφαρμογές** → **Ρυθμίσεις** → **Συνδέσεις δικτύου** → **Bluetooth**).
- Πραγματοποιήστε εκ νέου τη σύνδεση Bluetooth μεταξύ του πληκτρολογίου και του tablet, επιλέγοντας "Ultrathin Keyboard Folio S410" από τη λίστα **Διαθέσιμες συσκευές**. Η λυχνία κατάστασης στο πληκτρολόγιό σας ανάβει σταθερά με μπλε χρώμα μόλις πραγματοποιηθεί η σύνδεση Bluetooth.

Ποια είναι η γνώμη σας;

Σας ευχαριστούμε για την αγορά του προϊόντος μας.
Αφιερώστε λίγο χρόνο για να μας πείτε τη γνώμη σας.

www.logitech.com/ithink

Знакомство с продуктом

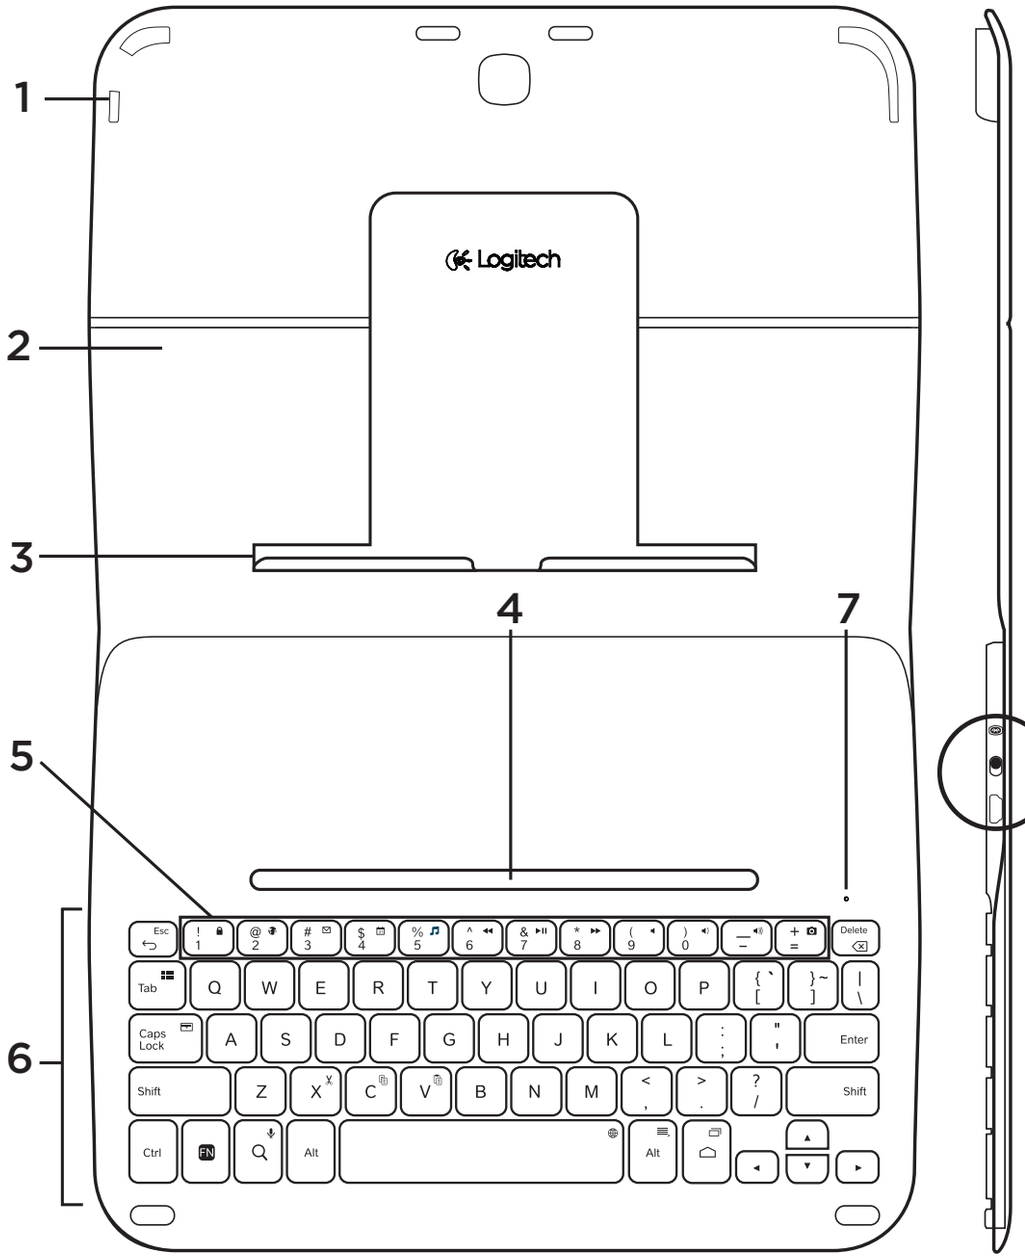

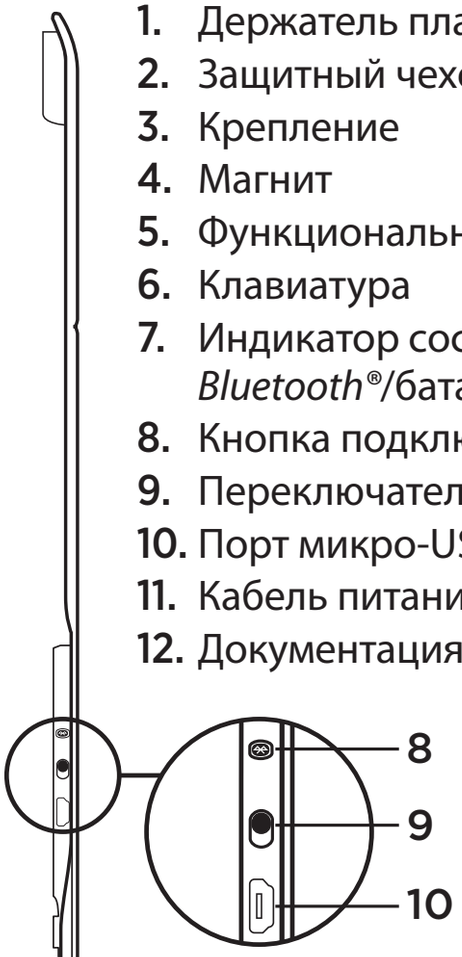

1. Держатель планшета
2. Защитный чехол-книжка
3. Крепление
4. Магнит
5. Функциональные клавиши
6. Клавиатура
7. Индикатор состояния *Bluetooth*®/батареи
8. Кнопка подключения Bluetooth
9. Переключатель Вкл./Выкл.
10. Порт микро-USB для зарядки
11. Кабель питания микро-USB
12. Документация по продукту

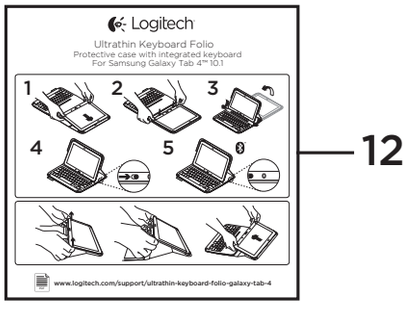

Настройка чехла-книжки с клавиатурой

Начало работы

1. Откройте чехол-книжку с клавиатурой и вставьте Samsung GALAXY Tab4 10.1 в держатель планшета.

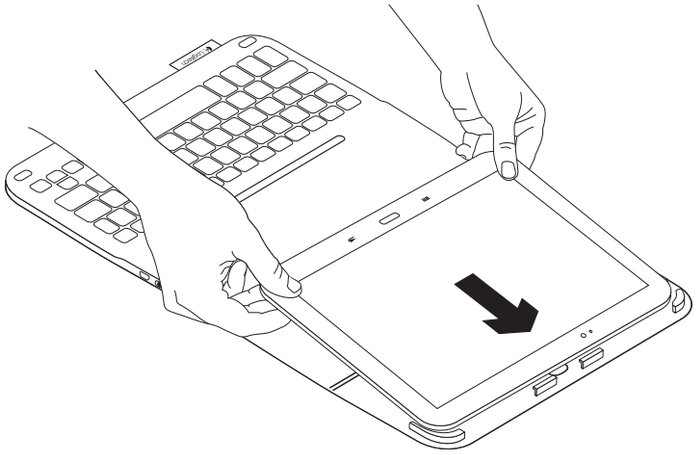

2. Легким нажатием вставьте Samsung GALAXY Tab4 10.1 в крепление.

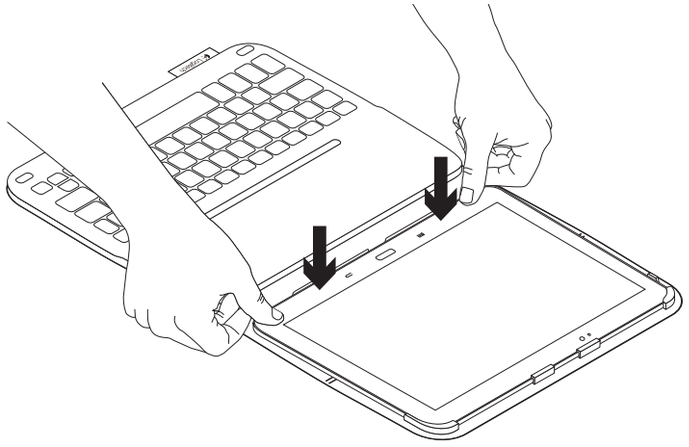

3. Переместите защитный чехол в положение для ввода текста, приподняв его заднюю часть и передвинув крепление вперед, чтобы оно выровнялось с магнитом.

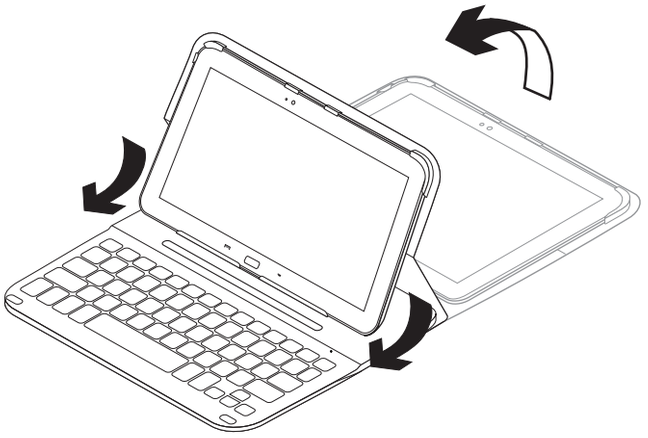

Подключение клавиатуры к планшету

Чехол-книжка связывается с планшетом через соединение *Bluetooth*®. При первом использовании чехла-книжки необходимо выполнить сопряжение клавиатуры с планшетом.

1. Включите клавиатуру.

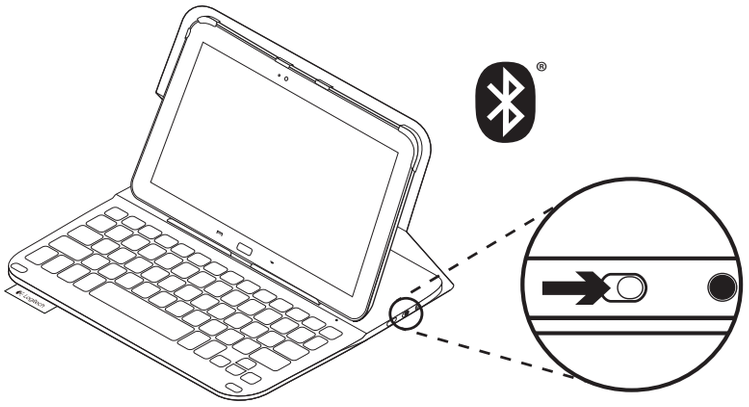

Индикатор состояния быстро замигает синим цветом, показывая, что клавиатура обнаружена и готова к сопряжению с планшетом. При первом включении клавиатура остается доступной для обнаружения в течение 15 минут.

Если индикатор состояния становится красным, зарядите батарею. Дополнительные сведения см. в разделе «Зарядка батареи клавиатуры».

2. Убедитесь, что функция Bluetooth на планшете включена.

   На начальном экране выберите Приложения → Настройки → Сетевые подключения и активируйте **Bluetooth-соединение**.

3. Выполните сопряжение клавиатуры с планшетом.

   a. На странице настроек **Bluetooth** в списке **Доступные устройства** выберите пункт «Ultrathin Keyboard Folio S410».

   б. При появлении запроса введите отображаемый PIN-код с помощью клавиатуры чехла-книжки.

   После установки соединения индикатор состояния на короткое время становится синим, а затем гаснет.

Подключение к другому планшету

1. Убедитесь, что клавиатура включена.
2. Убедитесь, что функция Bluetooth на планшете включена.

   На начальном экране выберите Приложения → Настройки → Сетевые подключения и активируйте **Bluetooth-соединение**.
3. Нажмите кнопку подключения Bluetooth.

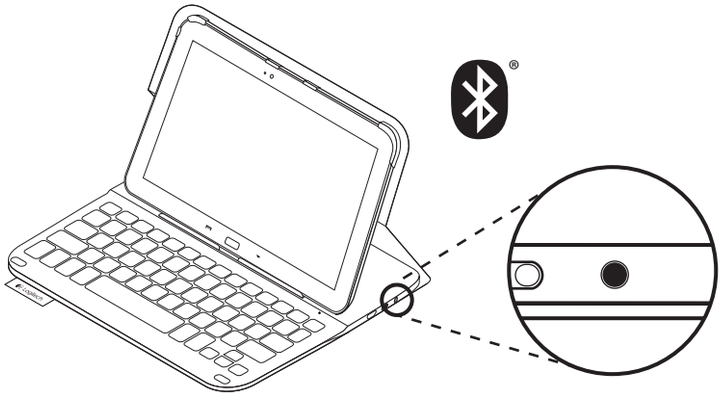

   Индикатор состояния быстро замигает синим цветом, показывая, что клавиатура обнаружена и готова к сопряжению с планшетом. Клавиатура будет доступна для обнаружения в течение 3 минут.
4. Выполните сопряжение клавиатуры с планшетом.
   a. На странице настроек **Bluetooth** в списке **Доступные устройства** выберите пункт «Ultrathin Keyboard Folio S410».
   б. При появлении запроса введите отображаемый PIN-код с помощью клавиатуры чехла-книжки.

   После установки соединения индикатор состояния на короткое время становится синим, а затем гаснет.

Использование чехла-книжки с клавиатурой

Два рабочих положения

В чехле-книжке с клавиатурой предусмотрено два рабочих положения — одно для ввода, другое для просмотра.

Чтобы использовать положение для ввода, выполните следующие действия.

1. Переместите держатель планшета в положение для ввода текста, зафиксировав его с помощью встроенного магнита.

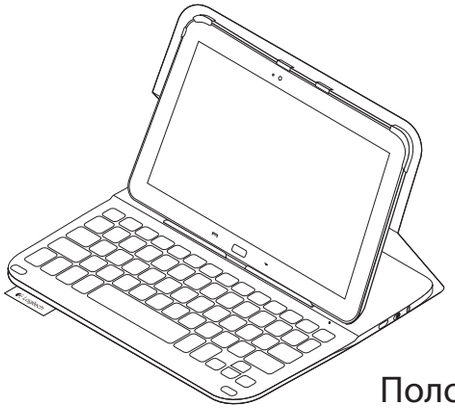

Положение для ввода

2. Включите клавиатуру.

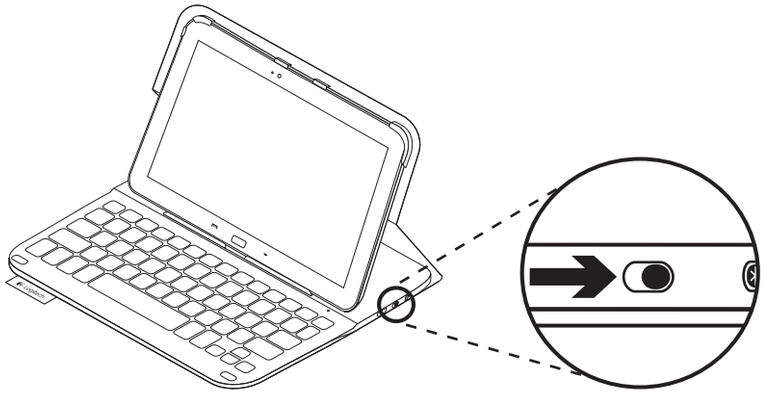

Если индикатор состояния становится красным, зарядите батарею. Дополнительные сведения см. в разделе «Зарядка батареи клавиатуры».

Если клавиатура в режиме ввода какое-то время не используется, она автоматически переходит в спящий режим. Для выхода из спящего режима нажмите любую клавишу.

Чтобы перейти в режим просмотра, переместите держатель планшета в положение для просмотра.

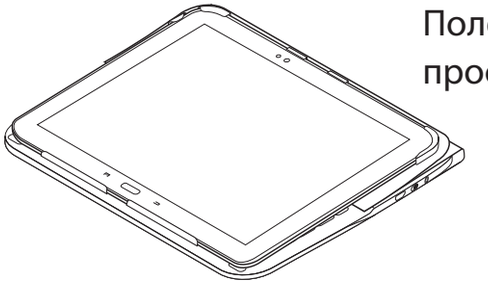

Положение для просмотра

Клавиатуру можно выключить для экономии заряда батареи.

Индикаторы состояния

Индикатор состояния Bluetooth и батареи

Индикатор	Описание
Мигающий зеленый	Батарея заряжается.
Зеленый	Батарея заряжена (более чем на 10 %).
Красный	Низкий уровень заряда батареи (менее 10 %). Перезарядите батарею.
Мигающий синий	Частое мигание: клавиатура находится в режиме обнаружения, готова к сопряжению. Редкое мигание: клавиатура пытается восстановить соединение с Samsung GALAXY Tab4 10.1.
Непрерывный синий	Сопряжение или восстановление соединения Bluetooth выполнено.

Функциональные клавиши



FN + Back: выход

FN + 1: экран блокировки
блокировка или разблокировка экрана планшета

FN + 2: веб-браузер

FN + 3: почта

FN + 4: календарь

FN + 5: музыка

FN + 6: предыдущая композиция

FN + 7: воспроизведение/пауза

FN + 8: следующая композиция

FN + 9: отключить звук



FN + 0: уменьшить громкость



FN + «-»: увеличить громкость



FN + «=»:
сделать моментальный снимок

FN + Backspace: удалить символ справа от курсора

FN + Tab:
отобразить все приложения

FN + Caps Lock:
быстрый переход к панели управления/уведомлениям



FN + X: вырезать



Fn + C: копировать

Fn + V: вставить

Fn + стрелка влево:
начальный экран

Fn + стрелка вправо:
завершение работы

Fn + стрелка вверх:
переход по страницам вперед
Fn + стрелка вниз:
переход по страницам назад

FN + поиск: голосовой поиск
Использование голоса для отправки сообщений, звонков по телефону и других действий

FN + правая клавиша Alt:
меню Android™

FN + начальная
страница Android:
переход между приложениями



FN + пробел:
переключение языка

Примечание.

- Чтобы воспользоваться функциональной клавишей, нажмите и удерживайте клавишу FN, а затем — одну из перечисленных выше клавиш.

Зарядка батареи клавиатуры

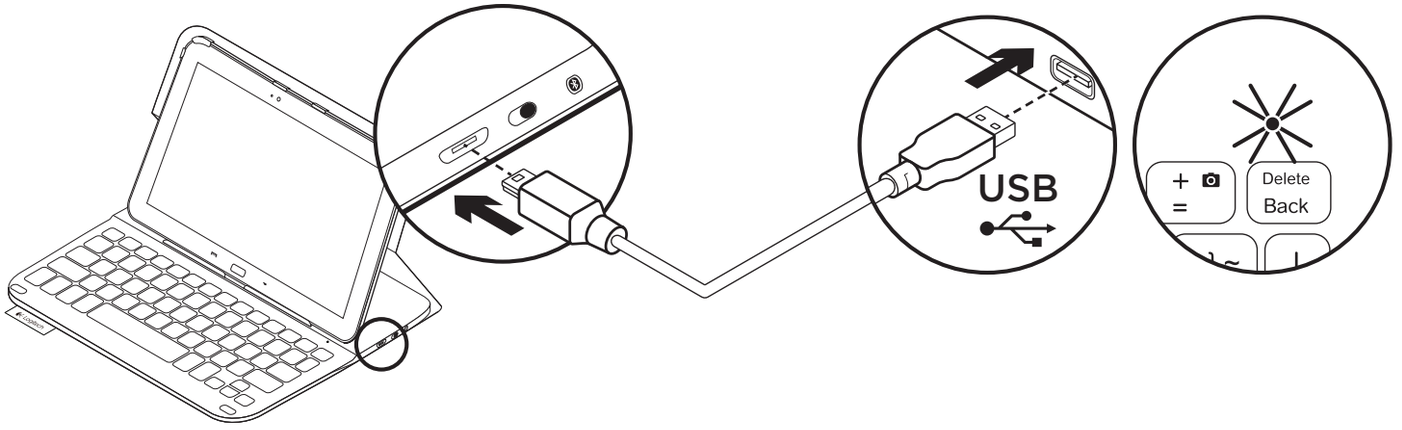

Если индикатор состояния стал красным, необходимо зарядить батарею клавиатуры чехла-книжки.

1. Подключите один конец кабеля микро-USB к порту для зарядки, а другой его конец — к USB-порту на компьютере.

   Во время зарядки батареи индикатор состояния мигает зеленым цветом.

2. Заряжайте батарею, пока индикатор состояния не начнет непрерывно светиться зеленым цветом.

Сведения о батарее

- Полного заряда батареи достаточно, чтобы работать на клавиатуре около трех месяцев по два часа в день.
- Если при включении клавиатуры индикатор состояния на короткое время становится красным, зарядите батарею.
- Когда клавиатура не используется, ее следует выключать для экономии заряда батареи.
- Если в режиме ввода клавиатура какое-то время не используется, она автоматически переходит в спящий режим. Для вывода клавиатуры из спящего режима нажмите любую клавишу.

Утилизация батареи по окончании срока службы изделия

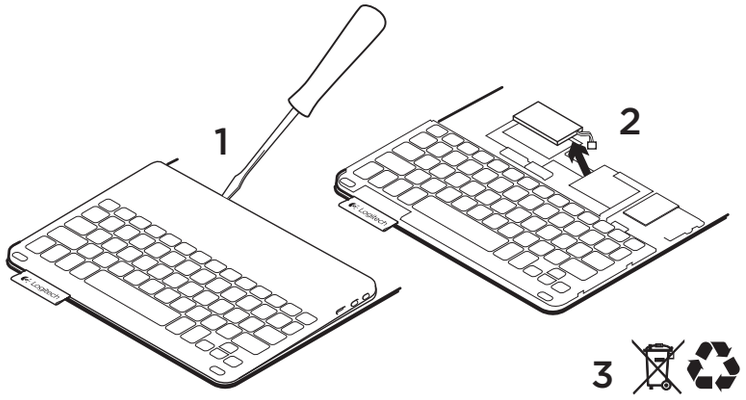

1. Снимите верхнюю крышку клавиатуры с помощью отвертки.
2. Отключите батарею от электрического разъема и выньте ее.
3. Утилизируйте продукт и батарею в соответствии с действующим местным законодательством.

Завершение использования чехла-книжки с клавиатурой

Извлечение планшета

1. Извлеките планшет из крепления.

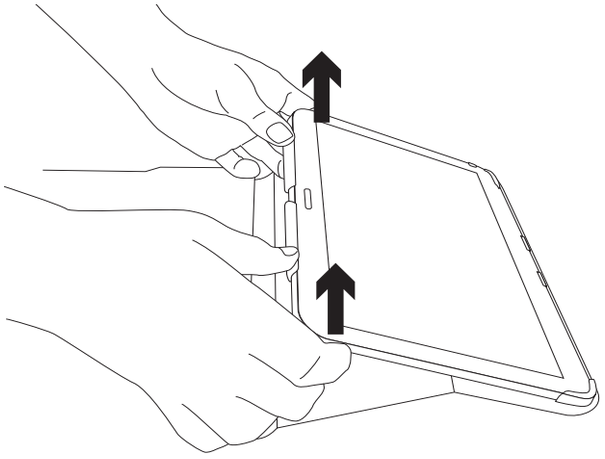

2. Выньте планшет из держателей.

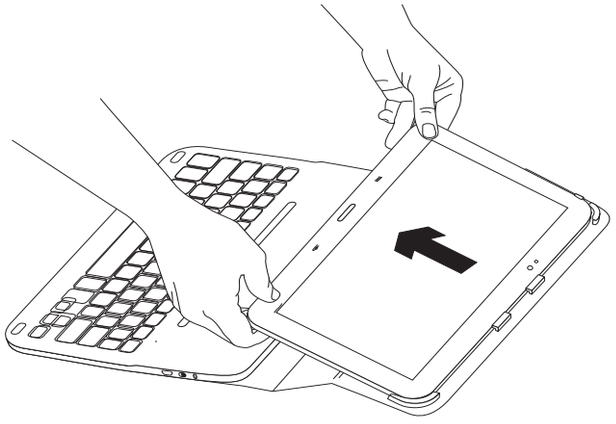

Теперь планшет можно извлечь.

Хранение планшета в поездках

1. Вставьте планшет в держатель планшета.
2. Закройте чехол-книжку с клавиатурой.

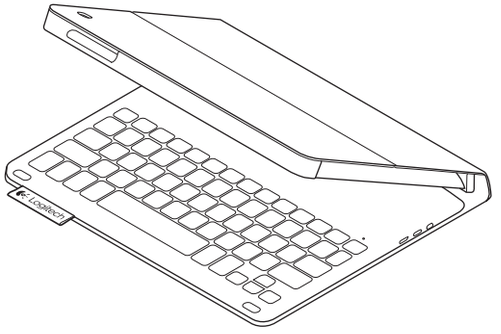

Просмотрите раздел технической поддержки

В разделе технической поддержки содержатся дополнительные сведения о вашем продукте и информация о его поддержке. Уделите минуту, чтобы посетить раздел технической поддержки и узнать больше о вашем новом чехле-книжке с клавиатурой.

Ознакомьтесь с интернет-статьями, чтобы получить помощь по установке, советы и сведения о дополнительных функциях.

Присоединитесь к другим пользователям на форумах сообщества, чтобы получить совет, задать вопрос и поделиться решением проблемы.

Вы найдете множество материалов, среди которых:

- Руководства
- Советы по устранению неполадок
- Сообщество поддержки
- Интернет-документация
- Сведения о гарантии
- Запасные части (при их наличии)

Выберите пункт **www.logitech.com/support/ultrathin-keyboard-folio-galaxy-tab-4**

Устранение неполадок

Клавиатура не работает

- Нажмите любую клавишу, чтобы вывести клавиатуру из спящего режима.
- Выключите клавиатуру, а затем снова включите ее.
- Перезарядите встроенную батарею. Дополнительные сведения см. в разделе «Зарядка батареи клавиатуры».
- Проверьте, включена ли функция Bluetooth в настройках планшета (**Приложения** → **Настройки** → **Сетевые подключения** → **Bluetooth**).
- Проверьте, сопряжен ли чехол-клавиатура «Ultrathin Keyboard Folio S410» с планшетом (**Приложения** → **Настройки** → **Сетевые подключения** → **Bluetooth**).
- Заново установите соединение Bluetooth между клавиатурой и планшетом, выбрав пункт «Ultrathin Keyboard Folio S410» в списке **Доступные устройства**. Когда соединение Bluetooth установлено, индикатор состояния на клавиатуре непрерывно светится синим.

Каковы ваши впечатления?

Благодарим вас за приобретение нашего продукта!
Пожалуйста, уделите минутку, чтобы сообщить нам свое мнение.

www.logitech.com/ithink

A termék ismertetése

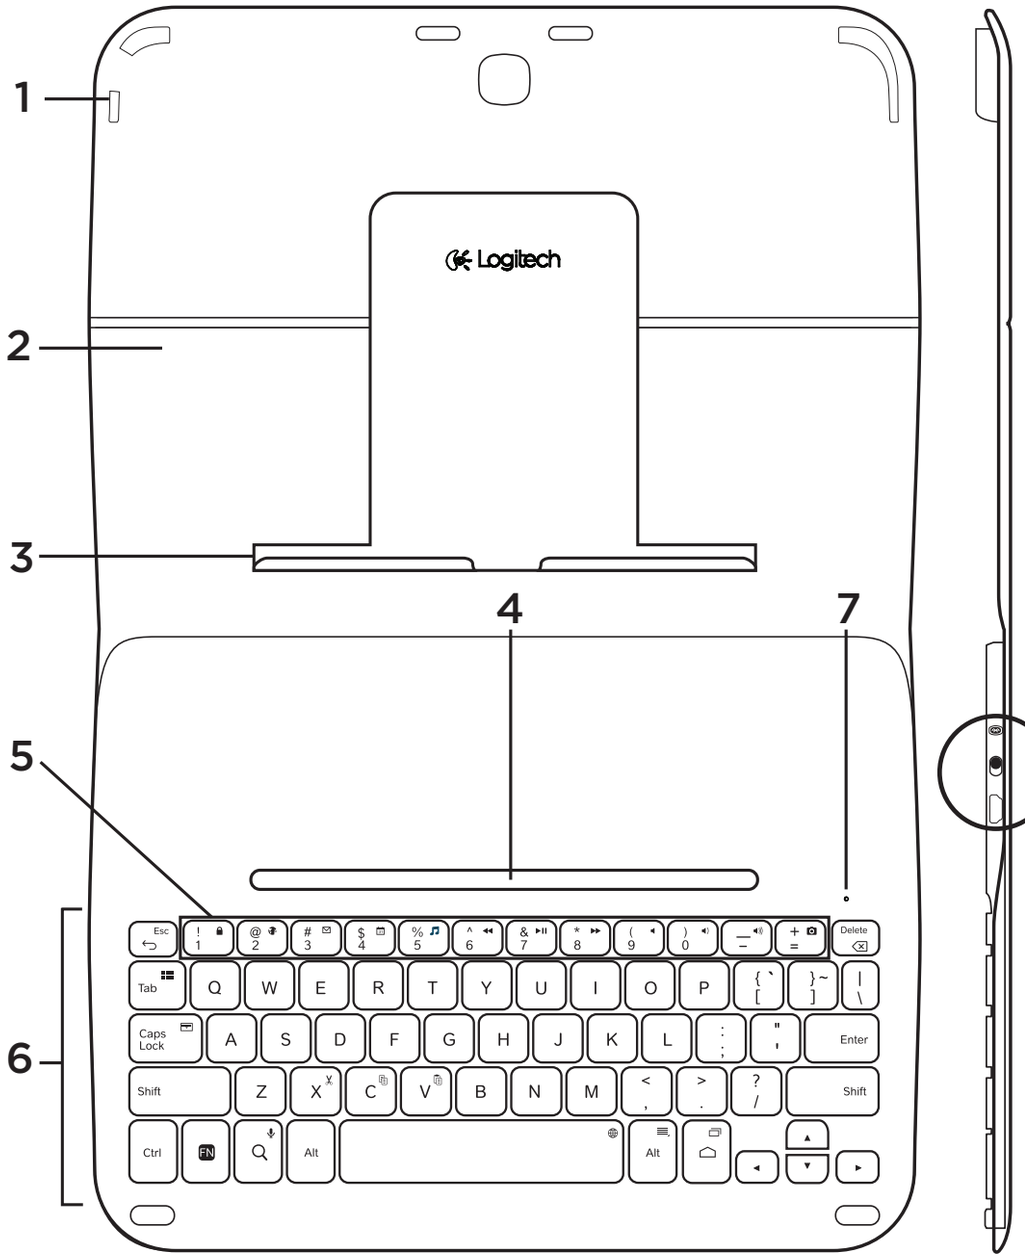

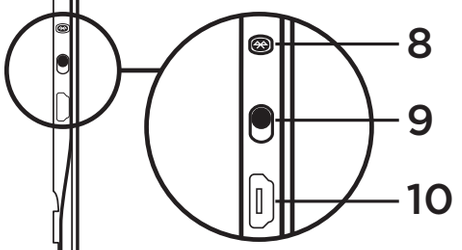

1. Táblagéptartó
2. Védőtok
3. Horony
4. Mágnes
5. Funkcióbillentyűk
6. Billentyűzet
7. A *Bluetooth*® és az akkumulátor állapotjelző LED-je
8. Bluetooth-csatlakoztató gomb
9. Tápkapcsoló
10. Mikro-USB port töltéshez
11. Mikro-USB töltőkábel
12. Termékdokumentáció

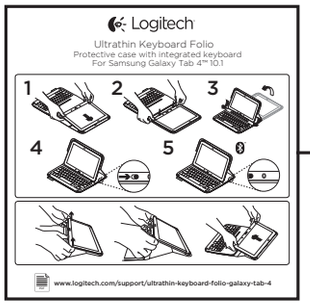

A billentyűzettel ellátott védőtok üzembe helyezése

Első lépések

1. Nyissa fel a billentyűzettel ellátott védőtokot, és helyezze a Samsung GALAXY Tab4 (10,1”) készüléket a táblagéptartóba:

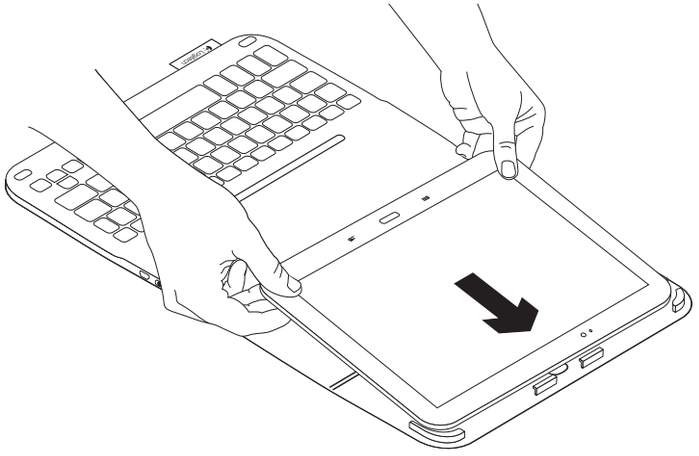

2. Nyomja a Samsung GALAXY Tab4 (10,1”) készüléket a horonyba:

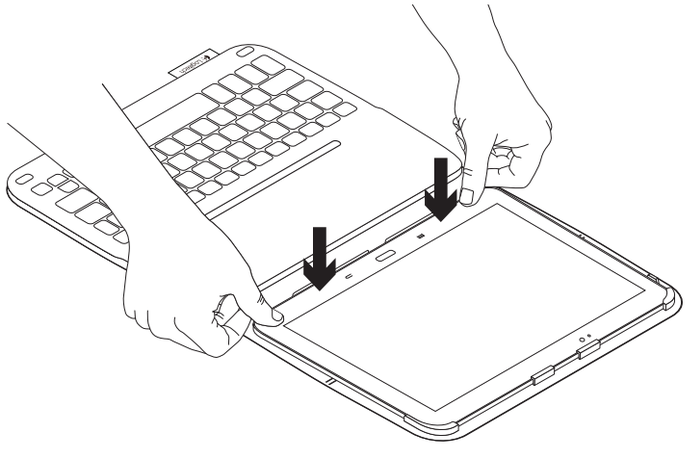

3. Állítsa a billentyűzettel ellátott védőtokot gépelési helyzetbe úgy, hogy megemeli a védőtok hátulját és a hornyot addig nyomja előre, amíg az nem csatlakozik a mágneshez:

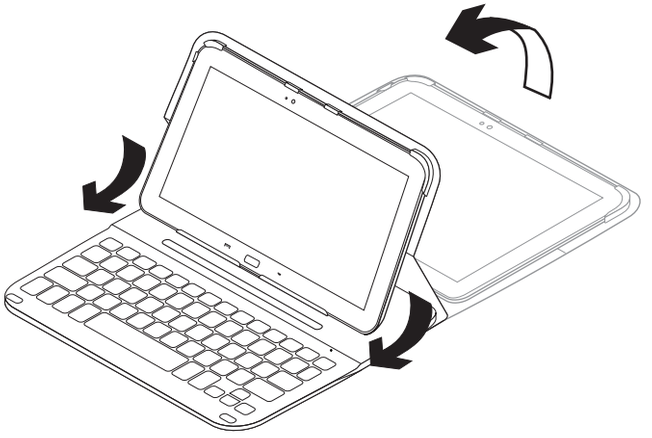

A billentyűzet és a táblagép csatlakoztatása

A billentyűzettok *Bluetooth*® használatával kapcsolódik a táblagéphez. A billentyűzettok első használatakor párosítania kell a billentyűzetet a táblagépével.

1. Kapcsolja be a billentyűzetet:

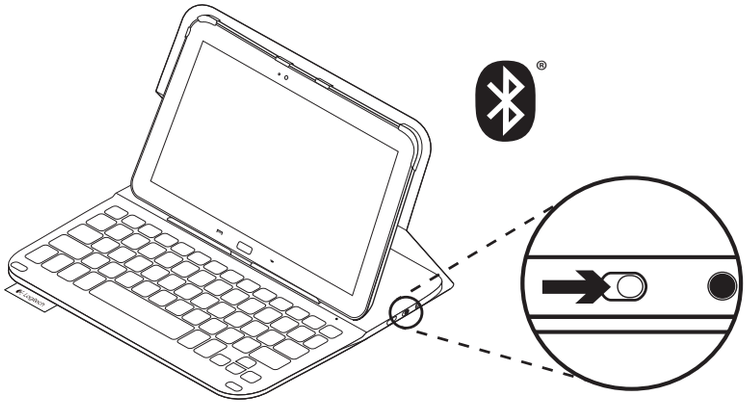

Az állapotjelző LED kéken villog (gyors villódzás), jelezve, hogy a billentyűzet észlelhető, és készen áll a táblagéppel történő párosításra. A billentyűzet az első bekapcsoláskor 15 percig észlelhető.

Ha a töltöttségi állapotjelző LED vörösen világít, töltse fel az akkumulátort. További információkért lásd: „Az akkumulátor feltöltése” c. fejezetet.

2. Ellenőrizze, hogy a táblagép Bluetooth funkciója be van-e kapcsolva.

   A Kezdőképernyőn érintse meg az Alkalmazások → Beállítások → Hálózati kapcsolatok részt, majd kapcsolja be a **Bluetooth-kapcsolót**.

3. Párosítsa a billentyűzettel ellátott védőtokot a táblagéppel.

   (i) Táblagépe **Bluetooth** beállítási oldalán válassza ki az „Ultrathin Keyboard Folio S410” elemet az **Elérhető eszközök** listájából.

   (ii) Amikor felszólítja rá a rendszer, akkor adja meg a PIN-kódot a tokba épített billentyűzetről.

   A sikeres kapcsolódást követően az állapotjelző LED rövid időre kékre vált, majd kialszik.

Csatlakozás másik táblagéphez

1. Ellenőrizze, hogy a billentyűzet be van-e kapcsolva.
2. Ellenőrizze, hogy a táblagép Bluetooth funkciója be van-e kapcsolva.

   A Kezdőképernyőn érintse meg az Alkalmazások → Beállítások → Hálózati kapcsolatok részt, majd kapcsolja be a **Bluetooth-kapcsolót**.
3. Nyomja meg a Bluetooth-csatlakoztató gombot:

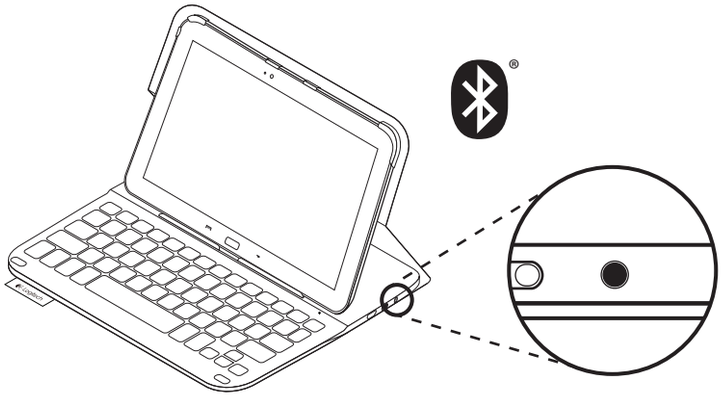

   Az állapotjelző LED kéken villog (gyors villódzás), jelezve, hogy a billentyűzet észlelhető, és készen áll a táblagéppel történő párosításra. A billentyűzet 3 percig észlelhető.
4. Párosítsa a billentyűzettel ellátott védőtokot a táblagéppel.

   (i) Táblagépe **Bluetooth** beállítási oldalán válassza ki az „Ultrathin Keyboard Folio S410” elemet az **Elérhető eszközök** listájából.

   (ii) Amikor felszólítja rá a rendszer, akkor adja meg a PIN-kódot a tokba épített billentyűzetről.

   A sikeres kapcsolódást követően az állapotjelző LED rövid időre kékre vált, majd kialszik.

A billentyűzettel ellátott védőtok használata

Két nézőpozíció

A billentyűzettel ellátott védőtok két nézőpozíciót biztosít, egyet a gépeléshez, egyet pedig a böngészéshez.

Gépeléshez tegye a következőt:

1. Állítsa a táblagép-tartót gépelési pozícióba, és rögzítse azt a beépített mágnessel:

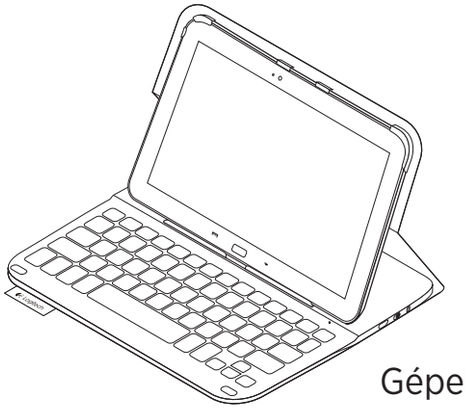

Gépelési helyzet

2. Kapcsolja be a billentyűzetet:

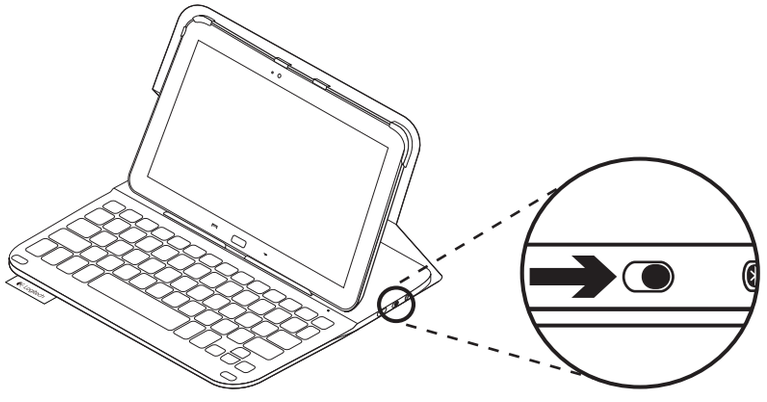

Ha a töltöttségi állapotjelző LED vörösen világít, töltse fel az akkumulátort. További információkért lásd: „Az akkumulátor feltöltése” c. fejezetet.

Ha sokáig nem használja a billentyűzetet gépelési módban, az automatikusan alvó üzemmódba kerül. A felébresztéshez nyomjon le egy tetszőleges billentyűt.

Böngészéshez állítsa a táblagép-tartót böngészési pozícióba:

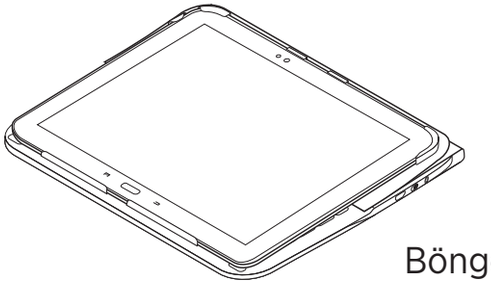

Böngészési helyzet

Ha szeretne energiát megtakarítani, kapcsolja ki a billentyűzetet.

Állapotjelző LED-ek

A Bluetooth és az akkumulátor fényjelzéseinek magyarázata

Fény	Leírás
Villogó zöld	Az akkumulátor töltődik.
Zöld	Az akkumulátor töltöttsége megfelelő (nagyobb, mint 10%).
Piros	Az akkumulátor töltöttsége alacsony (kisebb, mint 10%). Töltse újra az akkumulátort.
Kék villogás	Gyors: A billentyűzet észlelési módban van és készen áll a párosításra. Lassú: A billentyűzet ismételten csatlakozni próbál a Samsung GALAXY Tab4 (10,1”) készülékhez.
Folyamatos kék fény	A Bluetooth-párosítás vagy az ismételt csatlakozás sikeres.

Funkcióbillentyűk



FN + Back: Esc

FN + 1: Képernyő zárolása
Zárolja vagy feloldja a táblagép képernyőjét

FN + 2: Internetböngésző

FN + 3: Levelezés

FN + 4: Naptár

FN + 5: Zene



FN + 6: Előző szám

FN + 7: Lejátszás/szünet

FN + 8: Következő szám

FN + 9: Némítás



FN + 0: Hangerő le



FN + -: Hangerő fel



FN + =: Print Screen

FN + Backspace: Törlés előre

FN + Tab: Minden alkalmazás megjelenítése

FN + Caps Lock: Gyorspanel/Értesítések

FN + X: Kivágás

FN + C: Másolás

FN + V: Beillesztés

FN + balra mutató nyíl: Home

FN + jobbra mutató nyíl: End

FN + felfelé mutató nyíl: Lapozás fölfelé

FN + lefelé mutató nyíl: Lapozás lefelé

FN + Search: Keresés hangutasítással
Használatával többek között üzeneteket küldhet és hívásokat is indíthat

FN + jobb Alt: Android™ menü

FN + Android Kezdőképernyő gomb: Váltás az alkalmazások között

FN + szóköz: Nyelvváltás

Megjegyzés:

- A funkcióbillentyűk használatához nyomja le hosszan az FN billentyűt, majd nyomja le a fenti billentyűk egyikét.

A billentyűzet akkumulátorának feltöltése

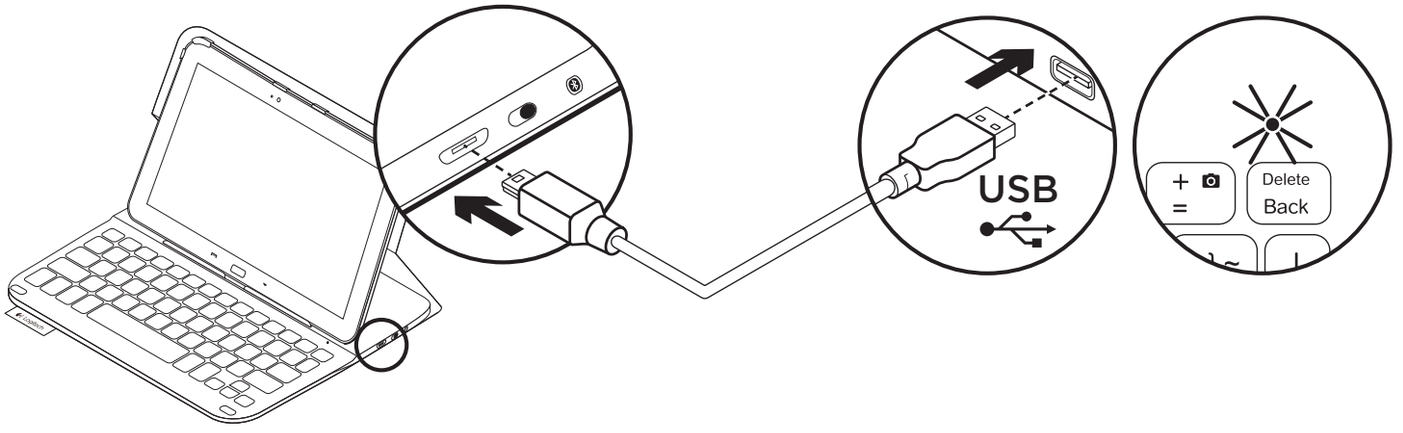

Ha az állapotjelző LED piros színnel villog, töltse fel a billentyűzettel ellátott védőtok akkumulátorát.

1. Csatlakoztassa a mikro-USB-kábel egyik végét a töltőportba, a másikat pedig a számítógép egyik USB-portjához.

   Töltés közben az állapotjelző LED zölden villog.

2. Az akkumulátort addig töltse, amíg az állapotjelző LED folyamatos zöld fénnyel nem világít.

Az akkumulátorral kapcsolatos információk

- A teljesen feltöltött akkumulátor a billentyűzet napi átlag két órás használata mellett három hónapra elegendő tápellátást biztosít.
- Ha az állapotjelző LED a billentyűzet bekapcsolását követően rövid ideig pirosra vált, töltse fel az akkumulátort.
- Ha nem használja a billentyűzetet, kapcsolja ki, mert ezzel energiát takaríthat meg.
- Ha sokáig nem használja a billentyűzetet gépelési módban, az automatikusan alvó üzemmódba kerül. A felébresztéshez nyomjon le egy billentyűt.

Az akkumulátor ártalmatlanítása a termék elhasználódásakor

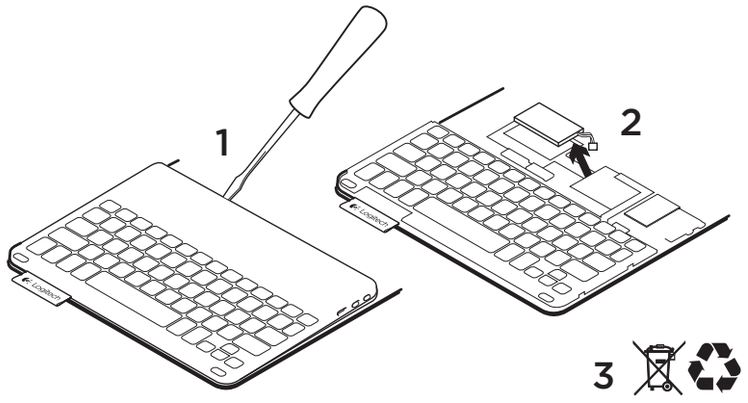

1. Egy csavarhúzóval vegye le a billentyűzet felső fedelét.
2. Válassza le az akkumulátort a panelről, majd távolítsa el az akkumulátort.
3. A terméket és az akkumulátort hulladékként a helyi szabályozásnak megfelelően kezelje.

A billentyűzettel ellátott védőtok használatának befejezése

A táblagép leválasztása

1. Emelje ki a táblagépet a horonyból:

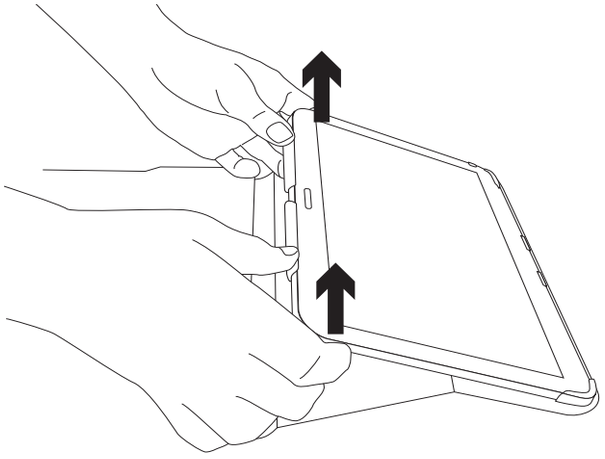

2. Húzza ki táblagépét a táblagéptartóból:

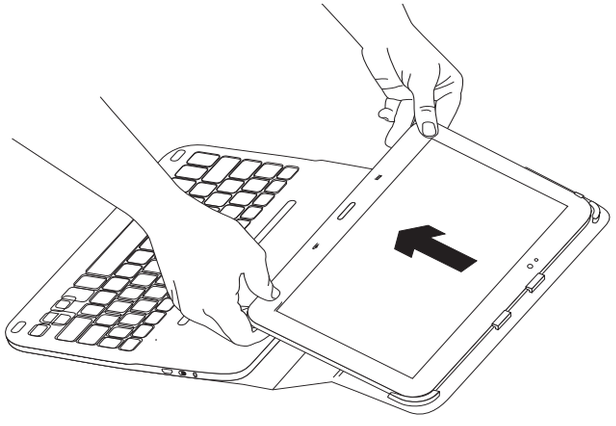

A táblagép ezt követően szabaddá válik.

A táblagép tárolása utazáskor

1. Helyezze a táblagépet a táblagéptartóba.
2. Zárja le a billentyűzettel ellátott védőtokot:

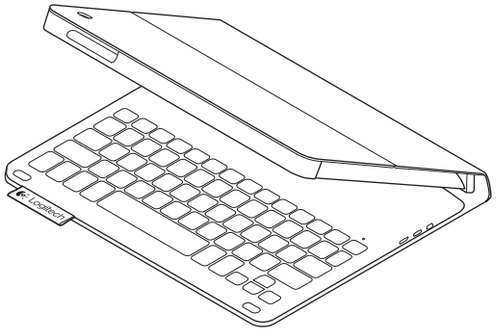

A termékközpont felkeresése

A termékközpontban a termékre vonatkozó további online információk és támogatás érhető el. Keresse fel a termékközpontot, ahol további tudnivalókat talál az új, billentyűzettel ellátott védőtokkal kapcsolatban.

Az internetes cikkekben tallózva az üzembe helyezésre vonatkozó súgót, használati tanácsokat és további funkciók információit találja.

Közösségi fórumainkon kapcsolatba léphet más felhasználókkal, és tanácsokat kérhet, kérdéseket tehet fel, illetve megoszthatja velük megoldásait.

Itt sokféle témakörből választhat, köztük:

- Oktatóanyagok
- Hibaelhárítás
- Támogatási közösség
- Online dokumentáció
- Garanciaadatok
- Tartalékalkatrészek (amennyiben rendelkezésre állnak)

Látogassa meg a következő webhelyet: **www.logitech.com/support/ultrathin-keyboard-folio-galaxy-tab-4**

Hibaelhárítás

A billentyűzet nem működik

- Nyomjon meg egy billentyűt a billentyűzet alvó üzemmódból történő felébresztéséhez.
- Kapcsolja ki, majd be a billentyűzetet.
- Töltse fel a beépített akkumulátort. További információkért lásd „Az akkumulátor feltöltése” c. fejezetet.
- Ellenőrizze a táblagép beállításaiban, hogy a Bluetooth be van-e kapcsolva (**Alkalmazások** → **Beállítások** → **Hálózati kapcsolatok** rész → **Bluetooth**).
- Ellenőrizze, hogy az „Ultrathin Keyboard Folio S410” párosítva van-e a táblagéppel(**Alkalmazások** → **Beállítások** → **Hálózati kapcsolatok** rész → **Bluetooth**).
- Létesítsen ismét Bluetooth-kapcsolatot a billentyűzet és a táblagép között, ehhez válassza ki az „Ultrathin Keyboard Folio S410” elemet az **Elérhető eszközök** listájából. Ha a Bluetooth-kapcsolat létrejött, a billentyűzeten az állapotjelző LED folyamatos kék fénnyel világít.

Mi a véleménye?

Köszönjük, hogy termékünket választotta.
Ossza meg velünk véleményét.

www.logitech.com/ithink

Popis produktu

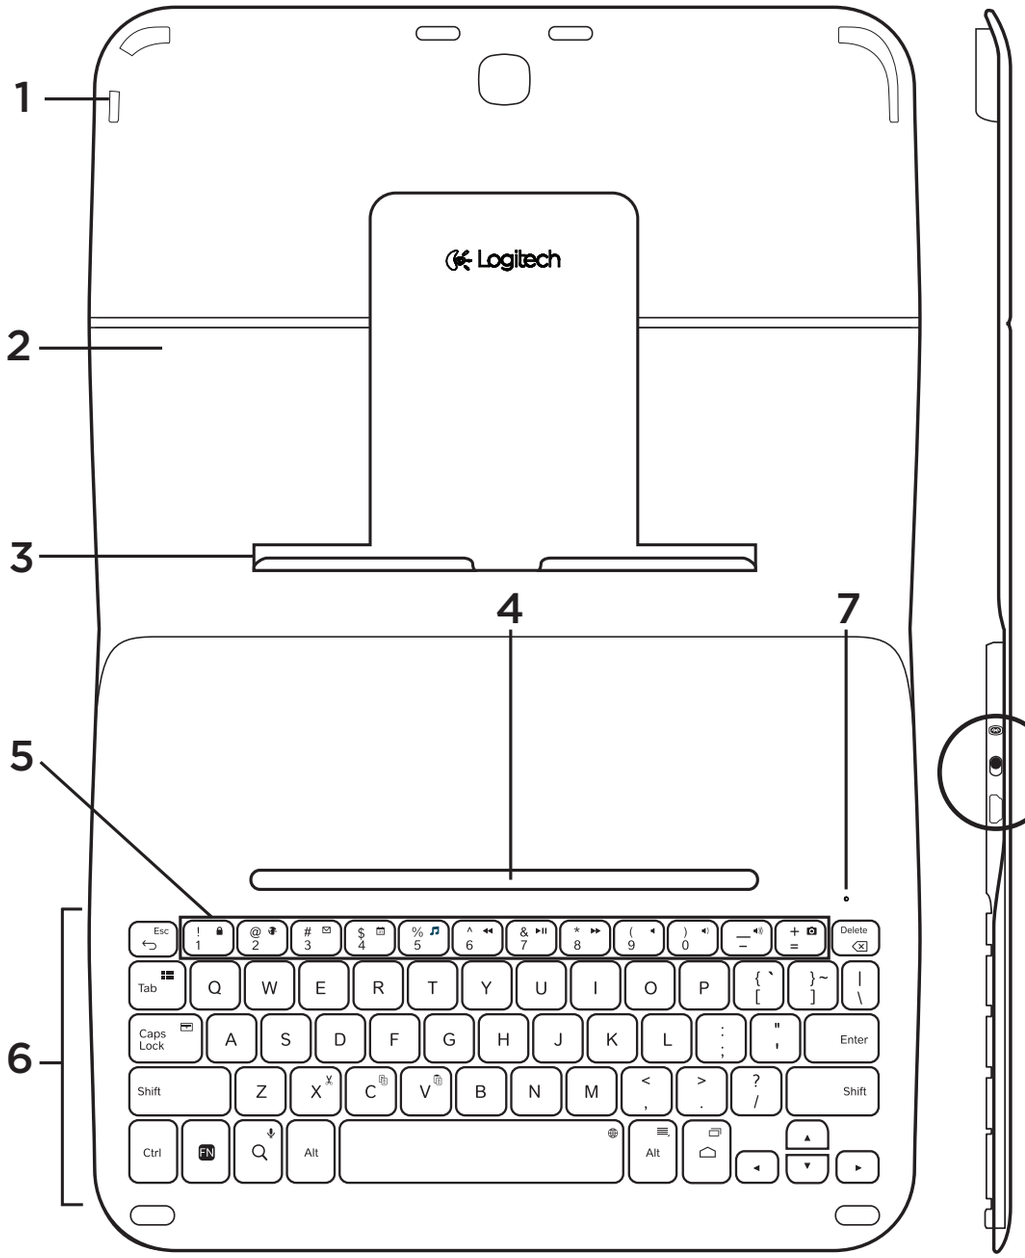

1. Držák tabletu
2. Ochranné zařízení folio
3. Háček
4. Magnet
5. Funkční klávesy
6. Klávesnice
7. Indikátor připojení *Bluetooth*®/ stavu baterie
8. Tlačítko pro připojení Bluetooth
9. Vypínač
10. Nabíjecí port micro-USB
11. Nabíjecí kabel micro-USB
12. Dokumentace k výrobku

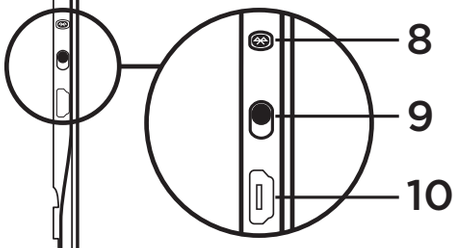

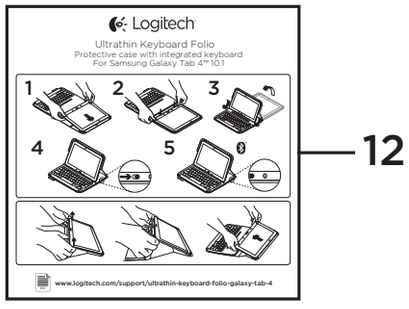

Nastavení zařízení Keyboard Folio

Začínáme

1. Otevřete zařízení Keyboard Folio a zasuňte tablet Samsung GALAXY Tab4 10.1 do držáku:

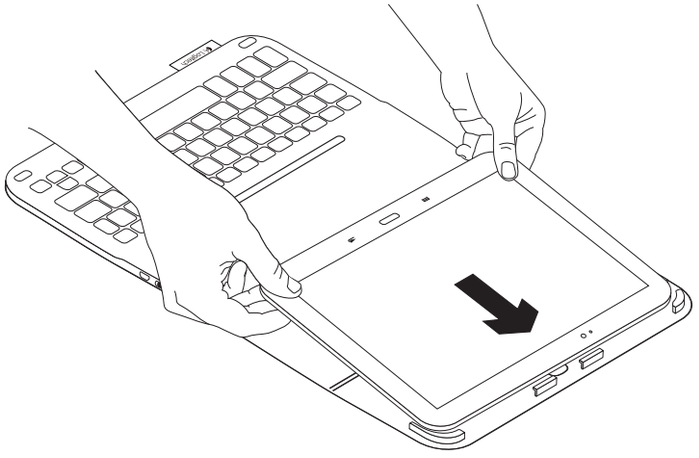

2. Zacvakněte tablet Samsung GALAXY Tab4 10.1 do háčku:

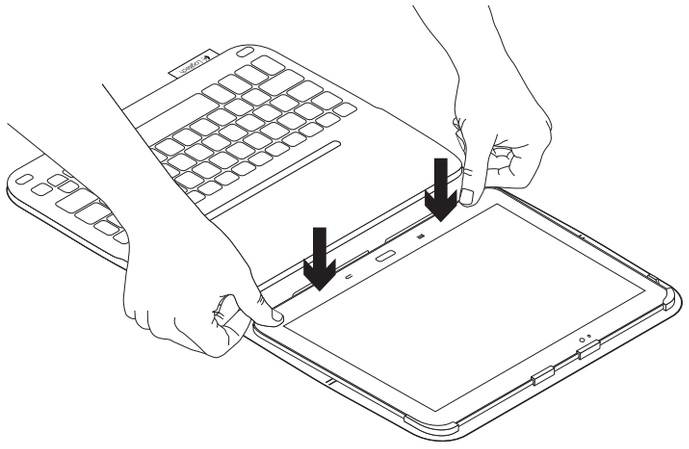

3. Přesuňte zařízení Keyboard Folio do pozice pro psaní zdvihnutím zadní části ochranného pouzdra Folio a posunutím háčku směrem vpřed, dokud se nezajistí magnetem:

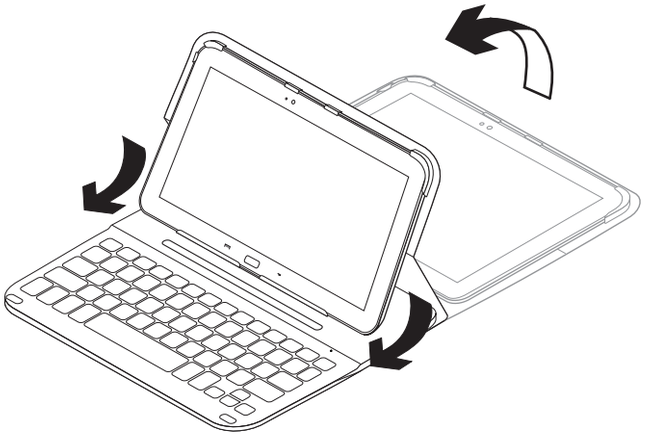

Propojení klávesnice a tabletu

Zařízení keyboard folio se spojí s tabletem prostřednictvím připojení *Bluetooth*®. Při prvním použití zařízení keyboard folio musíte spárovat klávesnici s tabletem.

1. Zapněte klávesnici:

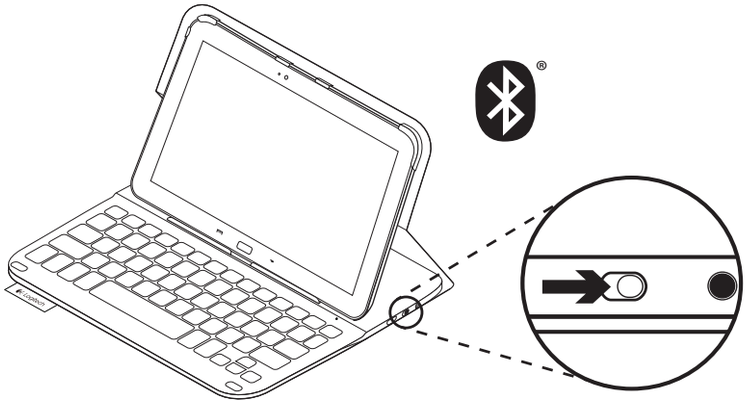

Indikátor stavu bliká (rychle) modře na znamení, že klávesnice je zjistitelná a připravená na spárování s tabletem. Při prvním zapnutí bude klávesnice zjistitelná po dobu 15 minut.

Pokud se indikátor stavu rozsvítí červeně, nabijte baterii. Další informace naleznete v části „Nabíjení baterie“.

2. Zkontrolujte, zda je funkce Bluetooth tabletu zapnutá.

   Na Domovské obrazovce klepněte na sekci Aplikace → Nastavení → Síťová připojení a aktivujte **přepínač Bluetooth**.

3. Spárujte zařízení keyboard folio s tabletem.

   (i) Na stránce nastavení **Bluetooth** tabletu vyberte „Ultrathin Keyboard Folio S410“ v seznamu **Dostupná zařízení**.

   (ii) Po zobrazení výzvy zadejte zobrazený kód PIN pomocí klávesnice zařízení folio.

   Po úspěšném propojení se indikátor stavu krátce rozsvítí modře, a poté zhasne.

Připojení k jinému tabletu

1. Ujistěte se, že klávesnice je zapnutá.
2. Zkontrolujte, zda je funkce Bluetooth tabletu zapnutá.

   Na Domovské obrazovce klepněte na sekci Aplikace → Nastavení → Síťová připojení a aktivujte **přepínač Bluetooth**.
3. Stiskněte tlačítko pro připojení Bluetooth:

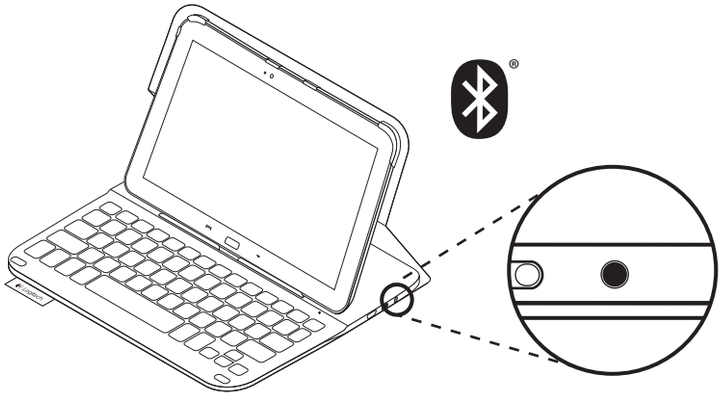

   Indikátor stavu bliká (rychle) modře na znamení, že klávesnice je zjistitelná a připravená na spárování s tabletem. Klávesnice bude zjistitelná po dobu 3 minut.
4. Spárujte zařízení keyboard folio s tabletem.

   (i) Na stránce nastavení **Bluetooth** tabletu vyberte „Ultrathin Keyboard Folio S410“ v seznamu **Dostupná zařízení**.

   (ii) Po zobrazení výzvy zadejte zobrazený kód PIN pomocí klávesnice zařízení folio.

   Po úspěšném propojení se indikátor stavu krátce rozsvítí modře, a poté zhasne.

Používání zařízení Keyboard Folio

Polohování do dvou pozic

Zařízení Keyboard Folio je možné polohovat do dvou pozic – pozice pro psaní a pozice pro surfování.

Pozice pro psaní:

1. Přesuňte držák tabletu do psací pozice tak, že jej zajistíte zarovnáním s integrovaným magnetem.

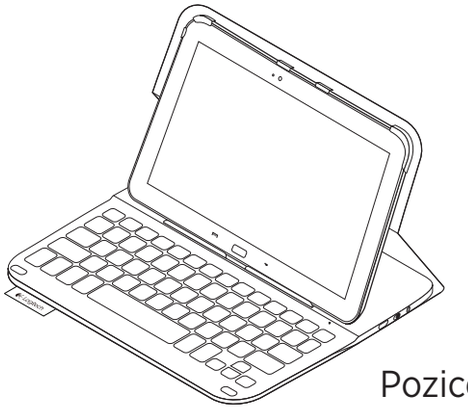

Pozice pro psaní

2. Zapněte klávesnici:

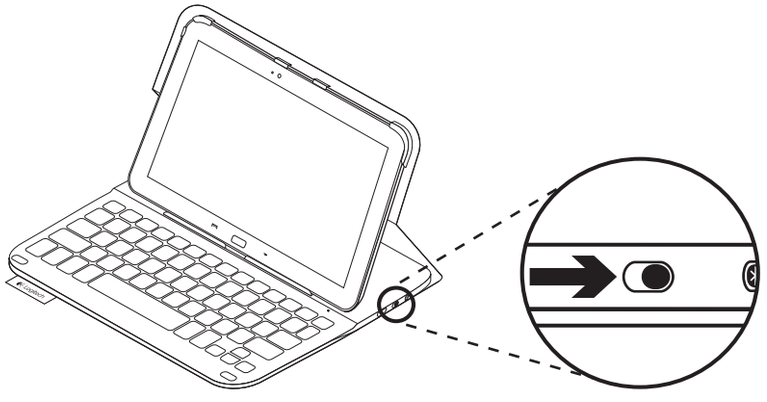

Pokud se indikátor stavu rozsvítí červeně, nabijte baterii. Další informace naleznete v části „Nabíjení baterie“.

Pokud v pozici pro psaní přestanete klávesnici chvíli používat, automaticky se přepne do režimu spánku. Stiskem libovolného tlačítka režim spánku přerušíte.

Chcete-li surfovat, umístěte držák tabletu do pozice pro surfování.

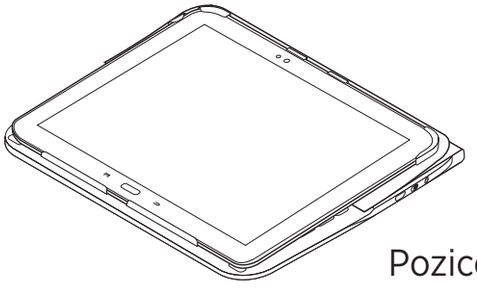

Pozice pro surfování

Chcete-li šetřit energii baterie, můžete klávesnici vypnout.

Indikátory stavu

Indikátor připojení Bluetooth a stavu baterie

Indikátor	Popis
Bliká zeleně	Baterie se nabíjí.
Svítí zeleně	Baterie je nabitá (více než 10 %).
Svítí červeně	Baterie je téměř vybitá (méně než 10 %). Dobijte baterii.
Bliká modře	Rychle: Klávesnice je v režimu vyhledávání, připravena ke spárování. Pomalu: Klávesnice se pokouší znovu připojit k tabletu Samsung GALAXY Tab4 10.1.
Svítí modře	Spárování přes Bluetooth nebo opakované připojení proběhlo úspěšně.

Funkční klávesy



FN + Zpět: Esc

FN + 1: Zamknout obrazovku
Zamkne nebo odemkne obrazovku tabletu

FN + 2: Webový prohlížeč

FN + 3: Pošta

FN + 4: Kalendář

FN + 5: Hudba

FN + 6: Předchozí stopa

FN + 7: Přehrát/Pozastavit

FN + 8: Další stopa

FN + 9: Ztlumení



FN + 0: Snížení hlasitosti



FN + -: Zvýšení hlasitosti



FN + =: Print Screen

FN + Backspace: Mazání vpřed

FN + Tab:
Zobrazit všechny aplikace

FN + Caps Lock: Panel rychlého spuštění/Upozornění



FN + X: Vyjmout

FN + C: Kopírovat

FN + V: Vložit

FN + Tlačítko kurzoru vlevo: Domů

FN + Tlačítko kurzoru vpravo: Ukončit

FN + Tlačítko kurzoru nahoru: O stránku nahoru

FN + Tlačítko kurzoru dolů: O stránku dolů

FN + Hledat: Hlasové hledání
Umožňuje používat váš hlas pro odesílání zpráv, vytáčení hovorů a mnoho dalšího

FN + Pravý Alt: Nabídka Android™

FN + Android domů: Přepínání aplikací



FN + mezerník: Přepnout jazyk

Poznámka:

- Chcete-li aktivovat funkční klávesu, stiskněte a podržte klávesu FN, a poté stiskněte některou z kláves uvedených výše.

Nabíjení baterie

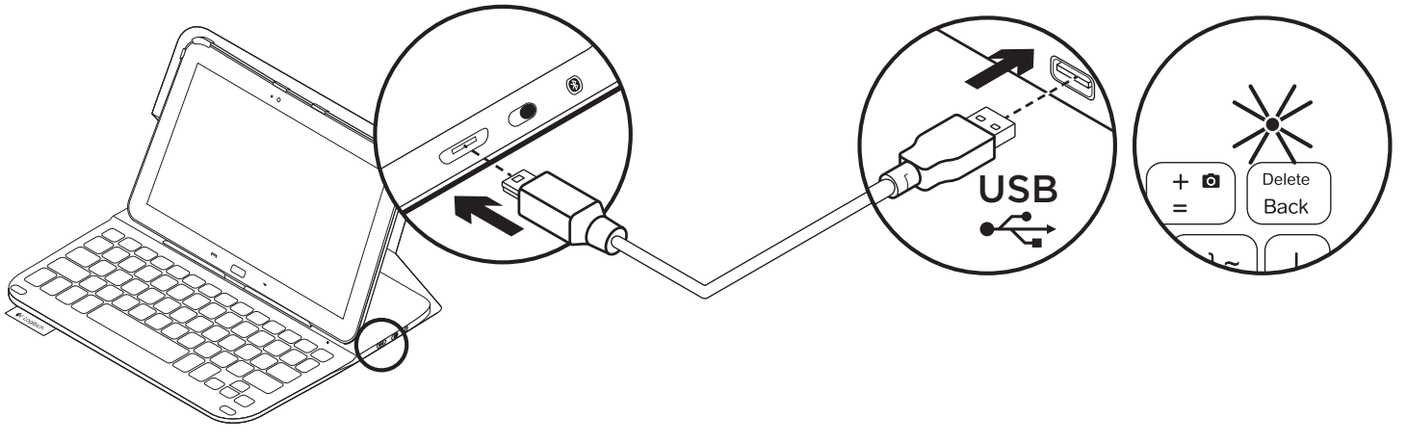

Pokud se indikátor stavu rozsvítí červeně, je třeba dobít baterii zařízení Keyboard Folio.

1. Jeden konec kabelu micro-USB zapojte do nabíjecího portu a druhý konec do portu USB v počítači.

   Po dobu nabíjení bliká indikátor stavu zeleně.

2. Dobijte baterii – indikátor stavu se rozsvítí zeleně.

Informace týkající se baterií

- Plně nabitá baterie poskytuje energii po dobu cca tří měsíců, používáte-li klávesnici asi dvě hodiny denně.
- Pokud se po zapnutí klávesnice indikátor stavu krátce rozsvítí červeně, dobijte baterii.
- Pokud klávesnici nepoužíváte, za účelem úspory energie ji vypněte.
- Pokud v pozici pro psaní přestanete klávesnici chvíli používat, automaticky se přepne do režimu spánku. Stiskem libovolného tlačítka režim spánku přerušíte.

Likvidace baterie na konci životnosti produktu

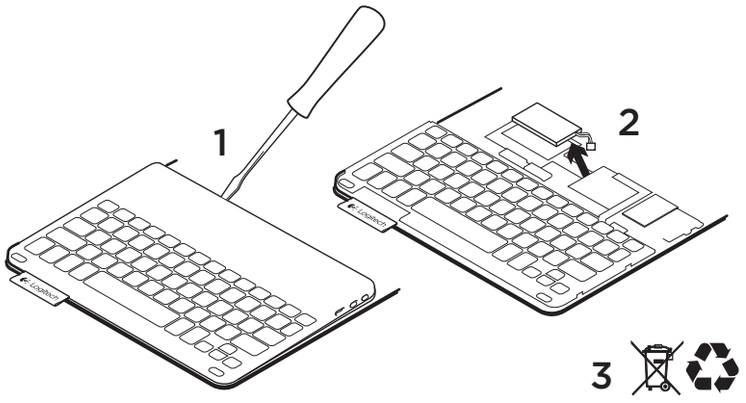

1. Sejměte vrchní kryt klávesnice pomocí šroubováku.
2. Odpojte baterii od obvodové desky a vyjměte ji.
3. Produkt a baterii zlikvidujte v souladu s místními předpisy.

Po skončení používání zařízení Keyboard Folio

Odpojení tabletu

1. Vycvakněte tablet z háčku:

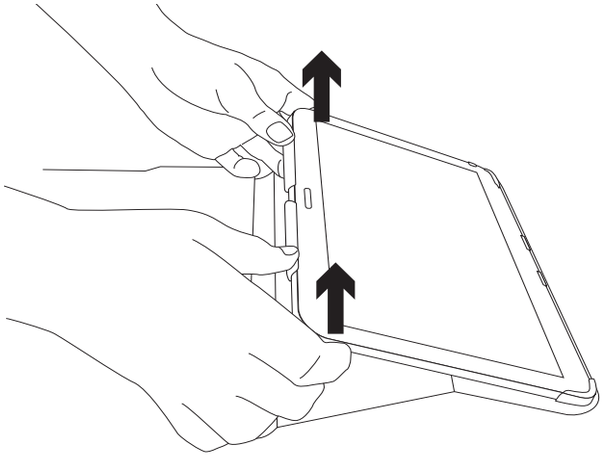

2. Vysuňte tablet z držáků:

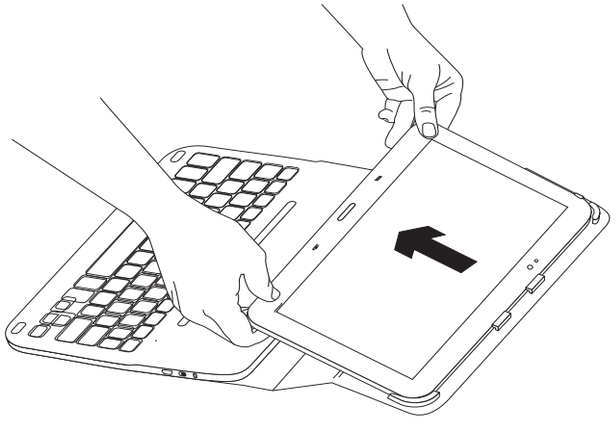

Váš tablet se tak uvolní.

Uložení tabletu při cestování

1. Vložte tablet do držáku.
2. Zavřete zařízení keyboard folio:

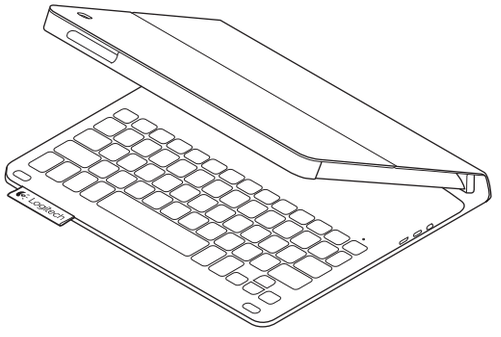

Navštivte produktovou centrálu

Naleznete zde více informací a podporu online pro váš produkt. Udělejte si chvíli a navštivte produktovou centrálu, kde se dozvíte další informace o vašem novém zařízení keyboard folio.

Pročtěte si články online, ve kterých naleznete nápovědu k nastavení, tipy k používání nebo informace o dalších funkcích.

Spojte se s ostatními uživateli na našich komunitních fórech, od kterých můžete získat rady, klást jim otázky a sdílet řešení problémů.

K dispozici je široký výběr obsahu, mimo jiné:

- Výukové programy
- Odstraňování potíží
- Komunitní podpora
- Dokumentace online
- Informace o záruce
- Náhradní díly (jsou-li dostupné)

Přejděte na:
www.logitech.com/support/ultrathin-keyboard-folio-galaxy-tab-4

Odstraňování potíží

Klávesnice nefunguje

- Stiskem libovolného tlačítka přerušte režim spánku klávesnice.
- Klávesnici vypněte, a poté znovu zapněte.
- Nabijte vnitřní baterii. Další informace naleznete v části „Nabíjení baterie“.
- Zkontrolujte, zda je funkce Bluetooth zapnutá v nastavení tabletu (sekce **Aplikace → Nastavení → Síťová připojení → Bluetooth**).
- Zkontrolujte, zda je zařízení „Ultrathin Keyboard Folio S410“ spárováno s tabletem (sekce **Aplikace → Nastavení → Síťová připojení → Bluetooth**).
- Obnovte propojení Bluetooth mezi klávesnicí a tabletem výběrem zařízení „Ultrathin Keyboard Folio S410“ v seznamu **Dostupná zařízení**. Po navázání spojení Bluetooth se indikátor stavu na klávesnici rozsvítí modře.

Jaký je váš názor?

Děkujeme, že jste zakoupili náš produkt.
Udělejte si chvíli čas a řekněte nám svůj názor na něj.

www.logitech.com/ithink

Poznaj urządzenie

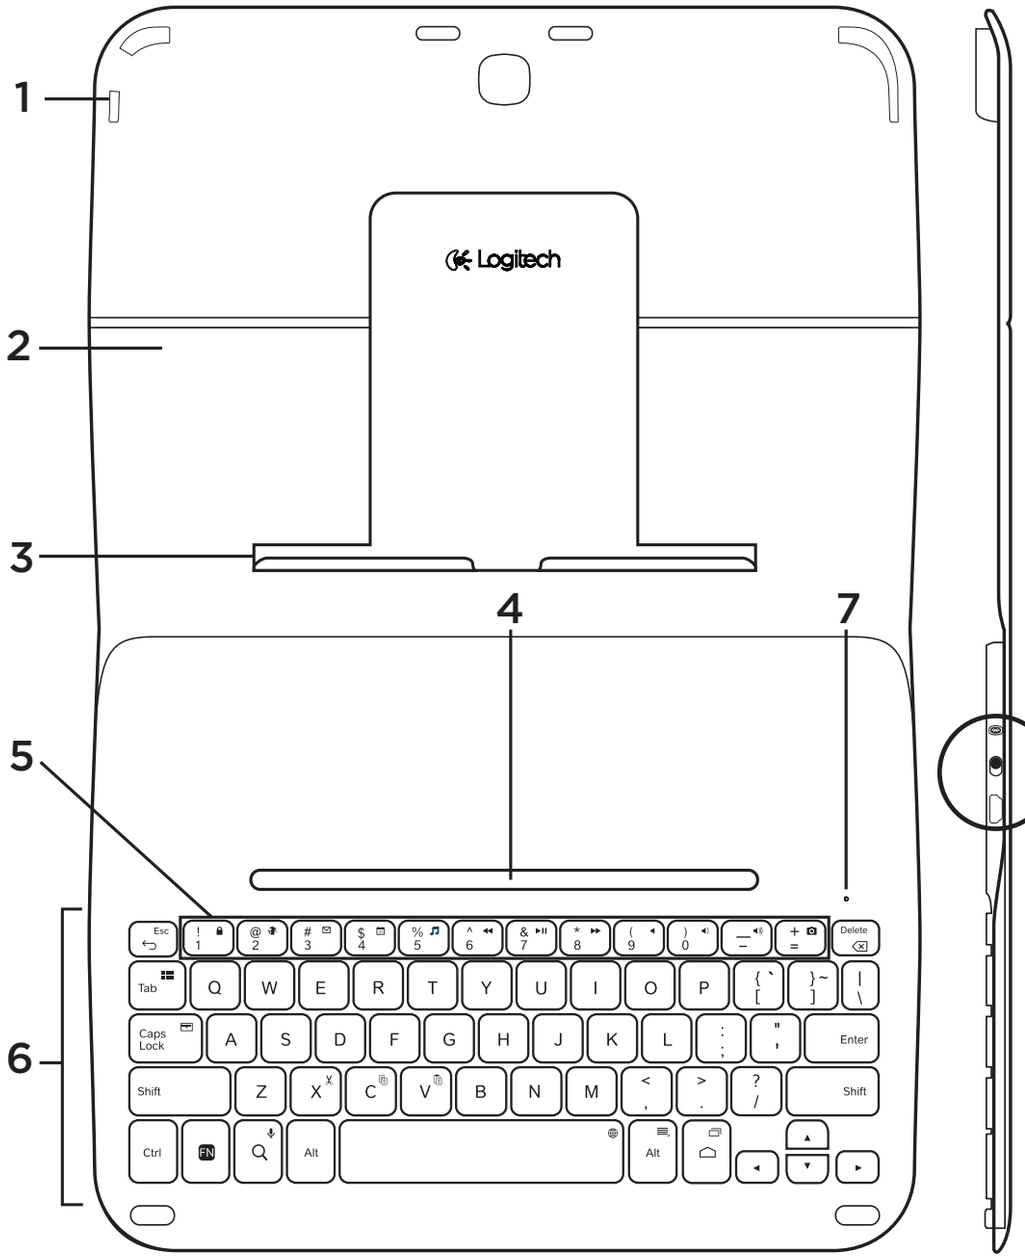

1. Uchwyt tabletu
2. Ochronny pokrowiec
3. Zaczep
4. Magnes
5. Klawisze funkcyjne
6. Klawiatura
7. Wskaźnik stanu połączenia *Bluetooth*®/akumulatora.
8. Przycisk nawiązywania połączenia Bluetooth
9. Wyłącznik zasilania
10. Port ładowania Micro-USB
11. Kabel do ładowania Micro-USB
12. Dokumentacja

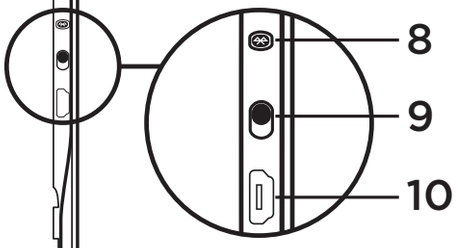

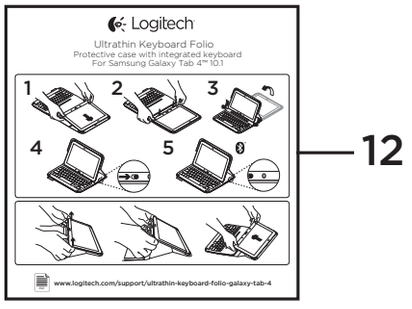

Instalacja etui z klawiaturą

Rozpoczynanie użytkowania

1. Otwórz etui i wsuń tablet Samsung GALAXY Tab4 10.1 do uchwytu tabletu:

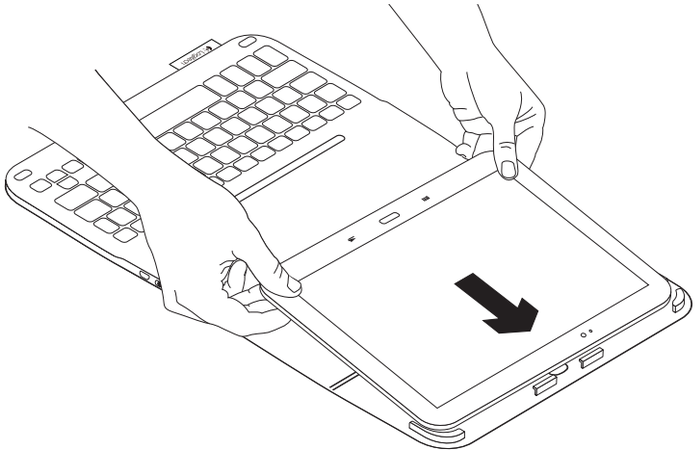

2. Wciśnij tablet Samsung GALAXY Tab4 10.1 do zaczepu:

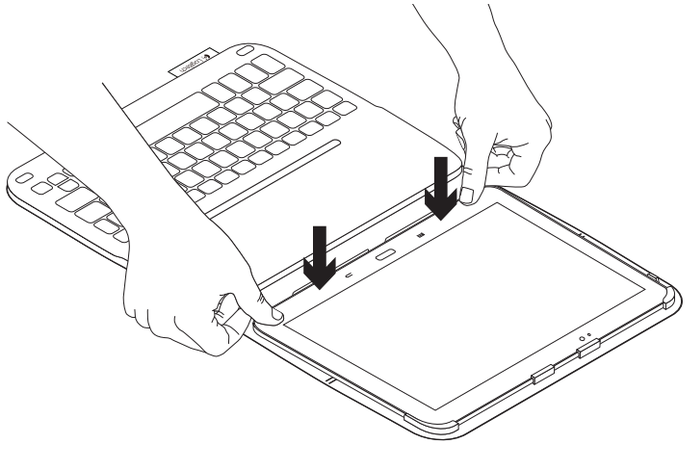

3. Ustaw etui z klawiaturą w pozycji do pisania, unosząc tylną część etui ochronnego i przesuwając zaczep do przodu tak, aby wyrównać go z magnesem:

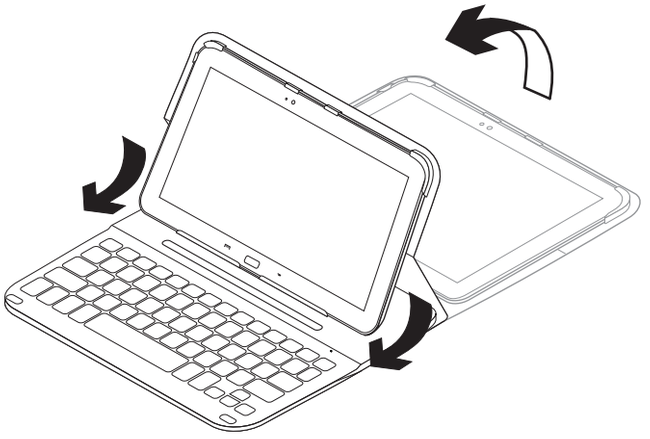

Łączenie klawiatury i tabletu

Etui z klawiaturą łączy się z tabletem przez połączenie *Bluetooth*®. Przy pierwszym użyciu etui z klawiaturą należy wykonać parowanie klawiatury z tabletem:

1. Włącz klawiaturę:

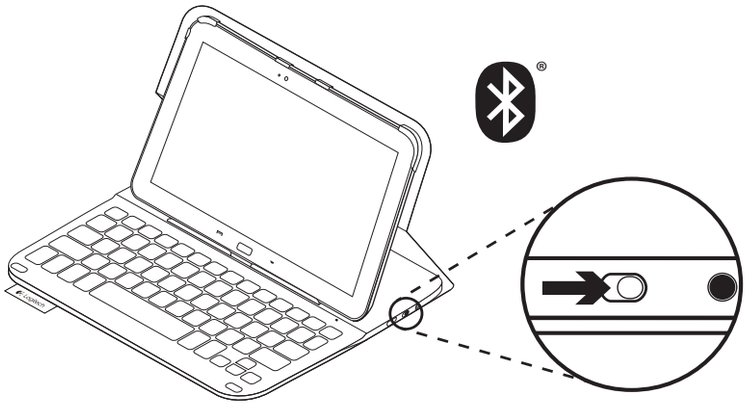

Wskaźnik stanu zacznie szybko migać na niebiesko, wskazując możliwość wykrycia klawiatury i gotowość do sparowania z tabletem. Przy pierwszym włączeniu klawiatura umożliwia wykrywanie przez 15 minut.

Jeśli wskaźnik stanu zacznie świecić na czerwono, naładuj akumulator. Więcej informacji zawiera sekcja „Ładowanie akumulatora klawiatury”.

2. Sprawdź, czy w tablecie został włączony interfejs Bluetooth.

   Na ekranie głównym przejdź do sekcji Aplikacje → Ustawienia → Połączenia sieciowe, a następnie włącz **przełącznik Bluetooth**.

3. Aby sparować etui z klawiaturą z tabletem:

   (i) Na stronie ustawień **Bluetooth** tabletu wybierz pozycję „Ultrathin Keyboard Folio S410” na liście **Dostępne urządzenia**.

   (ii) Po wyświetleniu monitu wprowadź wyświetlany kod PIN przy użyciu klawiatury.

   Po pomyślnym nawiązaniu połączenia wskaźnik stanu zaświeci krótko na niebiesko, a następnie zgaśnie.

Podłączanie innego tabletu

1. Sprawdź, czy klawiatura jest włączona.
2. Sprawdź, czy w tablecie został włączony interfejs Bluetooth.

   Na ekranie głównym przejdź do sekcji Aplikacje → Ustawienia → Połączenia sieciowe, a następnie włącz **przełącznik Bluetooth**.
3. Naciśnij przycisk Bluetooth Connect (Połącz przez Bluetooth).

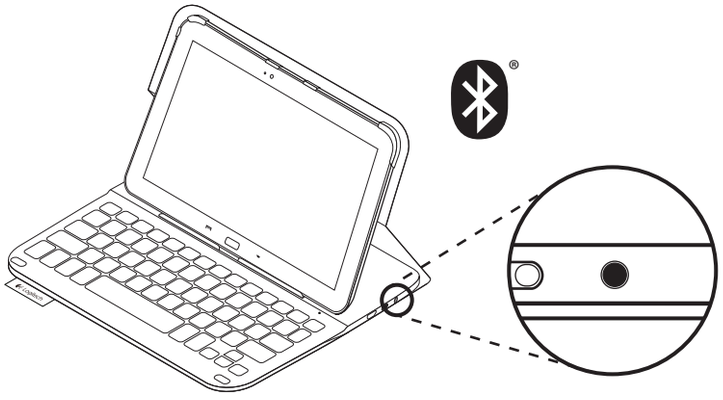

   Wskaźnik stanu zacznie szybko migać na niebiesko, wskazując możliwość wykrycia klawiatury i gotowość do sparowania z tabletem. Klawiaturę można wykryć w ciągu 3 minut.
4. Aby sparować etui z klawiaturą z tabletem:

   (i) Na stronie ustawień **Bluetooth** tabletu wybierz pozycję „Ultrathin Keyboard Folio S410” na liście **Dostępne urządzenia**.

   (ii) Po wyświetleniu monitu wprowadź wyświetlany kod PIN przy użyciu klawiatury.

   Po pomyślnym nawiązaniu połączenia wskaźnik stanu zaświeci krótko na niebiesko, a następnie zgaśnie.

Korzystanie z etui z klawiaturą

Dwie pozycje wyświetlania

Etui z klawiaturą zapewnia dwie pozycje wyświetlania — jedna z nich służy do pisania, a druga do przeglądania.

Aby pisać:

1. Aby pisać, przesuń uchwyt tabletu do pozycji do pisania, wyrównując go z wbudowanym magnesem w celu zabezpieczenia:

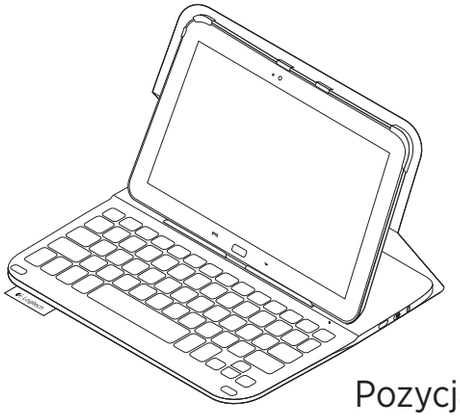

Pozycja do pisania

2. Włącz klawiaturę:

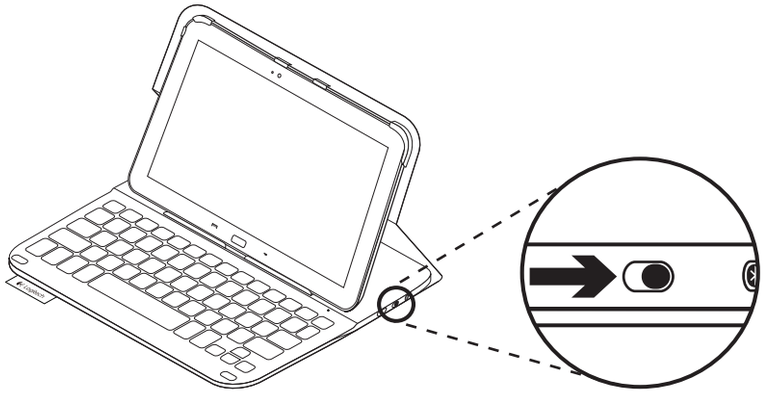

Jeśli wskaźnik stanu zacznie świecić na czerwono, naładuj akumulator. Więcej informacji zawiera sekcja „Ładowanie akumulatora klawiatury”.

Jeśli klawiatura nie jest używana przez pewien czas w pozycji do pisania, automatycznie przełącza się w tryb uśpienia. Naciśnięcie dowolnego klawisza powoduje przerwanie stanu uśpienia.

Aby przeglądać, ustaw uchwyt tabletu w pozycji do przeglądania:

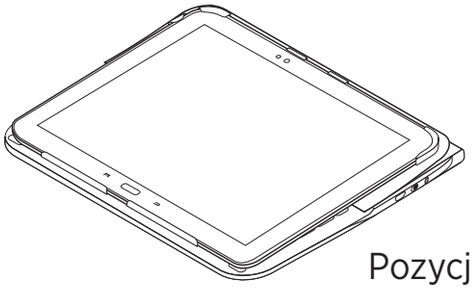

Pozycja do przeglądania

Nieużywaną klawiaturę można wyłączyć. Dzięki temu energia akumulatora nie będzie tracona.

Wskaźniki stanu

Wskaźnik stanu połączenia Bluetooth i akumulatora.

Wskaźnik	Opis
Miga na zielono	Trwa ładowanie akumulatora.
Zielony	Akumulator jest naładowany (ponad 10%).
Czerwony	Niski poziom naładowania akumulatora (poniżej 10%). Naładuj akumulator.
Niebieskie światło pulsujące	Szybko: Klawiatura jest w trybie wykrywania i jest gotowa do parowania. Wolno: Klawiatura próbuje ponownie nawiązać połączenie z tabletem Samsung GALAXY Tab4 10.1.
Niebieskie światło ciągłe	Parowanie lub ponowne nawiązanie połączenia Bluetooth powiodło się.

Klawisze funkcyjne



FN + Back: Esc

FN + 1: Blokada ekranu
Blokuje lub odblokowuje ekran tabletu

FN + 2: Przeglądarka internetowa

FN + 3: Poczta

FN + 4: Kalendarz

FN + 5: Muzyka

FN + 6: Poprzedni utwór

FN + 7: Odtwórz/Wstrzymaj

FN + 8: Następny utwór

FN + 9: Wyciszenie



FN + 0: Zmniejszenie głośności



FN + -: Zwiększenie głośności



FN + =: Print Screen

FN + Backspace:
Usunięcie znaku przed kursorem

FN + Tab:
Wyświetlanie wszystkich aplikacji

FN + Caps Lock:
Szybki panel/powiadomienia



FN + X: Wytnij



FN + C: Kopiuj

FN + V: Wklej

FN + kursor w lewo: Home

FN + kursor w prawo: End

FN + kursor w górę: Page Up



FN + kursor w dół: Page Down

FN + Search:
Wyszukiwanie głosowe
Pozwala na głosowe wysyłanie wiadomości, dzwonienie, planowanie spotkań i wykonywanie innych czynności

FN + prawy Alt: Menu systemu Android™

FN + przycisk główny systemu Android: Przełączanie aplikacji



FN + spacja: Zmiana języka

Uwaga:

- Aby wybrać klawisz funkcyjny, naciśnij i przytrzymaj klawisz FN, a następnie naciśnij jeden z przedstawionych poniżej klawiszy.

Ładowanie akumulatora klawiatury

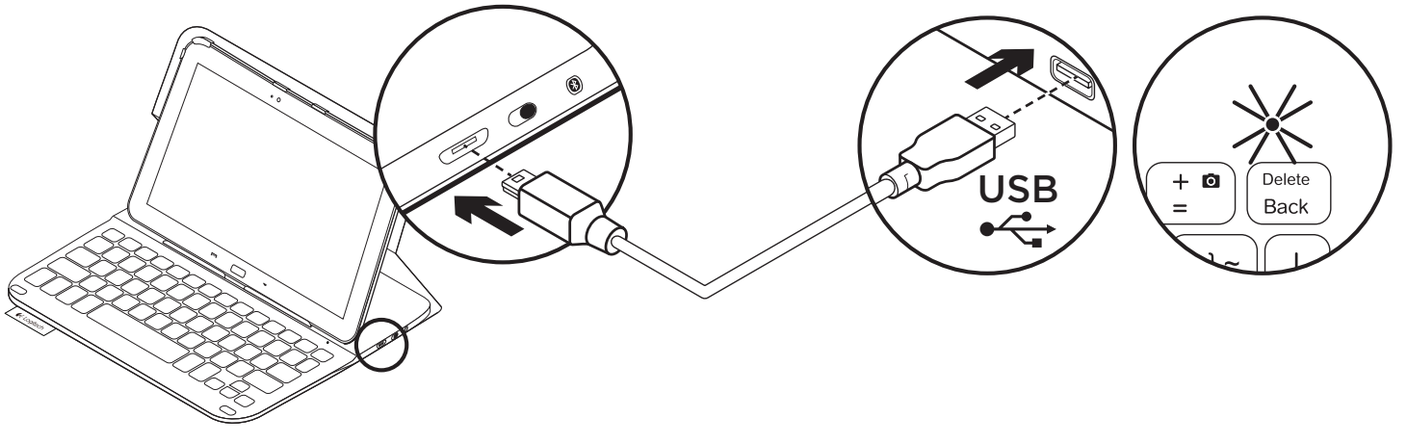

Jeśli wskaźnik stanu świeci na czerwono, akumulator etui Keyboard Folio wymaga naładowania.

1. Podłącz jeden koniec kabla micro-USB do portu ładowania, a drugi koniec podłącz do portu USB komputera.

   Wskaźnik stanu miga na zielono podczas ładowania akumulatora.

2. Ładuj akumulator tak długo, aż wskaźnik stanu zmieni kolor na zielony.

Informacja o akumulatorze

- Całkowicie naładowany akumulator umożliwia pracę klawiatury przez trzy miesiące po dwie godziny dziennie.
- Gdy po włączeniu klawiatury kontrolka stanu będzie przez krótko świecić na czerwono, naładuj akumulator.
- Wyłącz nieużywaną klawiaturę. Dzięki temu energia akumulatora nie będzie tracona.
- Klawiatura automatycznie przełącza się w tryb uśpienia, jeśli nie była używana przez pewien czas w pozycji do pisania. Naciśnij dowolny klawisz, aby przerwać stan uśpienia.

Utylizacja akumulatora po zakończeniu używania produktu

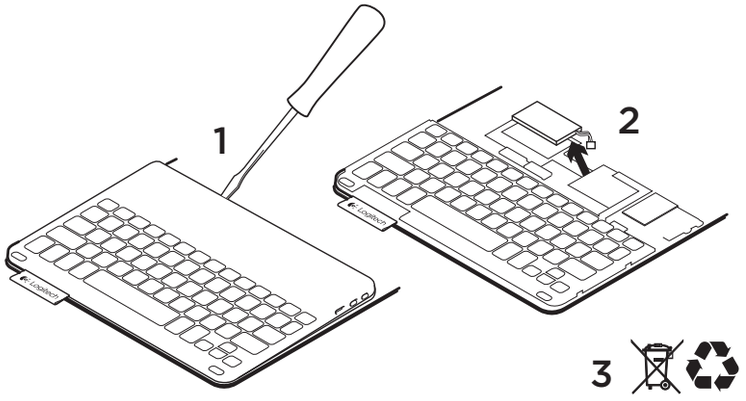

1. Oderwij pokrywę klawiatury przy użyciu śrubokrętu.
2. Odłącz akumulator od płyty i wyjmij go.
3. Usuń zużyty produkt i jego akumulator, postępując zgodnie z lokalnymi przepisami.

Po zakończeniu korzystania z etui z klawiaturą

Odłączanie tabletu

1. Zwolnij tablet z zaczepu:

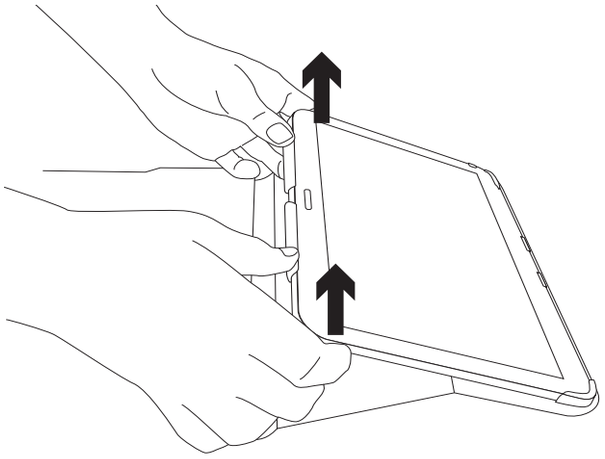

2. Wysuń tablet z uchwytów:

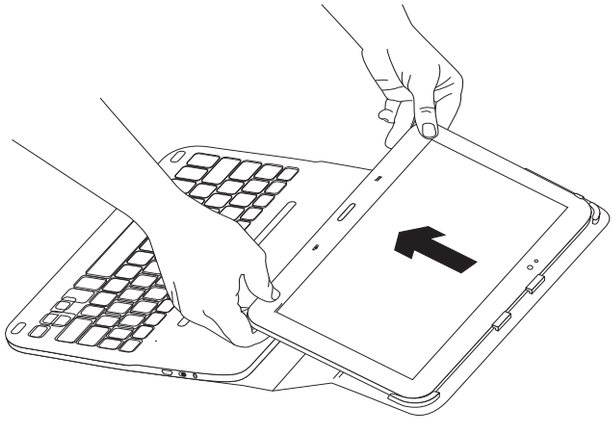

Tablet zostanie zwolniony.

Przechowywanie tabletu w podróży

1. Włóż tablet do uchwytu.
2. Zamknij etui Keyboard Folio:

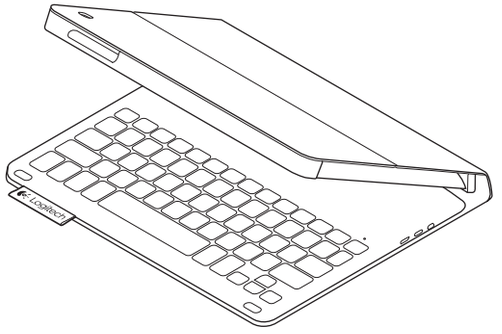

Przejdź do strony pomocy technicznej online

Znajduje się na niej więcej informacji o produkcie oraz materiałów pomocy technicznej. Poświęć chwilę na lepsze poznanie etui z klawiaturą dzięki informacjom dostępnym w tej witrynie.

Zapoznaj się z internetowymi artykułami o pomocy w konfiguracji, wskazówkach dotyczących obsługi oraz dodatkowych funkcjach.

Skontaktuj się z innymi użytkownikami na naszych forach i poproś o poradę, zadaj dowolne pytanie lub podziel się rozwiązaniem.

Możesz znaleźć różne materiały, takie jak:

- Przewodniki
- Rozwiązywanie problemów
- Społeczność pomocy technicznej
- Dokumentacja online
- Informacje o gwarancji
- Części zapasowe (gdy są dostępne)

Odwiedź stronę:
www.logitech.com/support/ultrathin-keyboard-folio-galaxy-tab-4

Rozwiązywanie problemów

Klawiatura nie działa

- Naciśnij dowolny klawisz, aby przerwać stan uśpienia klawiatury.
- Wyłącz i ponownie włącz klawiaturę.
- Naładuj ponownie akumulator. Więcej informacji zawiera sekcja „Ładowanie akumulatora klawiatury”.
- Upewnij się, że funkcja Bluetooth jest włączona w ustawieniach tabletu (sekcja **Aplikacje → Ustawienia → Połączenia sieciowe → Bluetooth**).
- Upewnij się, że etui „Ultrathin Keyboard Folio S410” jest sparowane z tabletem (sekcja **Aplikacje → Ustawienia → Połączenia sieciowe → Bluetooth**).
- Nawiąż ponownie połączenie Bluetooth między klawiaturą a tabletem, wybierając pozycję „Ultrathin Keyboard Folio S410” na liście **Dostępne urządzenia**. Po nawiązaniu połączenia Bluetooth wskaźnik stanu na klawiaturze będzie świecić na niebiesko.

Co o tym myślisz?

Dziękujemy za zakup naszego produktu.
Poświęć chwilę, aby podzielić się z nami swoją opinią.

www.logitech.com/ithink

Popis produktu

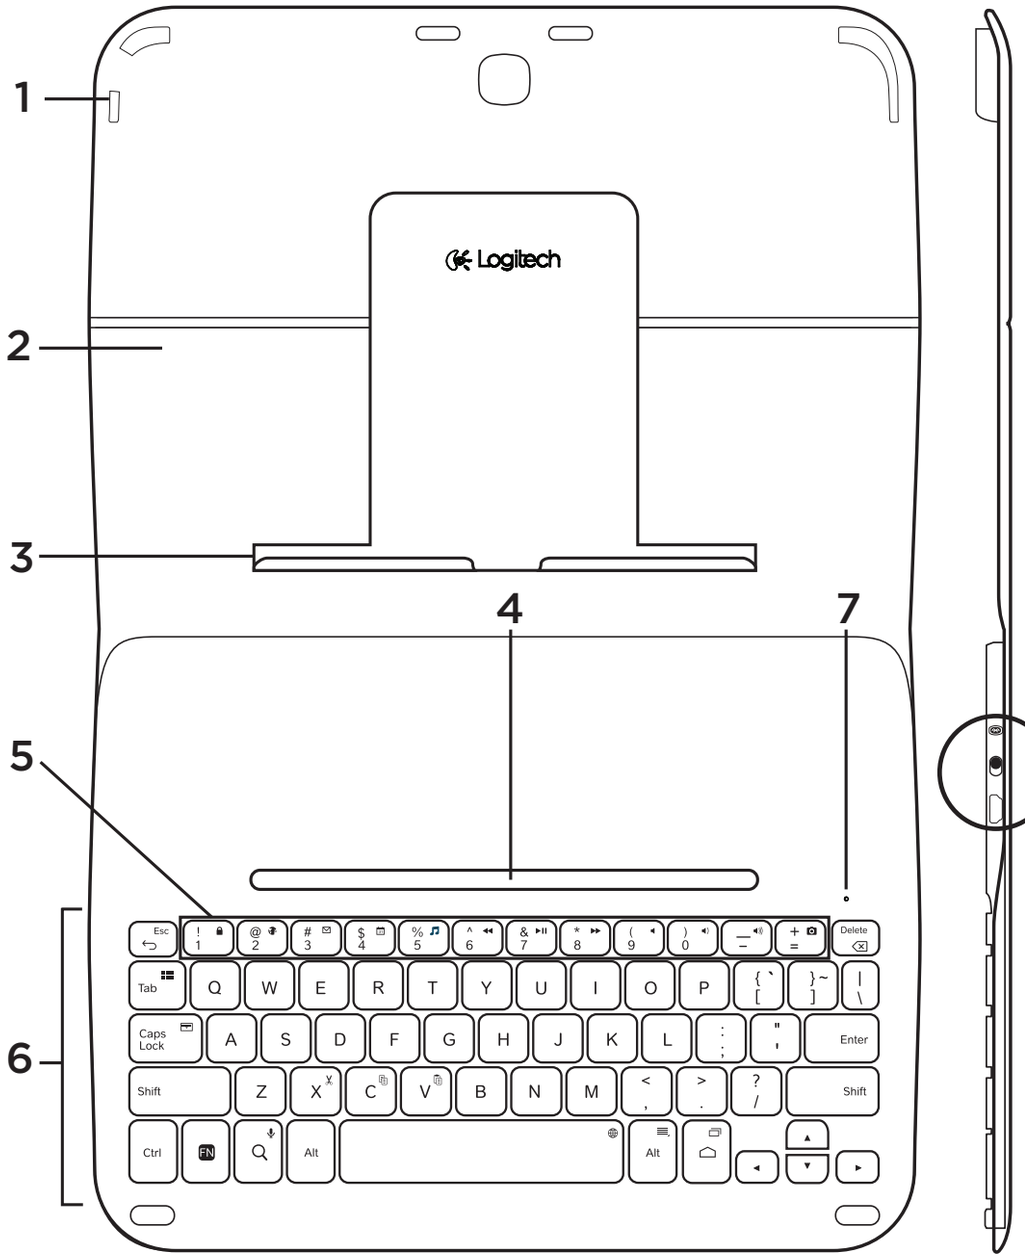

1. Držiak tabletu
2. Ochranné zariadenie folio
3. Háčik
4. Magnet
5. Funkčné klávesy
6. Klávesnica
7. Indikátor pripojenia *Bluetooth*®/stavu batérie
8. Tlačidlo pripojenia Bluetooth
9. Vypínač
10. Nabíjací port micro-USB
11. Nabíjací kábel micro-USB
12. Dokumentácia k výrobku

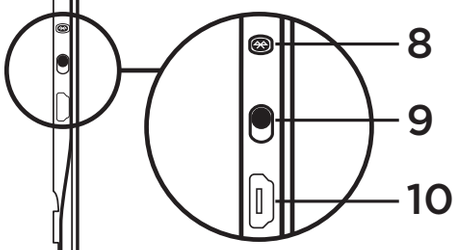

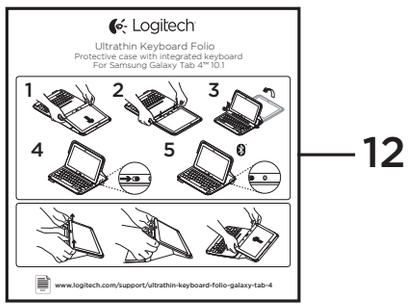

Nastavenie zariadenia Keyboard Folio

Začíname

1. Otvorte zariadenie Keyboard Folio a zasuňte tablet Samsung GALAXY Tab4 10.1 do držiaka:

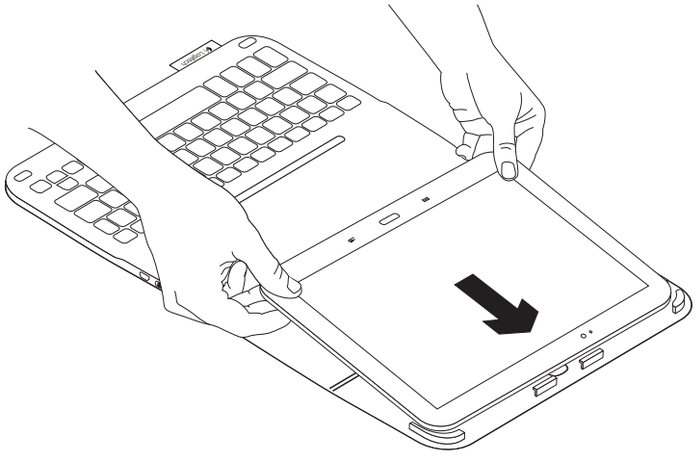

2. Zacvaknite tablet Samsung GALAXY Tab4 10.1 do háčika:

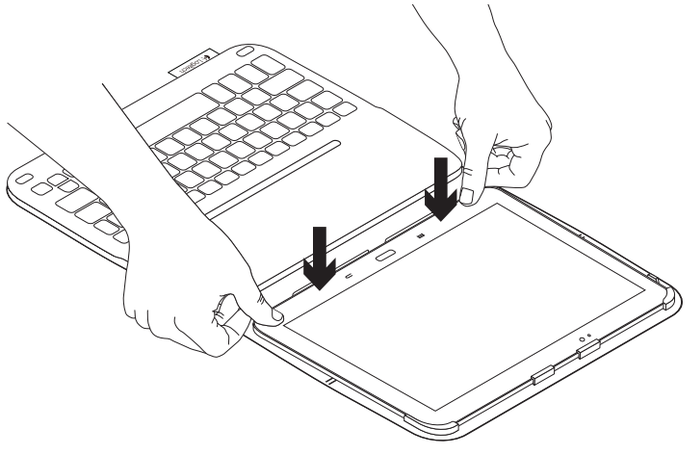

3. Presuňte zariadenie Keyboard Folio do pozície pre písanie zdvihnutím zadnej časti ochranného puzdra Folio a posunutím háčika smerom vpred, pokým so nezaistí magnetom:

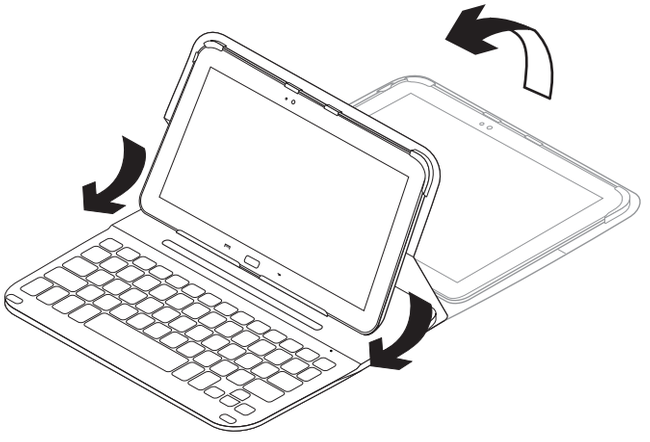

Propojenie klávesnice a tabletu

Zariadenie Keyboard Folio sa spojí s tabletom prostredníctvom pripojenia *Bluetooth*®. Pri prvom použití zariadenia keyboard folio musíte spárovať klávesnicu s tabletom.

1. Zapnite klávesnicu:

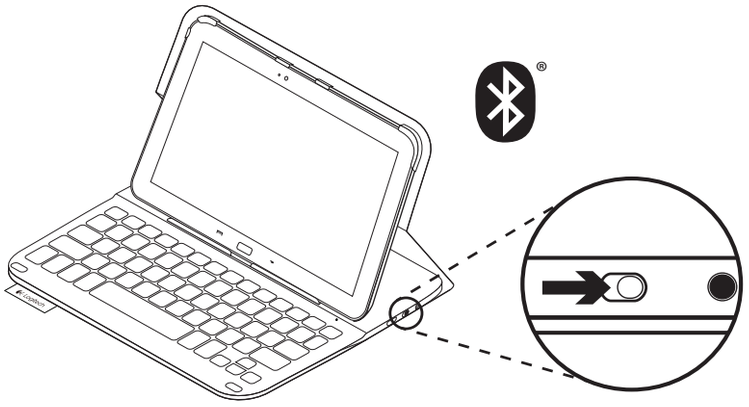

Indikátor stavu bliká (rýchlo) na modro na znamenie, že klávesnica je zistiteľná a pripravená na spárovanie s tabletom. Pri prvom zapnutí bude klávesnica zistiteľná 15 minút.

Ak sa indikátor stavu rozsvieti na červeno, nabite batériu. Ďalšie informácie nájdete v časti „Nabíjanie batérie“.

2. Skontrolujte, či je funkcia Bluetooth tabletu zapnutá.

   Na Domovskej obrazovke kliknite na sekciu Aplikácie → Nastavenia → Sieťové pripojenia a aktivujte **prepínač Bluetooth**.

3. Spárujte zariadenie keyboard folio s tabletom.

   (i) Na stránke nastavenia **Bluetooth** tabletu vyberte „Ultrathin Keyboard Folio S410“ v zozname **Dostupné zariadenia**.

   (ii) Po zobrazení výzvy zadajte zobrazený kód PIN pomocou klávesnice zariadenia folio.

   Po úspešnom prepojení sa indikátor stavu krátko rozsvieti na modro, a potom zhasne.

Pripojenie k inému tabletu

1. Uistite sa, že je klávesnica zapnutá.
2. Skontrolujte, či je funkcia Bluetooth tabletu zapnutá.

   Na Domovskej obrazovke kliknite na sekciu Aplikácie → Nastavenia → Sieťové pripojenia a aktivujte **prepínač Bluetooth**.
3. Stlačte tlačidlo na pripojenie Bluetooth:

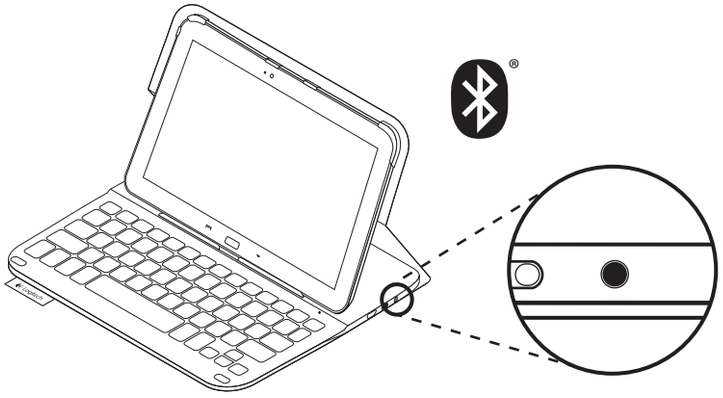

   Indikátor stavu bliká (rýchlo) na modro na znamenie, že klávesnica je zistiteľná a pripravená na spárovanie s tabletom. Klávesnica bude zistiteľná počas 3 minút.
4. Spárujte zariadenie keyboard folio s tabletom.

   (i) Na stránke nastavenia **Bluetooth** tabletu vyberte „Ultrathin Keyboard Folio S410“ v zozname **Dostupné zariadenia**.

   (ii) Po zobrazení výzvy zadajte zobrazený kód PIN pomocou klávesnice zariadenia folio.

   Po úspešnom prepojení sa indikátor stavu krátko rozsvieti na modro, a potom zhasne.

Používanie zariadenia Keyboard Folio

Polohovanie do dvoch pozícií

Zariadenie Keyboard Folio je možné polohovať do dvoch pozícií – pozícia na písanie a pozícia na surfovanie.

Pozícia pre písanie:

1. Presuňte držiak tabletu do pozície na písanie tak, že ho zaistíte zarovnaním s integrovaným magnetom.

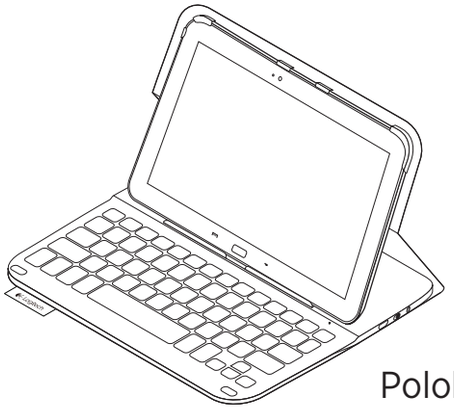

Poloha na písanie

2. Zapnite klávesnicu:

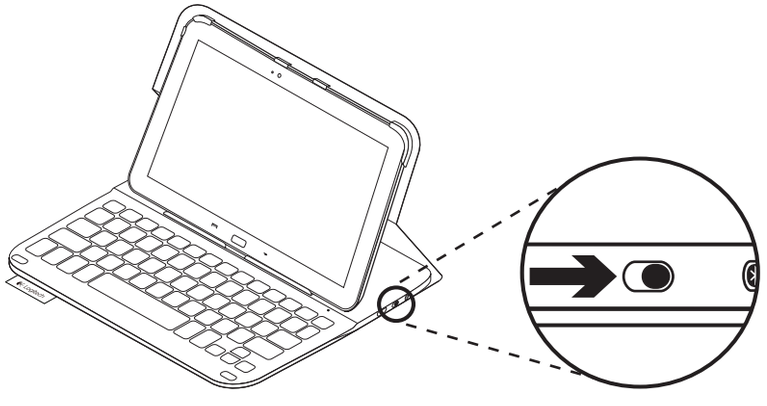

Ak sa indikátor stavu rozsvieti na červeno, nabite batériu. Ďalšie informácie nájdete v časti „Nabíjanie batérie“.

Ak v pozícii na písanie prestanete klávesnicu chvíľu používať, automaticky sa prepne do režimu spánku. Stlačením ľubovoľného tlačidla režim spánku prerušíte.

Ak chcete surfovať, umiestnite držiak tabletu do pozície na surfovanie.

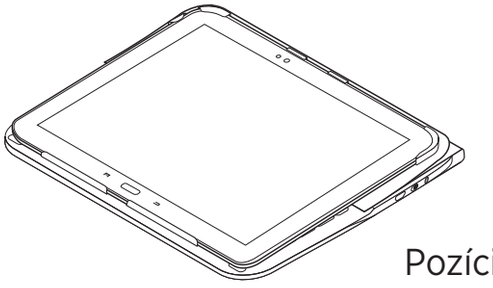

Pozícia na surfovanie

Ak chcete šetriť energiu batérie, môžete klávesnicu vypnúť.

Indikátory stavu

Indikátor pripojenia Bluetooth a stavu batérie

Indikátor	Popis
Bliká nazeleno	Batéria sa nabíja.
Svieti zeleno	Batéria je nabitá (viac než 10%).
Svieti červeno	Batéria je takmer vybitá (menej než 10%). Dobite batériu.
Bliká namodro	Rýchlo: Klávesnica je v režime vyhľadávania, pripravená na spárovanie. Pomaly: Klávesnica sa pokúša znova pripojiť k tabletu Samsung GALAXY Tab4 10.1.
Svieti namodro	Spárovanie cez Bluetooth alebo opakované pripojenie prebehlo úspešne.

Funkčné klávesy



FN + Späť: Esc

FN + 1: Zamknúť obrazovku
Zamkne alebo odomkne obrazovku tabletu

FN + 2: Webový prehľadávač

FN + 3: Pošta

FN + 4: Kalendár



FN + 5: Hudba

FN + 6: Predchádzajúca stopa

FN + 7: Prehrávanie/pozastavenie

FN + 8: Ďalšia stopa

FN + 9: Stlmenie



FN + 0: Zníženie hlasitosti



FN + -: Zvýšenie hlasitosti



FN + =: Print Screen

FN + Backspace: Mazanie vpred

FN + Tab: Zobraziť všetky aplikácie

FN + Caps Lock: Panel rýchleho spustenia/Upozornenia



FN + X: Vybrať

FN + C: Kopírovať

FN + V: Vložiť

FN + Tlačidlo kurzora vľavo: Domov

FN + Tlačidlo kurzora vpravo: Ukončiť

FN + Tlačidlo kurzora hore: O stranu hore

FN + Tlačidlo kurzora dole: O stranu dole

FN + Hľadať: Hlasové hľadanie
Umožňuje používať váš hlas na odosielanie správ, vytáčanie hovorov a iné

FN + Pravý Alt: Ponuka Android™

FN + Android domov: Prepínanie aplikácií

FN + medzerník: Prepnúť jazyk

Poznámka:

- Ak chcete aktivovať funkčný kláves, stlačte a podržte kláves FN, a potom stlačte niektorý z klávesov uvedených vyššie.

Nabíjanie batérie

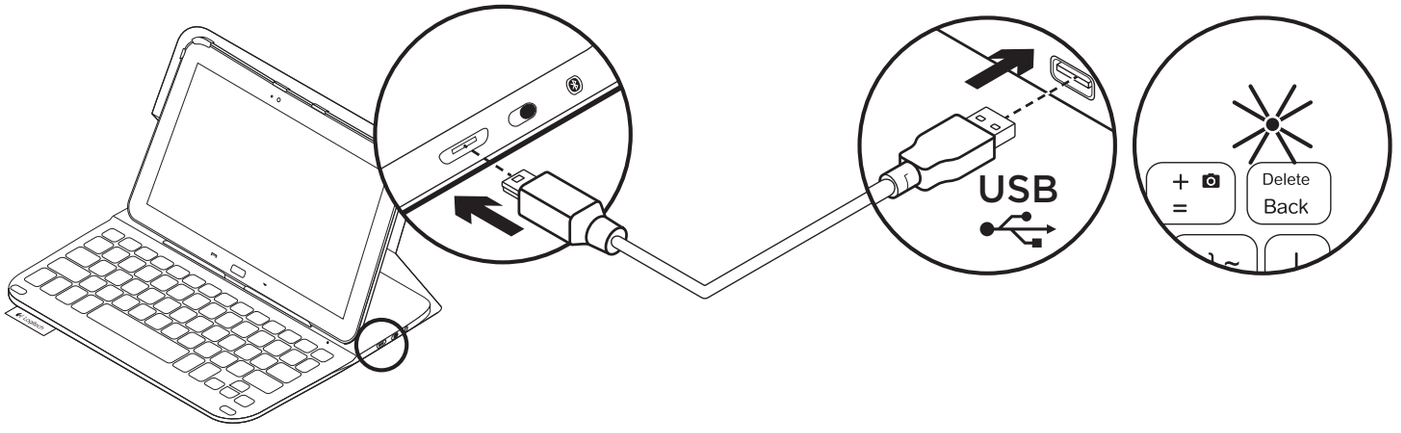

Ak sa indikátor stavu rozsvieti na červeno, je potrebné dobiť batériu zariadenia keyboard folio.

1. Jeden koniec kábla micro-USB zapojte do nabíjacieho portu a druhý koniec do portu USB v počítači.

   Počas nabíjania bliká indikátor stavu na zeleno.

2. Dobite batériu – indikátor stavu sa rozsvieti na zeleno.

Informácie týkajúce sa batérií

- Plne nabitá batéria poskytuje energiu na cca tri mesiace, ak používate klávesnicu asi dve hodiny denne.
- Ak sa po zapnutí klávesnice indikátor stavu krátko rozsvieti na červeno, dobite batériu.
- Ak klávesnicu nepoužívate, vypnite ju aby ste ušetrili energiu v batérii.
- Ak v pozícii na písanie prestanete klávesnicu chvíľu používať, automaticky sa prepne do režimu spánku. Stlačením ľubovoľného tlačidla režim spánku prerušíte.

Likvidácia batérie na konci životnosti produktu

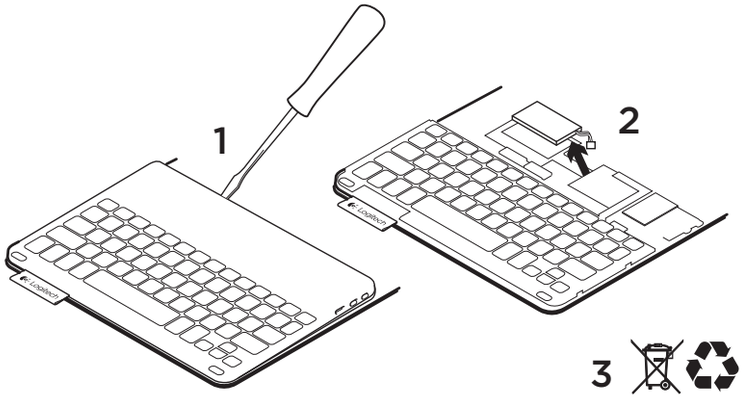

1. Odnímte vrchný kryt klávesnice pomocou skrutkovača.
2. Odpojte batériu od obvodovej dosky a vyberte ju.
3. Produkt a batériu zlikvidujte v súlade s miestnymi predpismi.

Po skončení používania zariadenia keyboard folio

Odpojenie tabletu

1. Vycvaknite tablet z háčika:

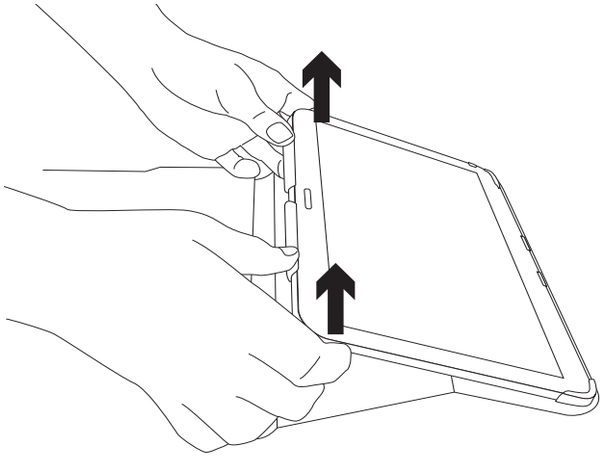

2. Vysuňte tablet z držiakov:

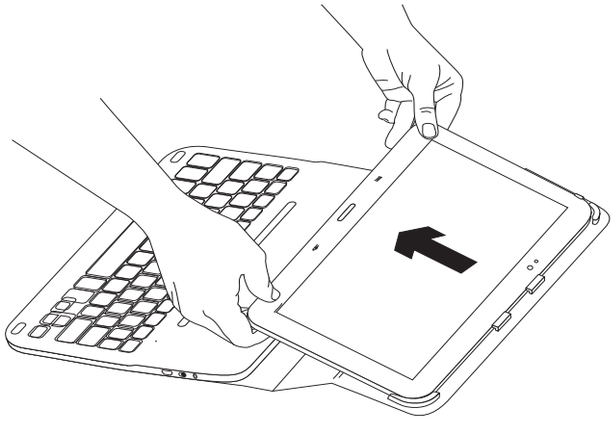

Váš tablet tým uvoľníte.

Uloženie tabletu pri cestovaní

1. Vložte tablet do držiaka.
2. Zavrite zariadenie keyboard folio:

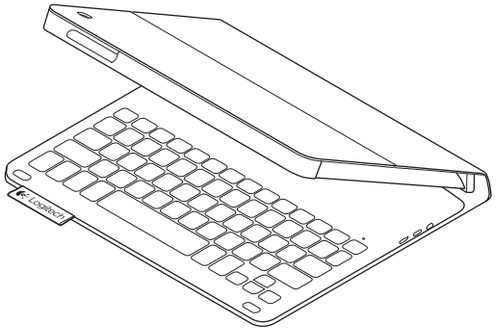

Navštívte produktovú centrálu

Nájdete tu viac informácií a podporu on-line pre váš produkt. Nájdite si chvíľu a navštívte produktovú centrálu, kde nájdete ďalšie informácie o vašej novej keyboard folio.

Prečítajte si články online, v ktorých nájdete pomoc ku nastaveniam, tipy na používanie alebo informácie o ďalších funkciách.

Spojte sa s ostatnými používateľmi na našich komunitných fórach, od ktorých môžete získať rady, klásť im otázky a zdieľať riešenia problémov.

K dispozícii je široký výber obsahu, okrem iného:

- Výukové programy
- Riešenie problémov
- Komunitná podpora
- Dokumentácia online
- Informácie o záruke
- Náhradné diely (ak sú dostupné)

Prejdite na:
www.logitech.com/support/ultrathin-keyboard-folio-galaxy-tab-4

Riešenie problémov

Klávesnica nefunguje

- Stlačením ľubovoľného tlačidla prerušte režim spánku klávesnice.
- Klávesnicu vypnite, a potom znovu zapnite.
- Nabite vnútornú batériu. Ďalšie informácie nájdete v časti „Nabíjanie batérie“.
- Skontrolujte, či je funkcia Bluetooth zapnutá v nastavení tabletu (sekcia **Aplikácie → Nastavenia → Sieťové pripojenia → Bluetooth**).
- Skontrolujte, či je zariadenie „Ultrathin Keyboard Folio S410“ spárované s tabletom (sekcia **Aplikácie → Nastavenia → Sieťové pripojenia → Bluetooth**).
- Obnovte prepojenie Bluetooth medzi klávesnicou a tabletom výberom zariadenia „Ultrathin Keyboard Folio S410“ v zozname **Dostupné zariadenia**. Po nadviazaní spojenia Bluetooth sa indikátor stavu na klávesnici rozsvieti modro.

Aký je váš názor?

Ďakujeme vám za kúpu nášho produktu.
Urobte si chvíľu čas a povedzte nám svoj názor naň.

www.logitech.com/ithink

Ürününüzü tanıyın

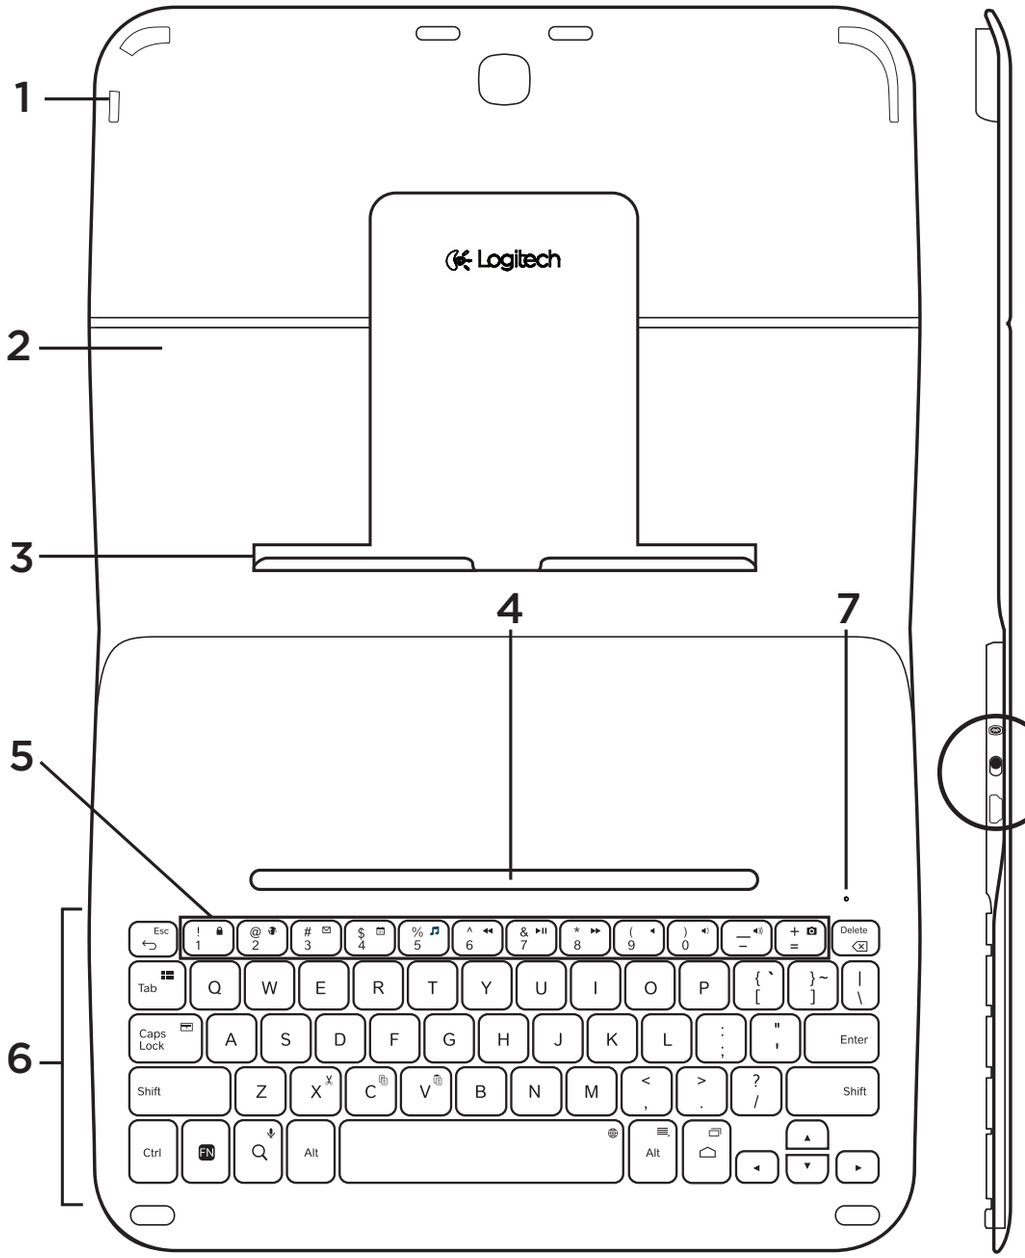

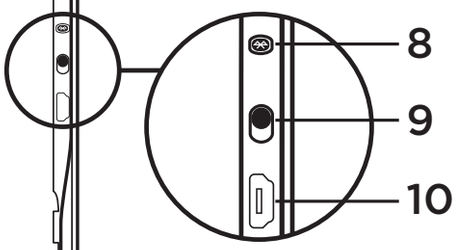

1. Tablet bilgisayar tutucu
2. Koruyucu yaprak klavye
3. Kanca
4. Mıknatıs
5. İşlev tuşları
6. Klavye
7. *Bluetooth*®/pil durumu ışığı
8. Bluetooth bağlantı düğmesi
9. Açma/kapatma düğmesi
10. Mikro USB şarj bağlantı noktası
11. Mikro USB şarj kablosu
12. Ürün belgeleri

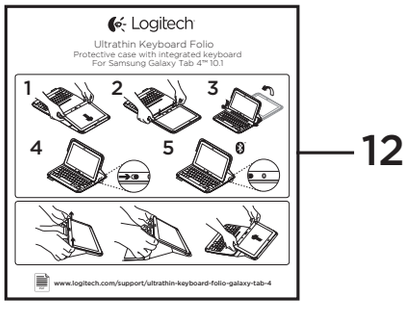

Yaprak klavyeyi kurma

Başlarken

1. Yaprak klavyeyi açın ve Samsung GALAXY Tab4 10.1'inizi tablet tutucuya yerleştirin:

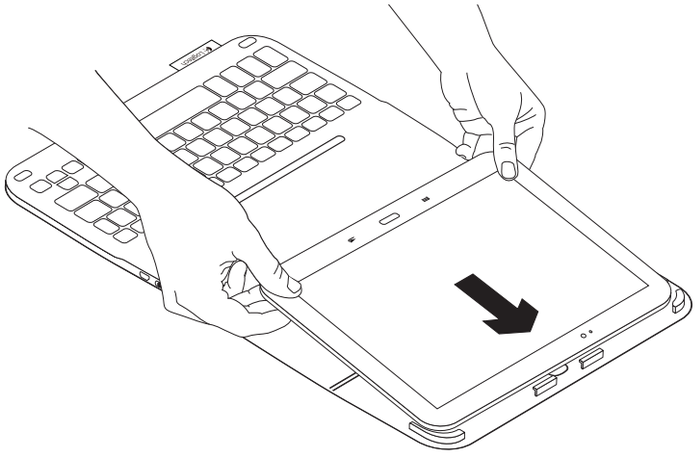

2. Samsung GALAXY Tab4 10.1 'inizi tutucuya doğru itin:

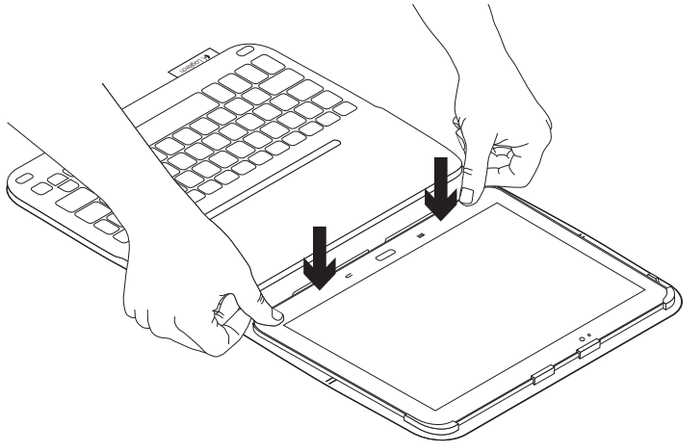

3. Yaprak klavyeyi koruyucu folyonun arkasını kaldırıp tutucuyu mıknatısla aynı hizaya gelene kadar kaydırarak yazma konumuna getirin:

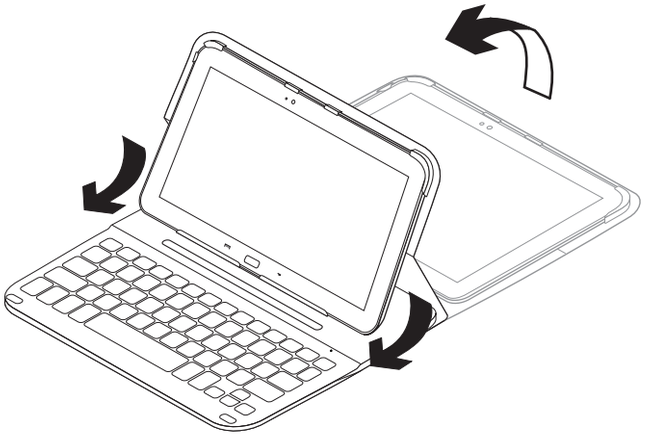

Klavye ve tableti bağlama

Yaprak klavye tablet bilgisayarınıza *Bluetooth*® bağlantısı üzerinden bağlanır. Yaprak klavyeyi ilk kullandığınızda tablet bilgisayarınızla eşleştirmeniz gerekir.

1. Klavyeyi açın:

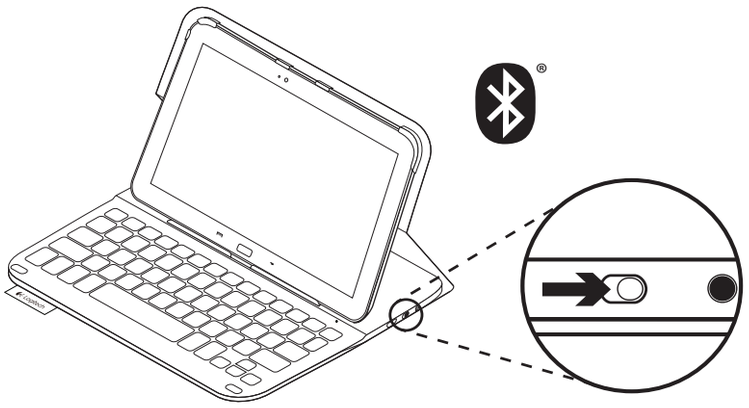

Klavyenin bulunabilir ve tablet bilgisayarınızla eşleştirilmeye hazır olduğunu göstermek için durum ışığı mavi renkte (hızlıca) yanıp söner. Klavyeyi açtığınızda 15 dakika boyunca bulunabilir halde kalır.

Durum ışığı kırmızıya dönerse pili şarj edin. Daha fazla bilgi için “Klavye pilini şarj etme” bölümüne bakın.

2. Tablet bilgisayarınızın Bluetooth özelliğinin açık olduğundan emin olun.

   Giriş ekranından Apps (Uygulamalar) → Settings (Ayarlar) → Network connections (Ağ bağlantıları) bölümünden **Bluetooth switch**’i (Bluetooth anahtarı) açın.

3. Yaprak klavyenizi tablet bilgisayarınızla eşleştirin.

   (i) Tablet bilgisayarınızın **Bluetooth** ayarları sayfasında **Available devices (Kullanılabilir cihazlar)** listesinden “Ultrathin Keyboard Folio S410” öğesini seçin.

   (ii) Sorulduğunda yaprak klavyenizi kullanarak görünen PIN kodunu girin.

   Bağlantı başarıyla sağlandıktan sonra durum ışığı kısa bir süre mavi renkte yanar ve sonra söner.

Başka bir tablet bilgisayara bağlanma

1. Klavyenin açık olduğundan emin olun.
2. Tablet bilgisayarınızın Bluetooth özelliğinin açık olduğundan emin olun.

   Giriş ekranından Apps (Uygulamalar) → Settings (Ayarlar) → Network connections (Ağ bağlantıları) bölümünden **Bluetooth switch**'i (Bluetooth anahtarı) açın.
3. Bluetooth Bağlan düğmesine basın:

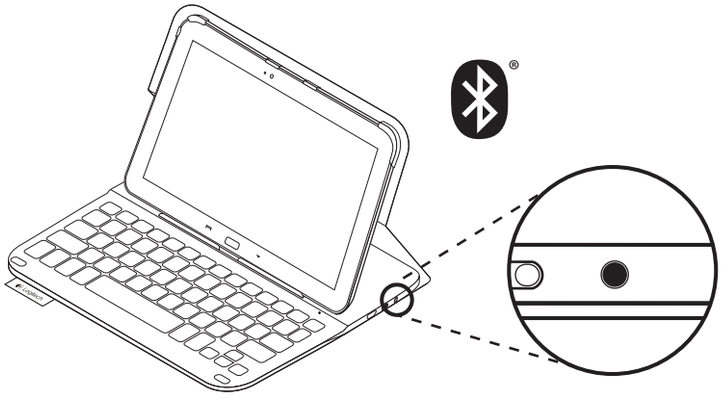

   Klavyenin bulunabilir ve tablet bilgisayarınızla eşleştirilmeye hazır olduğunu göstermek için durum ışığı mavi renkte (hızlıca) yanıp söner. Klavye, 3 dakika süreyle bulunabilir durumdadır.
4. Yaprak klavyenizi tablet bilgisayarınızla eşleştirin.

   (i) Tablet bilgisayarınızın **Bluetooth** ayarları sayfasında **Available devices (Kullanılabilir cihazlar)** listesinden "Ultrathin Keyboard Folio S410" öğesini seçin.

   (ii) Sorulduğunda yaprak klavyenizi kullanarak görünen PIN kodunu girin.

   Bağlantı başarıyla sağlandıktan sonra durum ışığı kısa bir süre mavi renkte yanar ve sonra söner.

Yaprak klavyeyi kullanma

İki görüntüleme pozisyonu

Yaprak klavye iki görüntüleme pozisyonu sağlar; biri yazmak diğeri tarama yapmak için.

Yazmak için:

1. Yazma pozisyonu için yerleşik mıknatıs ile hizalayarak tablet bilgisayar tutucusunu yazma pozisyonuna getirin.

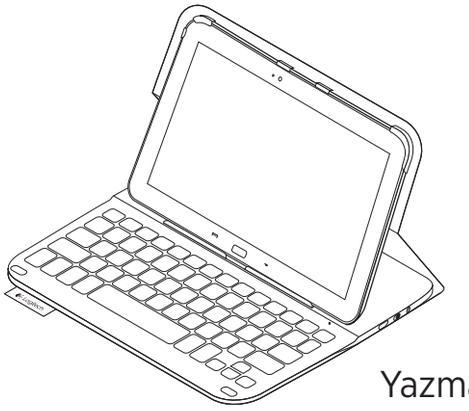

Yazma konumu

2. Klavyeyi açın:

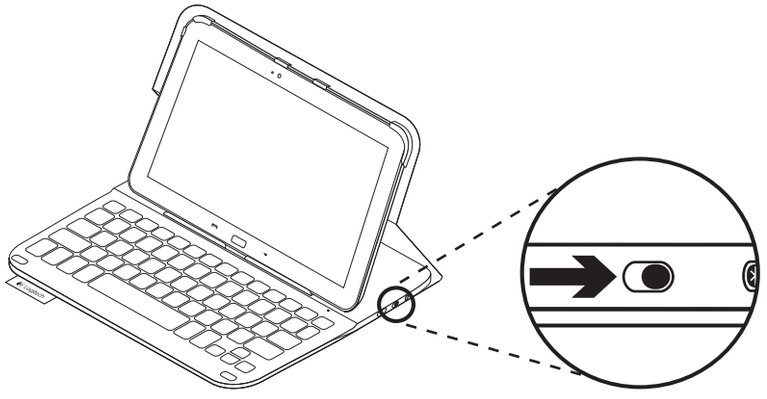

Durum ışığı kırmızıya dönerse pili şarj edin. Daha fazla bilgi için “Klavye pilini şarj etme” bölümüne bakın.

Yazma pozisyonunda klavyeyi bir süre kullanmazsanız otomatik olarak uyku moduna girer. Herhangi bir tuşa basılması klavyeyi uyandırır.

Tarayıcı için tablet bilgisayar tutucuyu tarayıcı pozisyonuna getirin.

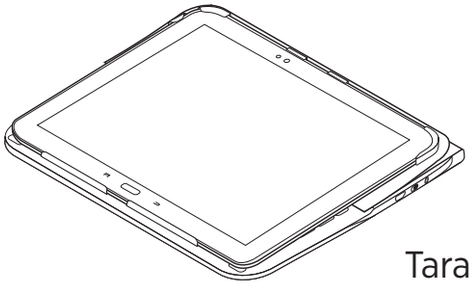

Tarama konumu

Pil gücünden tasarruf etmek için klavyeyi kapatın.

Durum ışığı göstergeleri

Bluetooth ve pil durumu ışığı

Işık	Açıklama
Yanıp sönen yeşil	Pil şarj oluyordur.
Yeşil	Pil şarj olmuştur (%10'dan fazla).
Kırmızı	Pil gücü azdır (%10'dan az). Pili şarj edin.
Yanıp sönen mavi	Hızlı: Klavye bulma modundadır, eşleştirmeye hazırdır. Yavaş: Samsung GALAXY Tab4 10.1'inizle yeniden bağlanmaya çalışıyordur.
Mavi	Bluetooth eşleştirme veya yeniden bağlanma başarılıdır.

İşlev tuşları



FN + Back: Esc

FN + 1: Ekran kilidi
Tablet bilgisayarın ekranını kilitleyin veya kilidi açın

FN + 2: Web tarayıcısı

FN + 3: Posta

FN + 4: Takvim

FN + 5: Müzik

FN + 6: Önceki parça

FN + 7: Yürüt/Duraklat

FN + 8: Sonraki parça

FN + 9: Sessiz



FN + 0: Sesi azaltma



FN + -: Sesi artırma



FN + =: Yazdırma Ekranı

FN + Backspace: İleri silme

FN + Tab: Show all apps (Tüm uygulamaları göster)

FN + Caps Lock: Hızlı panel/Bildirimler

FN + X: Kes

FN + C: Kopyala

FN + V: Yapıştır

FN + Sol imleç: Home

FN + Sağ imleç: End

FN + Yukarı imleç: Page Up



FN + Aşağı imleç: Page Down

FN + Ara: Sesli arama
Mesaj göndermek, arama yapmak ve daha fazlası için sesinizi kullanın

FN + Sağ Alt: Android™ menüsü

FN + Android Ana Sayfa: Uygulamalar arasında geçiş yapma

FN + ara tuşu: Dili değiştir

Not:

- Bir işlev tuşu seçmek için FN tuşunu basılı tutun ve yukarıda gösterilen tuşa basın.

Klavye pilini şarj etme

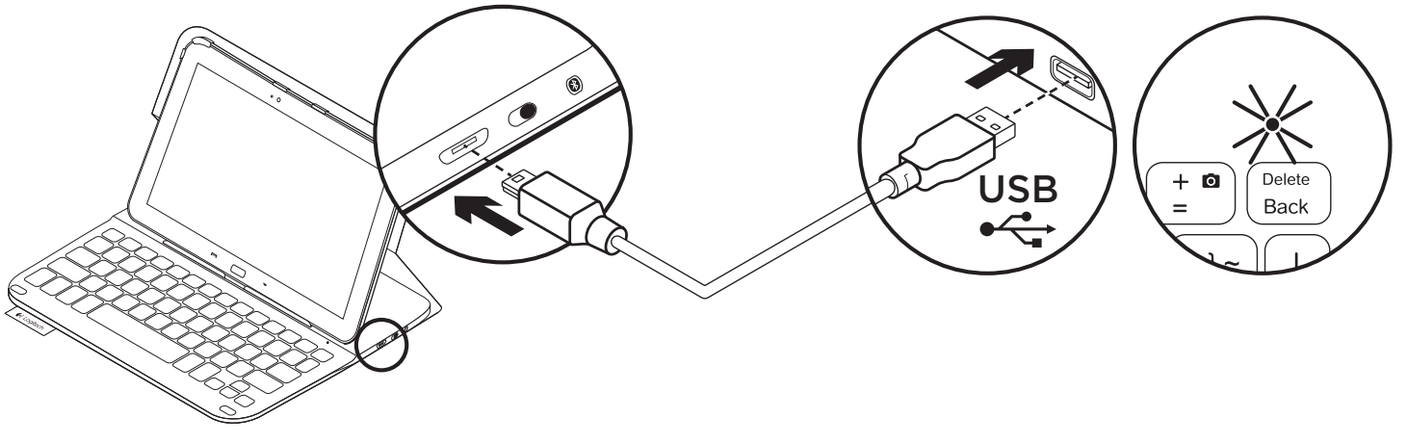

Durum ışığı kırmızıysa yaprak klavyenin şarj edilmesi gerekir.

1. Mikro USB kablonun bir ucunu şarj bağlantı noktasına, diğer ucunu bilgisayarınızdaki USB bağlantı noktasına takın.

   Pil şarj olurken durum ışığı yeşil renkte yanıp söner.

2. Pili durum ışığı yeşil olana kadar şarj edin.

Pil bilgileri

- Klavye günde yaklaşık iki saat kullanıldığında, tamamen şarj olmuş bir pil yaklaşık üç ay kullanım sağlar.
- Klavye açıldıktan sonra durum ışığı kısa bir süreyle kırmızıya dönerse pili şarj edin.
- Kullanılmadığında pil gücünden tasarruf etmek için klavyeyi kapatın.
- Yazma pozisyonunda bir süre kullanılmazsa klavye otomatik olarak uyku moduna geçer. Uyandırmak için herhangi bir tuşa basın.

Ürün ömrü sona erdiğinde pillerin atılması

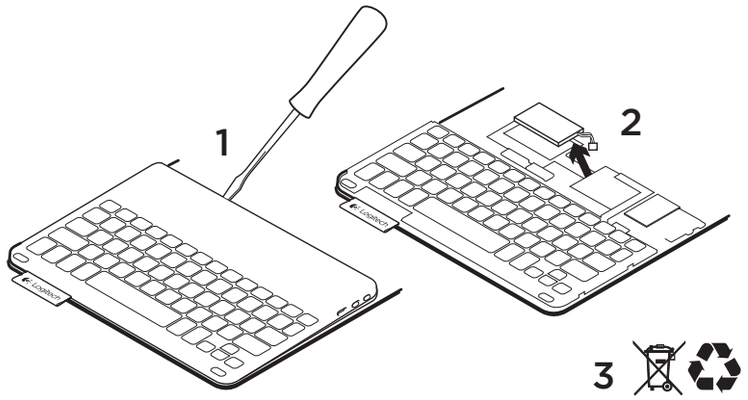

1. Klavyenin üst kapağını tornavidayla açın.
2. Pili devre kartından söküp çıkarın.
3. Ürünü ve pilini yerel yasalara uygun şekilde atın.

Yaprak klavyeyle işiniz bittiğinde

Tablet bilgisayarınızı çıkarma

1. Tablet bilgisayarınızı tutucudan çıkarın:

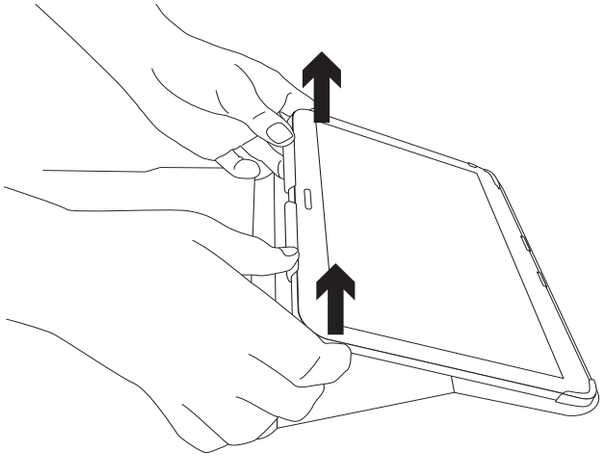

2. Tablet bilgisayarınızı tutucudan kaydırın:

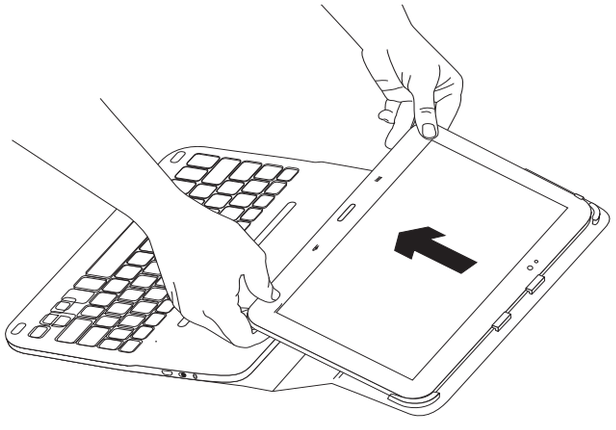

Tablet bilgisayarınız serbest kalır:

Tablet bilgisayarınızı seyahat amaçlı saklama

1. Tablet bilgisayarınızı tablet tutucuya yerleştirin.
2. Yaprak klavyeyi kapatın:

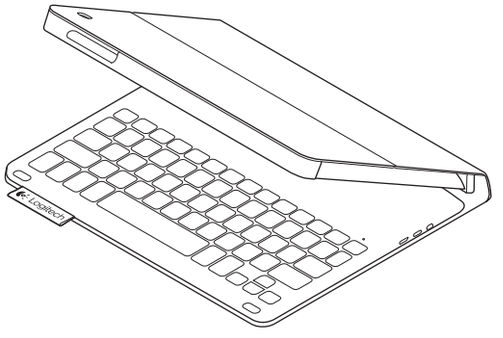

Ürün Merkezini ziyaret edin

Ürününüz için çevrimiçi daha fazla bilgi ve destek bulabilirsiniz. Yeni yaprak klavye hakkında daha fazla bilgi edinmek için Ürün Merkezini ziyaret edebilirsiniz.

Kurulum yardımı, kullanım ipuçları ve ek özellikler hakkında bilgi almak için çevrimiçi makalelere göz atın.

Danışmak, sorular sormak ve çözümleri paylaşmak için Topluluk Forumlarımızdaki diğer kullanıcılarla bağlantı kurun.

Şunlar gibi çok kapsamlı bir içerik bulun:

- Öğreticiler
- Sorun giderme
- Destek topluluğu
- Çevrimiçi belgeler
- Garanti bilgileri
- Yedek parçalar (kullanılabilir olduğunda)

Şu adrese gidin:
www.logitech.com/support/ultrathin-keyboard-folio-galaxy-tab-4

Sorun giderme

Klavye çalışmıyor

- Klavyeyi uyku modundan çıkarmak için herhangi bir tuşa basın.
- Klavyeyi kapalı ve arkasından açık duruma getirin.
- Dahili pili şarj edin. Daha fazla bilgi için "Klavye pilini şarj etme" bölümüne bakın.
- Tablet bilgisayarınızın ayarlarından Bluetooth'u açtığınızı doğrulayın. (**Apps** → **(Uygulamalar) Settings (Ayarlar)** → **Network connections** (Ağ bağlantıları) bölümü → **Bluetooth**).
- "Ultrathin Keyboard Folio S410" aygıtınızın tablet bilgisayarınızla eşleşmiş olduğundan emin olun(**Apps (Uygulamalar)** → **Settings (Ayarlar)** → **Network connections** (Ağ bağlantıları) bölümü → **Bluetooth**).
- **Kullanılabilir cihazlar** listesinden "Ultrathin Keyboard Folio S410" aygıtını seçerek tablet bilgisayarınızla klavye arasındaki Bluetooth bağlantısını yeniden oluşturun. Bluetooth bağlantısı kurulduğunda klavyenizdeki durum ışığı mavi olur.

Ne düşünüyorsunuz?

Ürünümüzü satın aldığınız için teşekkür ederiz.
Lütfen birkaç dakikanızı ayırarak düşüncelerinizi bizimle paylaşın.

www.logitech.com/ithink

إعداد حافظة لوحة المفاتيح

بدء الاستخدام

1. افتح حافظة لوحة المفاتيح ثم أسقط جهاز Samsung GALAXY Tab4 10.1 داخل حامل الجهاز اللوحي:

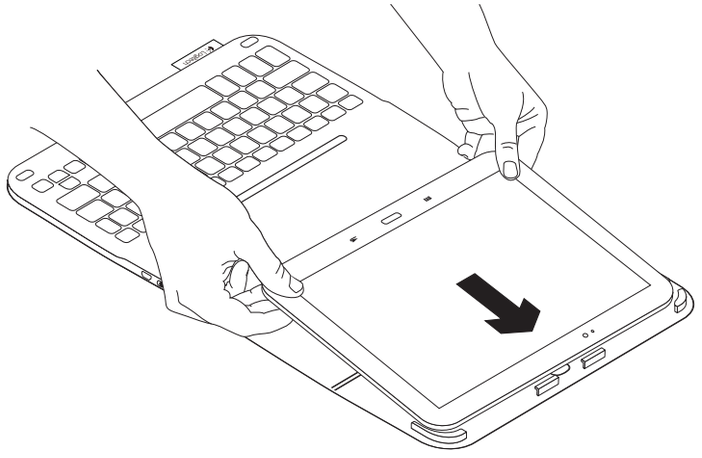

2. أسقط جهاز Samsung GALAXY Tab4 10.1 في الخطاف:

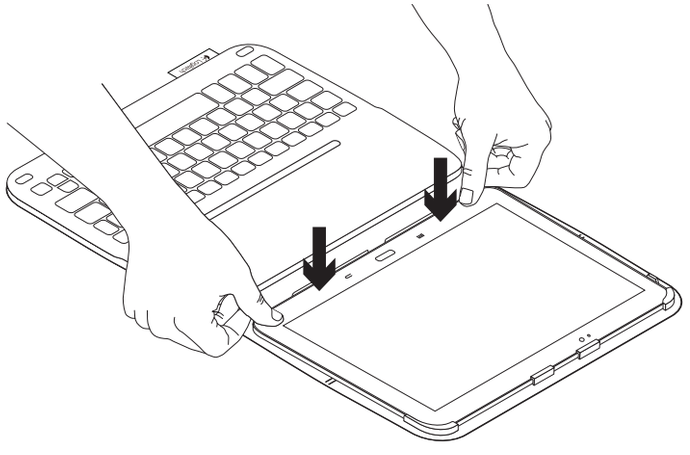

3. حرّك حافظة لوحة المفاتيح إلى وضع الكتابة عن طريق رفع الجانب الخلفي من الحافظة الواقية وتحريك الخطاف للأمام حتى تتم محاذاته مع المغناطيس:

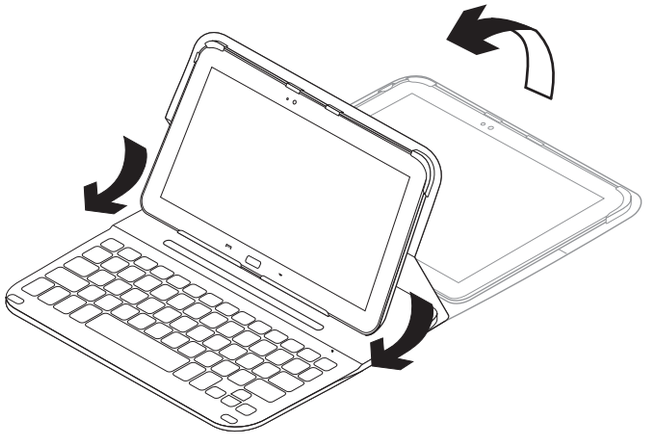

تعرف على المنتج

1. حامل الجهاز اللوحي
2. حافظة واقية
3. خطاف
4. مغناطيس
5. مفاتيح التشغيل
6. لوحة مفاتيح
7. مصباح حالة البطارية/*Bluetooth*®
8. زر توصيل Bluetooth
9. مفتاح التشغيل/إيقاف التشغيل
10. منفذ شحن Micro-USB
11. كابل شحن Micro-USB
12. وثائق المنتج

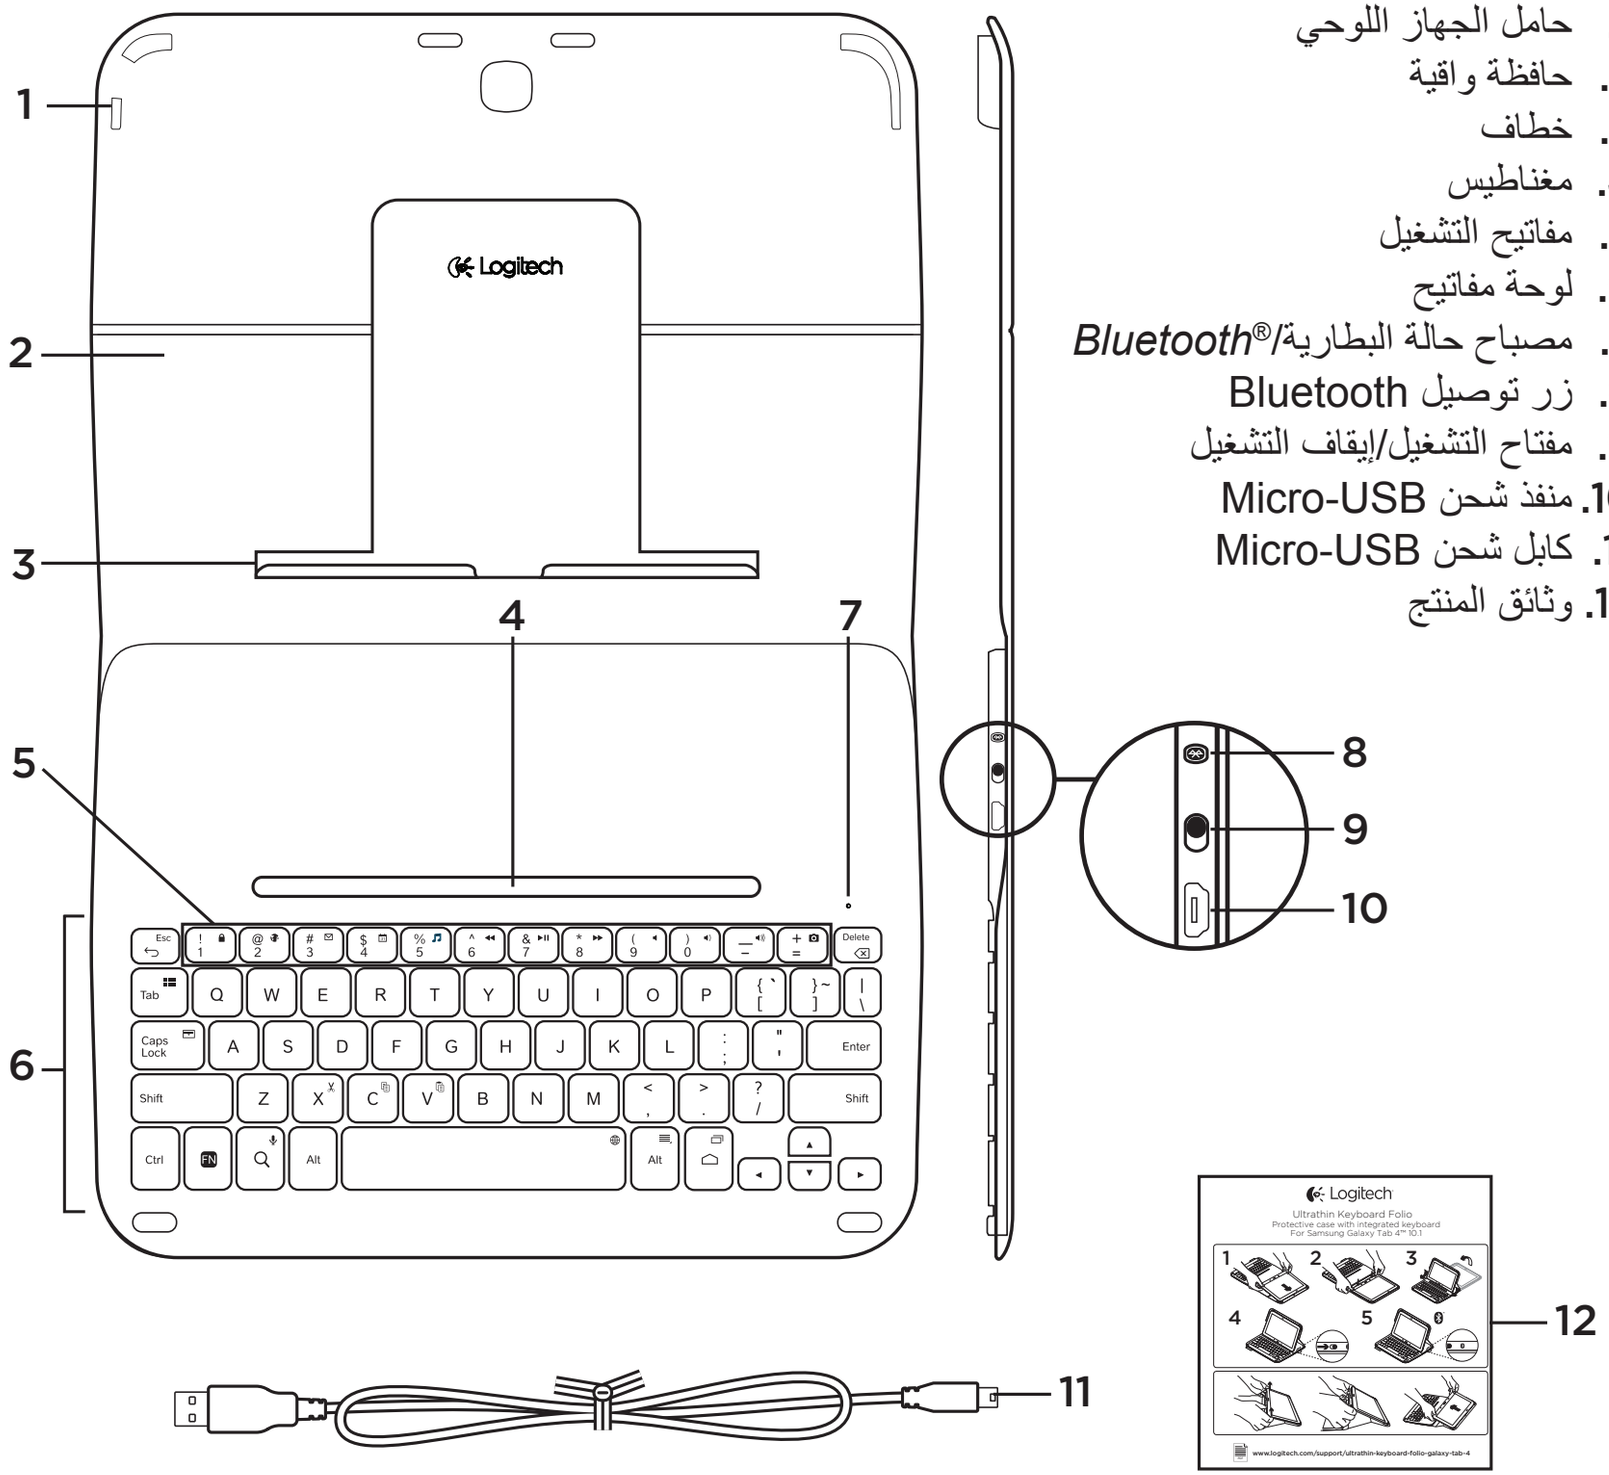

الاتصال بجهاز لوحي آخر

1. تأكد من تشغيل لوحة المفاتيح.

2. تأكد من تشغيل ميزة *Bluetooth*® على الجهاز اللوحي.

من شاشة رئيسية، المس القسم Apps (التطبيقات) ← Settings (الإعدادات) ← Network connections (اتصالات الشبكة)، ثم قم بتشغيل **مفتاح Bluetooth**.

3. اضغط على زر توصيل Bluetooth:

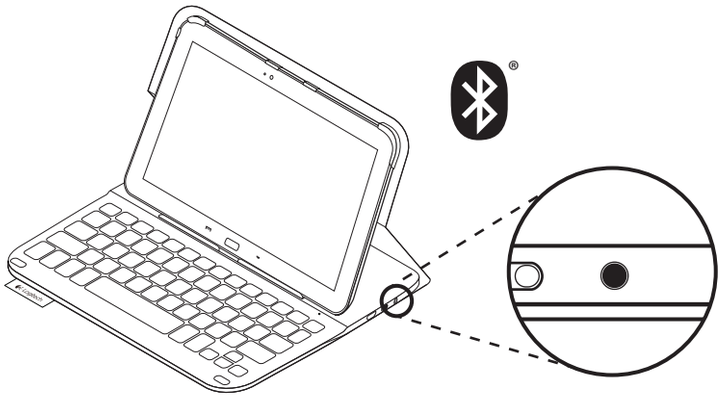

يومض مصباح الحالة باللون الأزرق (وميض سريع) للإشارة إلى أن لوحة المفاتيح قابلة للاكتشاف وأنها جاهزة للإقران بالجهاز اللوحي. تكون لوحة المفاتيح قابلة للاكتشاف لمدة 3 دقائق.

4. قم بإقران حافظة لوحة المفاتيح بالجهاز اللوحي.

(1) في صفحة إعدادات **Bluetooth** بالجهاز اللوحي، حدد «Ultrathin Keyboard Folio S410» من القائمة **Available devices (الأجهزة المتاحة)**.

(2) أدخل رمز PIN المعروض باستخدام لوحة مفاتيح الحافظة، عند المطالبة بإدخاله.

بعد إنشاء الاتصال بطريقة صحيحة، يضيء مصباح الحالة باللون الأزرق الثابت لفترة وجيزة، ثم يتوقف عن التشغيل.

توصيل لوحة المفاتيح والجهاز اللوحي

يتم توصيل حافظة لوحة المفاتيح بالجهاز اللوحي عبر اتصال Bluetooth. عند استخدام حافظة لوحة المفاتيح لأول مرة، يتعين إقران لوحة المفاتيح بالجهاز اللوحي.

1. قم بتشغيل لوحة المفاتيح:

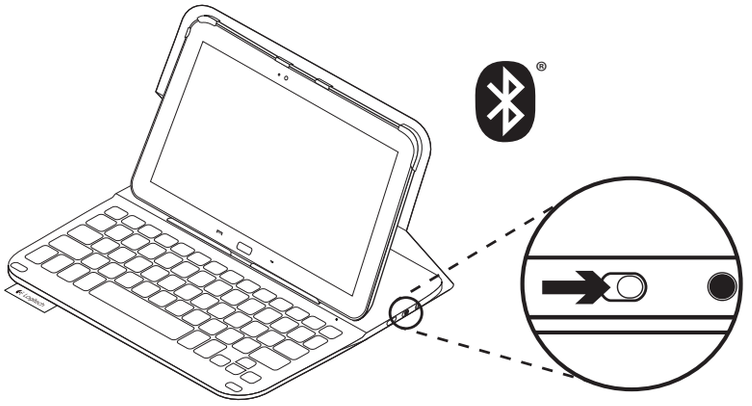

يومض مصباح الحالة باللون الأزرق (وميض سريع) للإشارة إلى أن لوحة المفاتيح قابلة للاكتشاف وأنها جاهزة للإقران بالجهاز اللوحي. تبقى لوحة المفاتيح قابلة للاكتشاف لمدة 15 دقيقة عند تشغيلها لأول مرة.

إذا كان مصباح الحالة مضيئًا باللون الأحمر، فاشحن البطارية. لمزيد من المعلومات، راجع قسم «شحن بطارية لوحة المفاتيح».

2. تأكد من تشغيل ميزة Bluetooth على الجهاز اللوحي.

من شاشة رئيسية، المس القسم Apps (التطبيقات) ← Settings (الإعدادات) ← Network connections (اتصالات الشبكة)، ثم قم بتشغيل مفتاح Bluetooth.

3. قم بإقران حافظة لوحة المفاتيح بالجهاز اللوحي.

(1) في صفحة إعدادات **Bluetooth** بالجهاز اللوحي، حدد «Ultrathin Keyboard Folio S410» من القائمة **Available devices (الأجهزة المتاحة)**.

(2) أدخل رمز PIN المعروض باستخدام لوحة مفاتيح الحافظة، عند المطالبة بإدخاله.

بعد إنشاء الاتصال بطريقة صحيحة، يضيء مصباح الحالة باللون الأزرق الثابت لفترة وجيزة، ثم يتوقف عن التشغيل.

مؤشرات مصباح الحالة

مصباح حالة البطارية وBluetooth

المصباح	الوصف
أخضر وامض	البطارية قيد الشحن.
أخضر	البطارية مشحونة (بنسبة تزيد عن 10%).
أحمر	طاقة البطارية منخفضة (أقل من 10%). أعد شحن البطارية.
أزرق وامض	سريع: لوحة المفاتيح في وضع الاكتشاف وجاهزة للإقران. بطيء: تحاول لوحة المفاتيح إعادة الاتصال بجهاز Samsung GALAXY Tab4 10.1.
أزرق ثابت	نجح الإقران أو إعادة الاتصال.

استخدام حافظة لوحة المفاتيح

وضعا الرؤية

توفر حافظة لوحة المفاتيح وضعين للرؤية – وضع للكتابة وآخر للاستعراض.

الكتابة:

1. حرّك حامل الجهاز اللوحي إلى وضع الكتابة عن طريق محاذاته بالمغناطيس المدمج لتأمينه:

وضع الاستعراض

2. قم بتشغيل لوحة المفاتيح:

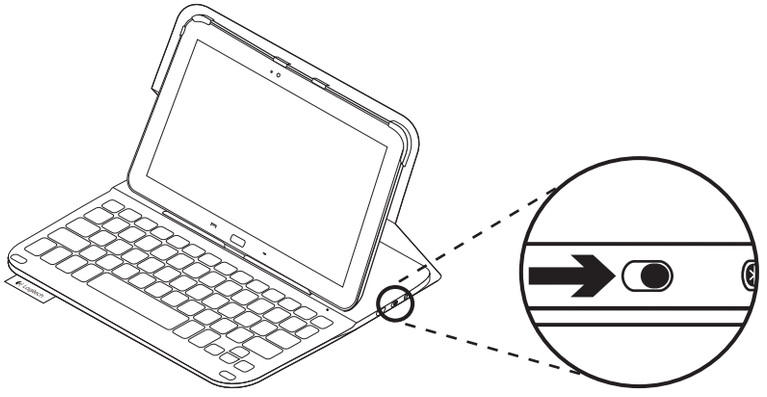

إذا كان مصباح الحالة مضيئًا باللون الأحمر، فاشحن البطارية. لمزيد من المعلومات، راجع قسم «شحن بطارية لوحة المفاتيح».

إذا لم يتم استخدام لوحة المفاتيح لفترة وجيزة أثناء استخدام وضع الكتابة، فسيتم الدخول في وضع السكون تلقائيًا. يؤدي الضغط على أي مفتاح إلى الخروج من وضع السكون.

للاستعراض، حرّك حامل الجهاز اللوحي إلى وضع الاستعراض:

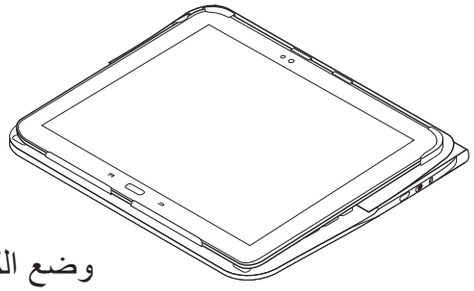

وضع الكتابة

يمكنك إيقاف تشغيل لوحة المفاتيح حفاظًا على طاقة البطارية.

شحن بطارية لوحة المفاتيح

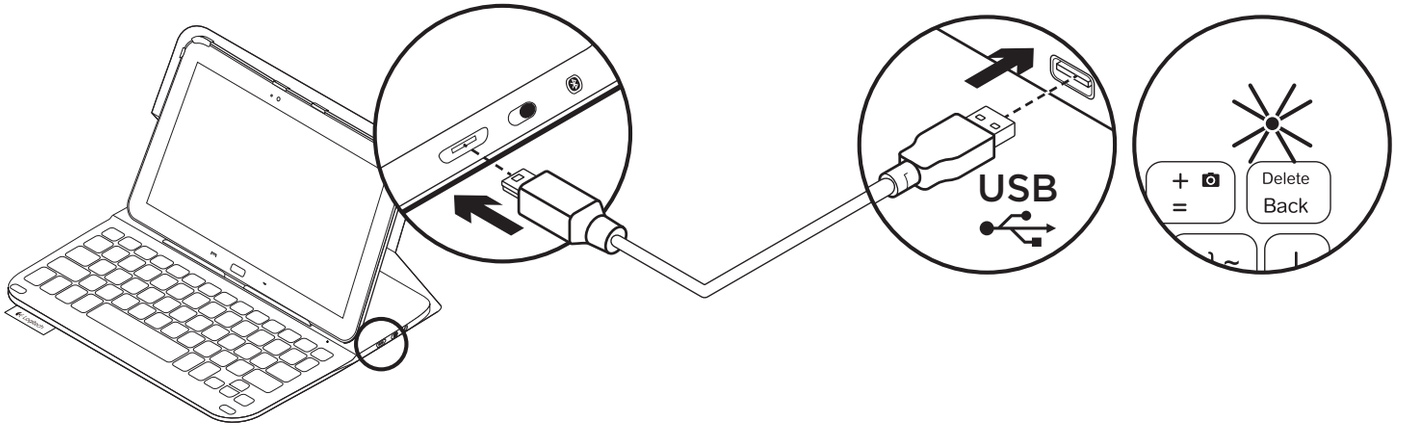

في حالة إضاءة مصباح الحالة باللون الأحمر، يلزم شحن بطارية حافظة لوحة المفاتيح.

1. صِل أحد طرفي كابل micro-USB بمنفذ الشحن والطرف الآخر بمنفذ USB الموجود على الكمبيوتر.

   يومض مصباح الحالة باللون الأخضر أثناء شحن البطارية.

2. اشحن البطارية حتى يضيء مصباح الحالة باللون الأخضر الثابت.

مفاتيح التشغيل



FN + رجوع: Esc

FN + 1: قفل الشاشة
قفل شاشة الجهاز اللوحي أو إلغاء قفلها

FN + 2: مستعرض الويب

FN + 3: البريد

FN + 4: التقويم

FN + 5: الموسيقى

FN + 6: المقطع السابق

FN + 7: تشغيل/إيقاف مؤقت

FN + 8: المقطع التالي



FN + 9: كتم الصوت



FN + 0: خفض مستوى الصوت



FN + -: رفع مستوى الصوت



FN + =: طباعة الشاشة

FN + مفتاح مسافة للخلف: حذف للأمام

FN + المفتاح Tab: إظهار جميع التطبيقات

FN + المفتاح Caps Lock: اللوحة السريعة/الإعلامات

FN + X: قص

FN + C: نسخ

FN + V: لصق

FN + المؤشر الأيسر: Home

FN + المؤشر الأيمن: End

FN + مؤشر لأعلى: Page Up

FN + مؤشر لأسفل: Page Down

FN + رمز البحث: البحث الصوتي
استخدام الصوت لإرسال الرسائل وإجراء المكالمات، وغير ذلك المزيد

FN + مفتاح Alt الأيمن: قائمة Android™

FN + صفحة Android الرئيسية: تبديل التطبيقات

FN + مفتاح المسافة: تبديل اللغة

ملاحظة:

- لتحديد أحد مفاتيح الوظائف، اضغط مع الاستمرار على مفتاح FN، ثم اضغط على المفتاح الموضح أعلاه.

عند الانتهاء من استخدام حافظة لوحة المفاتيح

فصل الجهاز اللوحي

1. حرّر الجهاز اللوحي من الخطاف:

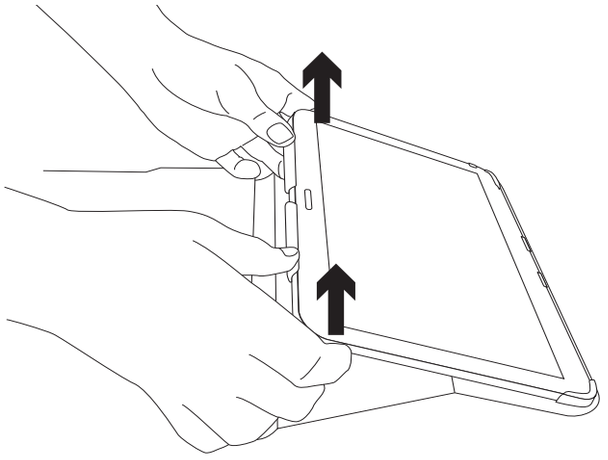

2. حرّك الجهاز اللوحي خارج حامل الجهاز اللوحي:

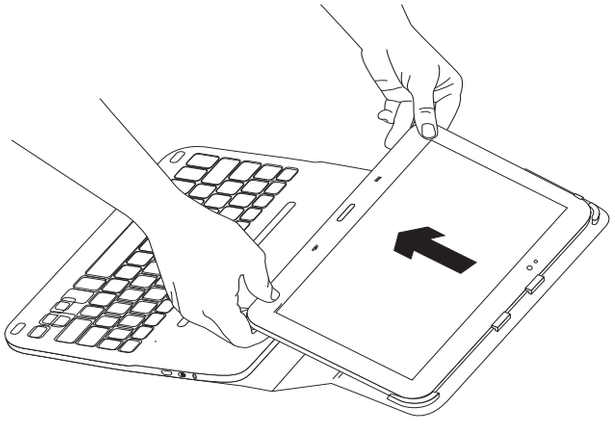

يتم حينها فصل الجهاز اللوحي.

تخزين الجهاز اللوحي عند السفر

1. قم بتركيب الجهاز اللوحي في حامل الجهاز اللوحي.

2. أغلق حافظة لوحة المفاتيح:

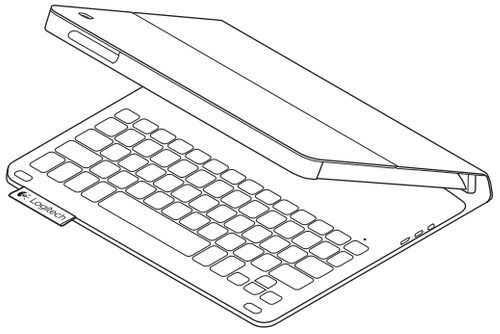

معلومات البطارية

- تدوم البطارية المشحونة بالكامل لمدة ثلاثة أشهر عند استخدام لوحة المفاتيح لمدة ساعتين تقريبًا بشكل يومي.
- اشحن البطارية في حالة إضاءة مصباح الحالة باللون الأحمر لفترة وجيزة بعد تشغيل لوحة المفاتيح.
- عند عدم الاستخدام، أوقف تشغيل لوحة المفاتيح حفاظًا على طاقة البطارية.
- تدخل لوحة المفاتيح وضع السكون تلقائيًا إذا لم يتم استخدامها لفترة وجيزة في وضع الكتابة. اضغط على أي مفتاح للخروج من وضع السكون.

التخلص من البطارية عند نهاية العمر الافتراضي للمنتج

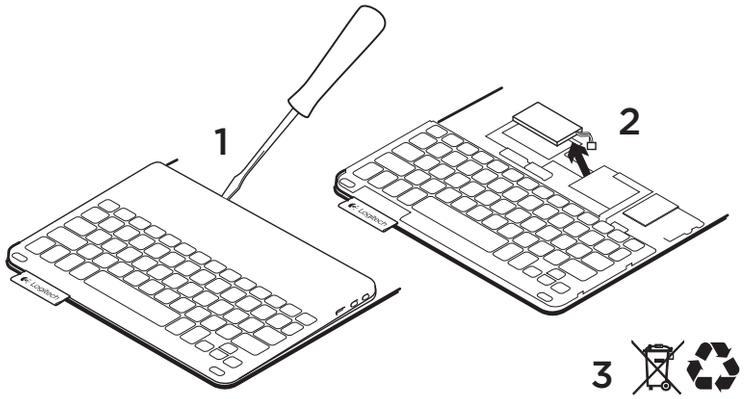

1. انزع غطاء لوحة المفاتيح باستخدام مفك.
2. افصل البطارية من لوحة الدوائر الكهربائية ثم أزل البطارية.
3. تخلص من المنتج لديك وبطاريته بما يتوافق مع القوانين المعمول بها محليًا.

تفضل بزيارة مركز المنتجات

فهناك المزيد من المعلومات والدعم المتوفر عبر الإنترنت عن المنتج. نستأذنك في دقيقة واحدة من وقتك لزيارة مركز المنتجات لتتعرف على المزيد بشأن حافظة لوحة المفاتيح الجديدة.

استعرض المقالات المتوفرة عبر الإنترنت للحصول على تعليمات الإعداد وتلميحات حول الاستخدام ومعلومات حول الميزات الإضافية.

تواصل مع مستخدمين آخرين في منتديات المجتمع لتحصل على نصائحهم ولتطرح الأسئلة وتتشارك الحلول.

فيما يلي مجموعة كبيرة من اختيارات المحتوى:

- البرامج التعليمية
- استكشاف الأخطاء وإصلاحها
- مجتمع الدعم
- الوثائق المتوفرة عبر الإنترنت
- معلومات الضمان
- قطع الغيار (عند توفرها)

انتقل إلى:

www.logitech.com/support/ultrathin-keyboard-folio-galaxy-tab-4

استكشاف الأخطاء وإصلاحها

لوحة المفاتيح لا تعمل

- اضغط على أي مفتاح لإخراج لوحة المفاتيح من وضع السكون.
- أوقف تشغيل لوحة المفاتيح، ثم قم بتشغيلها مرة أخرى.
- أعد شحن البطارية الداخلية. لمزيد من المعلومات، راجع قسم «شحن بطارية لوحة المفاتيح».
- تأكد من تشغيل Bluetooth ضمن إعدادات الجهاز اللوحي (**Apps (التطبيقات)** ← **Settings (الإعدادات)** ← **القسم Network connections (اتصالات الشبكة)** ← **Bluetooth**).
- تأكد من إقران «Ultrathin Keyboard Folio S410» مع الجهاز اللوحي (**Apps (التطبيقات)** ← **Settings (الإعدادات)** ← **القسم Network connections (اتصالات الشبكة)** ← **Bluetooth**).
- أعد إنشاء اتصال Bluetooth بين لوحة المفاتيح والجهاز اللوحي عن طريق تحديد «Ultrathin Keyboard Folio S410» من القائمة **Available devices (الأجهزة المتاحة)**. يضيء مصباح الحالة الموجود على لوحة المفاتيح باللون الأزرق الثابت عند إنشاء اتصال Bluetooth.

ما رأيك؟

شكرًا لشرائك منتجنا.
نستأذنك في دقيقة واحدة من وقتك لتعبّر لنا عن رأيك بالمنتج.

www.logitech.com/ithink

Logitech®

www.logitech.com

www.logitech.com/support/ultrathin-keyboard-folio-galaxy-tab-4

© 2014 Logitech. All rights reserved. Logitech, the Logitech logo, and other Logitech marks are owned by Logitech and may be registered. Samsung, GALAXY and Tab4 are trademarks of Samsung Electronics Co., Ltd. Android, Google Play and Google Maps are trademarks of Google, Inc. All other trademarks are the property of their respective owners. Logitech assumes no responsibility for any errors that may appear in this manual. Information contained herein is subject to change without notice.

621-000347.002